# W53S

by Sony Ericsson

# 取扱説明書



CDMA 1X WIN

au by KDDI

## ごあいさつ

このたびは、W53Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W53S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W53S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

## W53Sのマニュアル

W53Sには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。
各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、このW53S『取扱説明書』をお読みください。
基本的な使いかたを知りたい場合は、付属のW53S『かんたんマニュアル』をお読みください。
なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
（http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
（http://www.au.kddi.com/manual/index.html）

auオンラインマニュアルはEZweb からもご利用いただけます。
<アクセス方法> E（EZ）→ E（EZweb）→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]

**英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ**
**For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual**

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売約1ヶ月後から）。
You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

**安全上のご注意**

W53Sをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

・W53Sからは⇒E（EZ）→ E（EZweb）→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
・パソコンからは⇒（http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html）

**免責事項について**

●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ　●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

# au電話をご利用いただくにあたって

●サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
●au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております）。
●W53Sは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
●公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。



# 本書の使いかた

## 操作の説明について

本書では、＋JOG（プラスジョグ）（30ページ）の[◆]/[↕]と[▬]で画面内の項目を選択する操作を、以下のように省略して表記しています。


### 本書の表記例

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]**

### 実際の操作




待受画面で
[▬]（メニュー）を押す

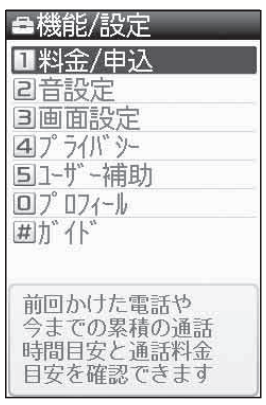


[↕]/[↕]で[機能/設定]
にカーソルを移動し、
[▬]（選択）を押す




[↕]/[↕]で[画面設定]
にカーソルを移動し、
[▬]（選択）を押す

## 画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部（24ページ）を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

お知らせ ●選択できない項目は薄い字で表示されます。●本書の一部では、「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と省略して記載しています。●本書の一部では、「“メモリースティック　デュオ”（市販品）」を「“メモリースティック　デュオ”」と省略して記載しています。●本書の一部では、W53Sのデータフォルダを「データフォルダ（本体）」、“メモリースティック　デュオ”のデータフォルダを「データフォルダ（M.S.）」と省略して記載しています。●W53Sは、画面のデザインやメニューのパターン、文字サイズを選択できます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。

## 安全上のご注意

**安全にお使いいただくために必ずお読みください。**

●この「安全上のご注意」には、W53Sを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

### 表示の説明

| | |
|---|---|
| ⚠ 危険 | この表示は「人が死亡または重傷[1]を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。 |
| ⚠ 警告 | この表示は「人が死亡または重傷[1]を負う可能性が想定される内容」を示しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示は「人が傷害[2]を負う可能性が想定される内容や物的損害[3]の発生が想定される内容」を示しています。 |

[1] 「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
[2] 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
[3] 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

### 図記号の説明

| | |
|---|---|
| 行為を禁止する記号 | 禁止　分解禁止　水ぬれ禁止　ぬれ手禁止 |
| 行為を指示する記号 | 指示　プラグをコンセントから抜く |

## W53S本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

⚠ **危険**　必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 指示 | 必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。<br>W53S専用周辺機器：<br>共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）<br>電池パック（51SOUAA）<br>卓上ホルダ（53SOPUA）<br>共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）<br>ソニー・エリクソン電池充電器セット03（51SOPTA）（別売） |
| 禁止 | 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。 |
| 禁止 | ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください（FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください）。 |
| 禁止 | 電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。 |
| 禁止 | 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。 |
| 禁止 | 充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。 |
| 禁止 | 金属製のストラップやアクセサリーをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特に電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。 |
| 禁止 | カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。 |

## ⚠ 警告 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 禁止 | 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。 |
| 禁止 | 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。 |
| 禁止 | 通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。 |
| 禁止 | au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。 |
| 分解禁止 | 分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。 |
| ぬれ手禁止 水ぬれ禁止 | 水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は、保証の対象外となり修理できません。 |
| 指示 | 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。 |

## ⚠ 注意 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 禁止 | 直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。 |
| 禁止 | ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。 |
| 禁止 | 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。 |
| 指示 | お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。 |
| 禁止 | 外部から電源が供給されている状態のW53S本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。 |
| 禁止 | コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。 |
| 禁止 | リアカバー、スタイルアップパネルを外したまま使用しないでください。 |
| 禁止 | au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。 |
| 禁止 | au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。 |
| 禁止 | au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。 |
| 禁止 | 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。 |
| 水ぬれ禁止 | 湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水ぬれや湿気による故障と判明した場合は、保証の対象外となり修理できません。 |
| 指示 | 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01(別売)または共通DCアダプタ01(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。 |

## W53S本体について

**⚠警告　必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

| | |
|---|---|
| 禁止 | 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。 |
| 禁止 | 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください(電波OFFモードを含む)。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。 |
| 禁止 | 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。 |
| 禁止 | W53Sはフォトライト(アシストライト)を内蔵しています。フォトライト(アシストライト)をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。 |
| 禁止 | フォトライト(アシストライト)を目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト(アシストライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。 |
| 禁止 | 赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。視力低下などの障害を起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。 |
| 禁止 | 自動車やバイク、自転車などの運転者に向けてフォトライト(アシストライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。 |
| 指示 | 植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。<br>1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。<br>2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。<br>3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。<br>・ 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。<br>・ 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください(オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください)。<br>・ ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。<br>・ 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。<br>4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。 |
| 指示 | ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。 |
| 指示 | 通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・音楽再生などをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。 |

**⚠注意　必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

| | |
|---|---|
| 禁止 | 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。 |
| 禁止 | キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレフォンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。 |

禁止

イヤホン端子、外部接続端子、"メモリースティック　デュオ"挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、"メモリースティック　デュオ"挿入口カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

禁止

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。

指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
W53Sで使用している各部品の材質は次のとおりです。

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 外装ケース、イヤホン端子カバー | PC＋ABS樹脂 | UV塗装処理 |
| WINバッジ | PC＋ABS樹脂 | アルミ蒸着＋UV塗装処理 |
| 着せ替えパネル | PC樹脂 | UV塗装処理 |
| 透明板（IrDA） | PC樹脂 | — |
| 充電ランプ部、明るさセンサ | PC樹脂 | — |
| ビスカバー（メインディスプレイ側、リアカバー側） | ポリウレタン樹脂 | — |
| 番号キー、ソフトキー、マナーキー、メモキー、サブディスプレイキー | PC樹脂 | UV塗装処理 |
| 十字キー | PC樹脂 | フロストピンク：アルミ蒸着＋UV塗装処理<br>マットブラック、ターコイズブルー：UV塗装処理 |
| カメラキー | PC樹脂 | —（裏印刷仕様） |
| ジョグダイヤル | アルミ材 | ブラスト、アルマイト処理 |
| 透明板（メイン）/（SUB）/（CAM）/（P-Light）/（FeliCa） | PC＋PMMA樹脂 | ハードコート処理 |
| ネジ | 鉄 | クロムメッキ処理（下地ニッケル） |
| 外部接続端子カバー、"メモリースティック デュオ"挿入口カバー | エラストマー樹脂＋PC＋ABS樹脂 | UV塗装処理 |
| 充電端子 | ステンレス | 金メッキ処理（下地ニッケル） |

指示

本体を開くときは、ヒンジ部（つなぎ目）に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。また、本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD（液晶）などの破損の原因となります。

指示

心臓の弱い方は着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

指示

ステレオイヤホンをau電話本体に接続し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節をしてください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。

指示

受話口にピンなどの金属片が吸着していないか確かめてからご使用ください。金属片が耳にささるなどしてけがの原因となります。

指示

FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

## 電池パックについて

W53Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。

Li-ion

**⚠危険　誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。**

禁止

電池パックの（＋）（－）をショートさせないでください。

禁止

電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分確認してから接続してください。

禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。

禁止

持ち運ぶときや保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

禁止

破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。

分解禁止
分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。

指示
内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

**⚠ 警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指示
漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

水ぬれ禁止
電池パックを水や海水などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。ぬれた電池パックは使用や充電をしないでください。

## 充電用機器について

**⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、発熱･発火･感電などの恐れがあります。必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止
指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100V電源を使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

禁止
電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01（別売）やゆるんだコンセントは使用しないでください。

禁止
電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

禁止
雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。

禁止
au電話から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

指示
共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定の250V 1Aのヒューズと交換してください。発熱･発火の原因となります。

指示
車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

プラグをコンセントから抜く
長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電･火災・故障の原因となります。

プラグをコンセントから抜く
お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

水ぬれ禁止
水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、発熱･発火･感電･故障･物的損害などの恐れがあります。必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止
風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電の原因となります。

禁止
共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

禁止
卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

指示
充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

指示
電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

## ステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ01について

**⚠ 警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止　自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因となります。

**⚠ 注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示　指定のau電話本体以外には使用しないでください。

指示　ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になる恐れがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

指示　皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
ステレオイヤホンで使用している各部品の材質は次のとおりです。

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|---|---|---|
| イヤホン外装 | ABS樹脂 | — |
| ケーブル（ステレオイヤホン、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ01）、イヤホンジャック、平型プラグ | エラストマー樹脂 | — |

禁止　コードをau電話本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が途切れたり、雑音が入る場合があります。

指示　ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ01のコネクタは、au電話本体の平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

# 取り扱い上のお願い

## W53S本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5～35℃、湿度35～85%の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき外部接続端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。

## W53S本体について

- au電話本体（電池パックを取り外した背面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

●W53Sで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
●本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、W53S内部に水滴がつくことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因になりますのでご注意ください。
●メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができにくくなることがあります。また、W53S本体が損傷する恐れがあります。
●フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
●このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。

## 電池パックについて

●夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
●長期間使用しない場合には、W53S本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
●初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください（充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません）。
●不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

## 充電用機器について

●ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器に収納してください。
●共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグや卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## au ICカードについて

●au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
●au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
●他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
●au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
●お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
●au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
●使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
●au ICカードを分解･改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

## カメラ機能について

●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
●au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
●大切な撮影(結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
●他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
●著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
●本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められていますが、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
- お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
- 営利事業に従事していない他のお客様が作成し、そのお客様から料金を請求されることなく取得したデータまたは情報を、個人的目的においてのみ符号化するのに利用すること。
- その他、MPEG LA, L.L.C.から個々に別途許諾された用途に利用すること。

●au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
●カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

## “メモリースティック　デュオ”について

●W53Sの“メモリースティック　デュオ”挿入口には、“メモリースティック　デュオ”以外のものは挿入しないでください。
●端子部には手や金属などで触れないでください。
●分解したり、改造したりしないでください。
●水にぬらさないでください。
●“メモリースティック　デュオ”を幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。
●“メモリースティック　デュオ”を取り付けたり取り出す際はご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。

## 音楽機能について

●自動車やバイク、自転車などの運転中は、ステレオイヤホンを使用して音楽を聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
●電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
●雨の中や水にぬれるような場所では使用しないでください。

## FeliCaリーダー/ライターについて

●au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。
また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

# 各種暗証番号

W53Sをご使用いただく場合に、以下の各種の暗証番号をご利用いただきます。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

**■暗証番号**

| | |
|---|---|
| 使用例 | ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合<br>②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合<br>③Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

## ■ロックNo.

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます（130ページ）。
- ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

| | |
|---|---|
| **使用例** | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
| **初期値** | 1234 |

## ■EZパスワード

| | |
|---|---|
| **使用例** | EZweb の有料コンテンツ契約・解除する場合 |
| **初期値** | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

## ■プレミアムEZパスワード

| | |
|---|---|
| **使用例** | ①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合<br>②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
| **初期値** | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

## ■認証パスワード

| | |
|---|---|
| **使用例** | 赤外線通信でデータを送受信する場合 |
| **初期値** | 通信相手と取り決めた任意の4桁の番号 |

## ■ナビパスワード

| | |
|---|---|
| **使用例** | ①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録情報を受信して許可する場合<br>②エリア通知の起動<br>③位置確認メールの起動 |
| **初期値** | 安心ナビの初回起動時に設定（4桁） |

# ロックNo.の入力が必要な機能

| | |
|---|---|
| 緊急位置確認 | 52ページ |
| 履歴　着信拒否登録 | 55ページ |
| アドレス帳お預り | 60ページ |
| Eメール受信ボックス | — |
| 　フォルダロック | 80ページ |
| 　フォルダリセット | 81ページ |
| なかよしボックス　フォルダリセット | 81ページ |
| Eメール設定　アドレス変更<br>初期値に戻す | 86ページ |
| Cメール受信ボックス<br>受信フィルター登録 | 93ページ |
| Cメール設定　受信フィルター | 96ページ |
| 時間料金目安リセット | 118ページ |
| 通話料金倍率 | 118ページ |
| PCサイト通信量　リセット | 119ページ |
| 防犯ブザーの解除 | 121ページ |
| オートロック | 129ページ |
| 遠隔ロック | 129ページ |
| ロックNo.変更 | 130ページ |
| ダイヤル制限 | 130ページ |
| アドレス帳制限 | 130ページ |
| メール制限 | 130ページ |
| EZweb制限 | 130ページ |
| EZアプリ制限 | 130ページ |
| ハロー制限 | 130ページ |
| シークレットモード | 130ページ |
| PCサイト制限 | 130ページ |
| 着信制限 | 131ページ |
| ハロー着信制限 | 132ページ |
| 機能リセット | 132ページ |
| メモリリセット | 132ページ |
| EZアプリリセット | 132ページ |
| オールリセット | 132ページ |
| データフォルダ（本体）<br>プライベートフォルダ使用 | 168ページ |
| メモリースティック | — |
| 　バックアップ　保存 | 196ページ |
| 　バックアップ　復元 | 196ページ |
| 　バックアップ　消去 | 196ページ |
| 　フォーマット | 188ページ |
| 　デジカメフォルダ　領域削除 | 188ページ |
| 　データフォルダ　領域削除 | 188ページ |
| 　PCフォルダ　領域削除 | 188ページ |
| 　バックアップ領域　領域削除 | 188ページ |
| 　デジカメフォルダ　フォルダ消去 | 311ページ |
| EZナビ設定 | — |
| 　ナビパスワードリセット | 241ページ |
| 　プライバシーフィルター | 241ページ |
| FeliCaロック[1] | 272ページ |
| Touch Message　アドレス帳全件送信 | 277ページ |
| 赤外線受信　上書保存 | 281ページ |
| 赤外線送信　赤外線全件送信 | 282ページ |
| スケジュール | — |
| 　前日以前消去 | 310ページ |
| 　先月以前消去 | 310ページ |

[1] ▶を1秒以上押してFeliCaロックをクイック解除するときもロックNo.の入力が必要です。

以下の登録内容を全件消去する際にもロックNo.の入力が必要です。

履歴/アドレス帳
Eメール新規作成 - 全宛先消去
デコレーションメール作成 - 全宛先消去
Eメール受信ボックス - 振分条件
Eメール送信ボックス
Eメールインフォボックス
Eメール設定 - 送受信履歴
Cメール新規作成 - 送受信履歴
Cメール受信ボックス
Cメール送信ボックス
Cメール設定 - 受信フィルター - 番号リスト
Cメール設定 - 送受信履歴
スケジュール/Myボイス/メモ帳
通常辞書編集/予測辞書編集
タスクリスト/お気に入りリスト
Myスポット/データフォルダ(本体)
メモリースティック - デジカメフォルダ
メモリースティック - PCフォルダ
メモリースティック - Eメール送信ボックス

以下の登録内容をフォルダ内消去する際にもロックNo.の入力が必要です。

Eメール受信ボックス
Eメールなかよしボックス
お気に入りリスト
データフォルダ(本体)
メモリースティック - データフォルダ
メモリースティック - Eメール受信ボックス

## PINコード

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

### ■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(133ページ)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

●お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(133ページ)。

### ■セキュリティ PINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます(133ページ)。また、セキュリティ PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

●お買い上げ時のセキュリティ PINコードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(133ページ)。

### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

●署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(133ページ)。
●署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティ PINコード共通)

PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

●解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められております。
●PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください(133ページ)。
●解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

●PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(133ページ)。
●解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
●解除コードは証明書によって異なります。

お知らせ　●「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」はリセット(132ページ)を行ってもリセットされません。

# 目次

## メール 69



## Hello Messenger 97

## メニュー(設定) 105

## カメラ 144



## データフォルダ 167

## メモリースティック（市販品）　185



## EZweb　197

## EZ FeliCa 269



## Touch Message 276



## 赤外線通信 280



## PCサイトビューアー 283



## auのネットワークサービス 291

# ご利用の準備

## W53Sでできること

### ＋JOG(プラスジョグ)　30ページ
＋JOGを使って、簡単にW53Sの機能を呼び出したり操作したりできます。

### カスタムメニュー　37ページ
よく使う主な機能を設定して、自分専用のメニューを作れます。
標準のメインメニューとワンタッチで切り替えられます。

### スタイルアップパネル　44ページ
お好みに合わせて着せかえ、W53Sの印象を変えることができます。

### デコレーションメール　73ページ
文字の色や大きさ、背景色の変更のほか、画像やかわいいアニメーションを入れることができるデコレーションメールに対応しています。テンプレートを利用し簡単に表現力豊かなメールを作成することもできます。

### Hello Messenger　97ページ
「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

### モバイル辞書　113ページ
W53S本体に3種(国語・英和・和英)の辞典を搭載し、語句の意味を調べることができます。

### 防犯ブザー　121ページ
緊急のときに待受画面で#を1秒以上押すと、大音量で防犯ブザーが鳴るように設定できます。

### まちうけ文庫[1]　123ページ
待受画面が表示されるたびに、豆知識や雑学、絵本などの多彩な情報が次々と表示される、ユニークなFlashコンテンツが22件あらかじめ用意されています。
データフォルダ内のグラフィックフォルダから、お好みのコンテンツを選択して待受画面に設定し、楽しむことができます。

### EZケータイアレンジ　124ページ
ケータイアレンジを設定するだけで、待受画面やアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

### 安心ロックサービス　129ページ
W53Sを紛失した場合などに、他の人の無断使用を防止するため、遠隔操作でロックやデータの消去ができます。

### カメラ　144ページ
有効画素数201万画素のオートフォーカス機能付カメラを搭載し、フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影できます。

[1] まちうけ文庫の表示内容は、用例・解釈の一例を採用したものとなっています。

### “メモリースティック　デュオ”（市販品）対応　185ページ

マスストレージモードでパソコンなどから“メモリースティック　デュオ”を1つのドライブとして利用できます（192ページ）。マジックゲート（著作権保護技術）対応の“メモリースティック　デュオ”を使用すると、EZwebでダウンロードした著作権のあるデータを保存することもできます。

### EZweb　197ページ

お気に入りリストにサイトを登録したり、着うた®やゲームなどのEZアプリ（BREW®）をダウンロードしたりできます。また、E（EZ）を1秒以上押すと、ソニー・エリクソンの携帯電話サポートサイト「SonyEricsson@ez」にアクセスします。

### EZチャンネルプラス　208ページ

番組仕立てのハイクオリティな映像コンテンツを夜中に自動でお届けする「EZチャンネルプラス」に対応しています。PVも見られる音楽番組やお役立ち情報番組など、全番組情報料無料でお楽しみいただけます。

### EZニュースフラッシュ　217ページ

待受画面やサブディスプレイで最新ニュースがチェックできる新しい「情報配信サービス」に対応しています。メインディスプレイ・サブディスプレイにテロップで情報表示も可能です。

### EZナビ　222ページ

「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」「災害時ナビ」「安心ナビ」を搭載し、さまざまな位置情報（GPS情報）を確認できます。

### 音楽　242ページ

お好みの曲を1曲丸ごとダウンロードできるEZ「着うたフル®」はもちろん、au Music Portを使ってお手持ちの音楽CDから転送した曲もお楽しみいただけます。また、EZwebからビデオクリップをダウンロードできるサービス、LISMO「ビデオクリップ」にも対応しています。

### BGM再生　245ページ

音楽を聴きながらメールの作成や送受信などができます。また、EZwebの閲覧も可能です。

### バーコードリーダー＆メーカー　263ページ

バーコードリーダー機能のEZアプリにより、カメラで撮影したバーコード（JANコード、QRコード）を読み取ることができます。また、読み取った内容はアドレス帳やメール作成などに利用できます。

### デコ絵つくーる™　265ページ

カメラで撮影した静止画の一部を加工・編集してデコレーションメールで使用できる素材を作成できます。

### EZ FeliCa　269ページ

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカード、クーポン情報を取得したりできます。

### Touch Message　276ページ

FeliCa機能を利用して、対応機種どうしでアドレス帳やプロフィール、スケジュール、データフォルダのデータを送受信できます。

### 赤外線通信　280ページ

赤外線機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、お気に入りリスト、データフォルダのデータなどを送受信できます。


### PCサイトビューアー　283ページ

パソコン向けのWEBサイトを高速パケット通信によって快適にW53Sで閲覧できます。横表示にも対応しています。

### その他

- （サブディスプレイキー）を押している間、アシストライトを点灯（32ページ）
- CDMA 1X WINのPacket通信サービスを利用（305ページ）

# 各部の名称と働き

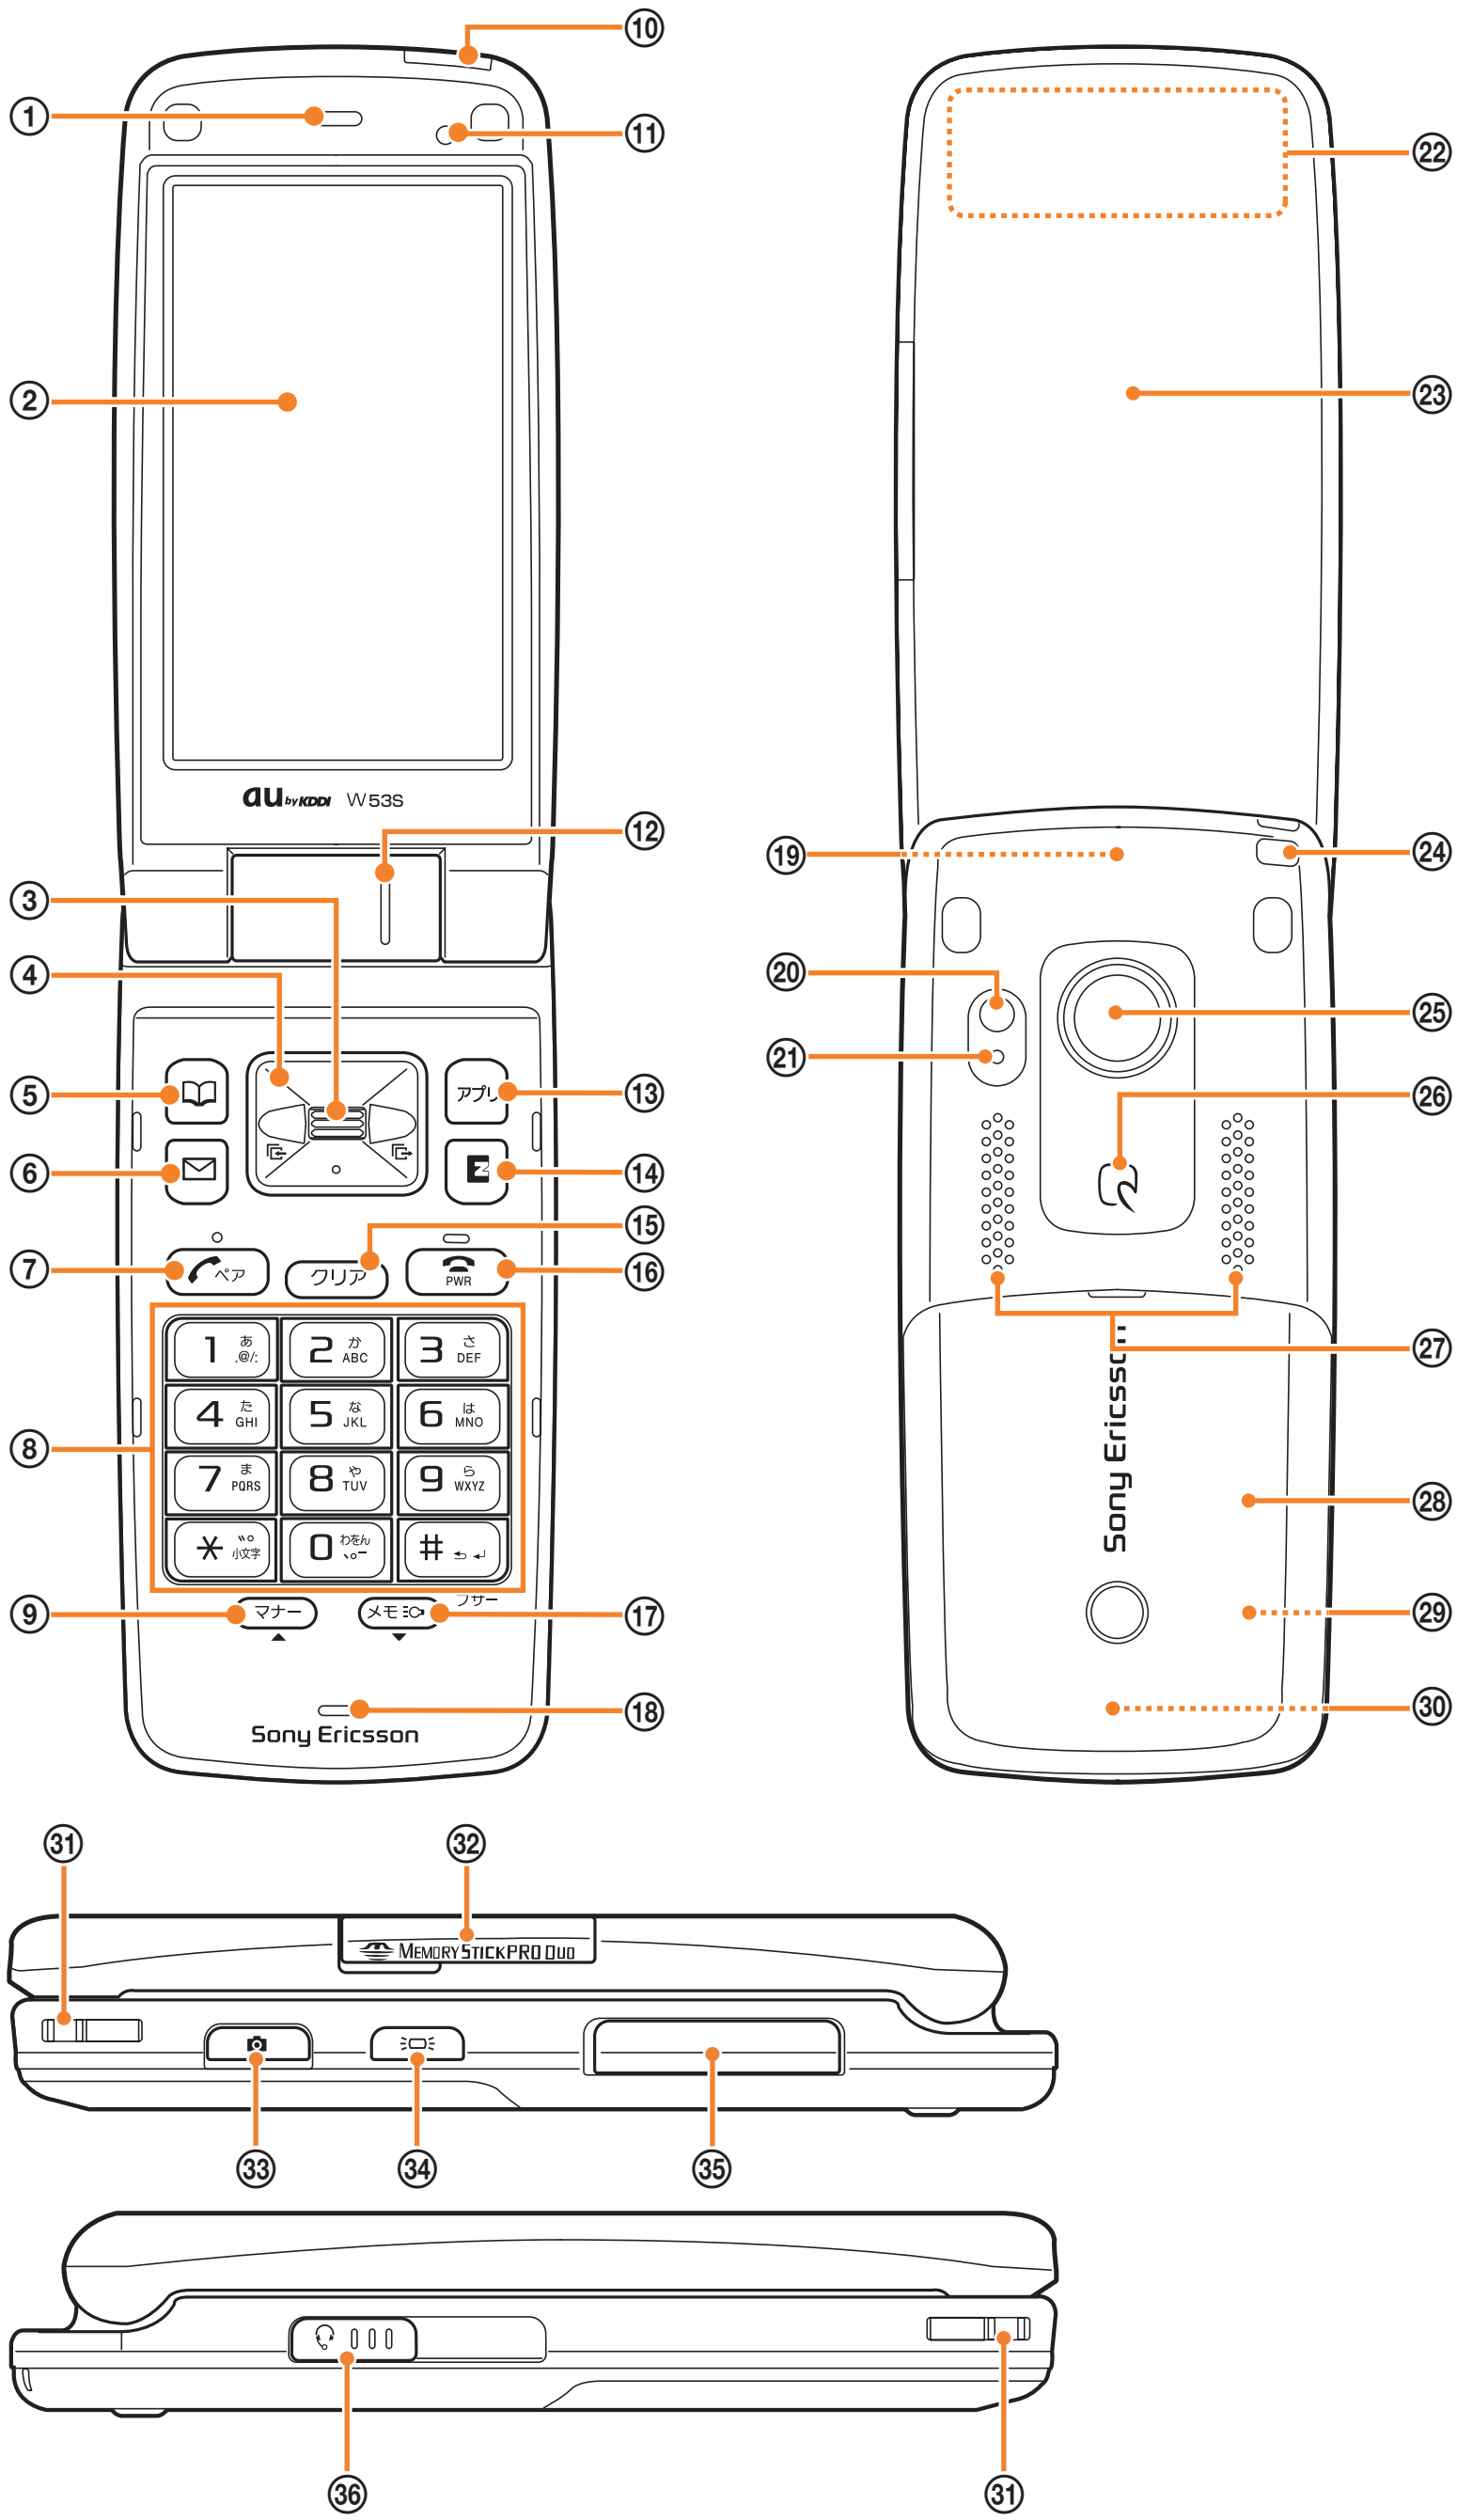
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
au by KDDI W53S
アプリ
ペア
クリア
PWR
マナー
メモ
ブザー
Sony Ericsson
MEMORY STICK PRO DUO

① **受話口**

② **メインディスプレイ**

③ **ジョグダイヤル**

④ **＋JOG(プラスジョグ)**

⑤ **アドレス帳キー**
アドレス帳の呼び出し。
**長押し(1秒以上)：**アドレス帳登録画面の呼び出し。

⑥ **メールキー**
Eメールメニューの呼び出し。
**長押し(1秒以上)：**Cメールメニューの呼び出し。

⑦ **発信/ペアキー**
ペア機能の呼び出し。また、電話をかけるときや受けるときに使用。

⑧ **番号キー**
電話番号や文字、記号を入力。
**(1秒以上)：**防犯ブザー設定画面の呼び出し。防犯ブザーが［ON］に設定されている場合はブザーを鳴らす。

⑨ **マナーキー**
マナー設定画面の呼び出し。情報を1画面内に表示しきれない場合、前のページを表示。
**長押し(1秒以上)：**マナーモードを設定/解除。Eメール表示中は、メールの文頭を表示。

⑩ **赤外線ポート**
赤外線通信中は、相手の赤外線ポート部に向けてください。

⑪ **明るさセンサ**
周囲の明るさを感知。明るさセンサを指で覆わないようご注意ください。

⑫ **着信ランプ/充電ランプ**
**点滅：**電話の着信、メールの受信。
**赤色点灯：**充電中。充電完了時に消灯。

⑬ **アプリキー**
EZアプリメニューの呼び出し。文字入力時は、入力モードを切り替え。
**長押し(1秒以上)：**あらかじめ登録したEZアプリ(BREW®)の一発起動。

⑭ **EZキー**
EZサービスメニューの呼び出し。
**長押し(1秒以上)：**あらかじめ登録したURLサイトへ一発ジャンプ。

⑮ **クリアキー**
操作を取り消して1つ前の画面に戻る。文字入力時は、1つ前の文字を消去。
**長押し(1秒以上)：**文字入力時は、カーソル以降の文字を消去。文末ではすべての文字を消去。

⑯ **電源/終了キー**
通話や操作を終了して待受画面に戻る。
**長押し(1秒以上)：**電源を入れる。
**長押し(2秒以上)：**電源を切る。

⑰ **メモキー**
メモ機能画面の呼び出し。情報を1画面内に表示しきれない場合、次のページを表示。
**長押し(1秒以上)：**簡易留守メモを設定/解除。Eメール表示中は、メールの文末を表示。

⑱ **送話口**

⑲ **内蔵アンテナ部(メイン)**
通話時、EZweb利用時は、内蔵アンテナ部を指などで覆わないでください。

⑳ **フォトライト**
撮影時にフォトライトを点灯させ撮影対象を明るくする。アシストライトとして利用。

㉑ **カメラ起動ランプ**

㉒ **サブディスプレイ**

㉓ **スタイルアップパネル**
必ず取り付けてご使用ください。

㉔ **ハンドストラップ取付口**

㉕ **レンズ部(カメラ)**

㉖ **FeliCaマーク**
非接触ICを内蔵。
EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。
Touch Message通信中は、相手のFeliCaマークに向けてください。

㉗ **スピーカー**

㉘ **リアカバー**
電池パックが内蔵。

㉙ **電池パック**

㉚ **内蔵アンテナ部(サブ)**

㉛ **充電端子**
卓上ホルダを使用して充電するときの端子。

㉜ **“メモリースティック　デュオ”挿入口**
“メモリースティック　デュオ”を取り付けるときに使用。スタイルアップパネルを固定しているため、カバーをしっかりと閉じてください。

㉝ **カメラキー**
フォトを起動。カメラ起動中はシャッターとして使用。au Music Player起動中は音量を下げる。
**長押し(1秒以上)：**ムービーを起動。

㉞ **サブディスプレイキー**
本体を閉じているときにサブディスプレイの表示を切り替え。カメラ起動中はフォト/ムービーのモニター画面を切り替え。au Music Player起動中は音量を上げる。
**長押し(1秒以上)：**本体を閉じているときは押している間アシストライトを点灯。カメラ起動中はカメラ機能を終了。


㉟ **外部接続端子**
共通ACアダプタ01(別売)、USBケーブル(試供品)などを接続するときに使用。

㊱ **イヤホン端子**
ステレオイヤホンを接続するときに使用。

# 画面の表示と働き


●カメラ機能利用時の表示については、150ページをご参照ください。
●メインディスプレイとサブディスプレイのアイコンは形状が異なります。
●アイコンによっては、サブディスプレイでは表示されません。

## ■メインディスプレイ

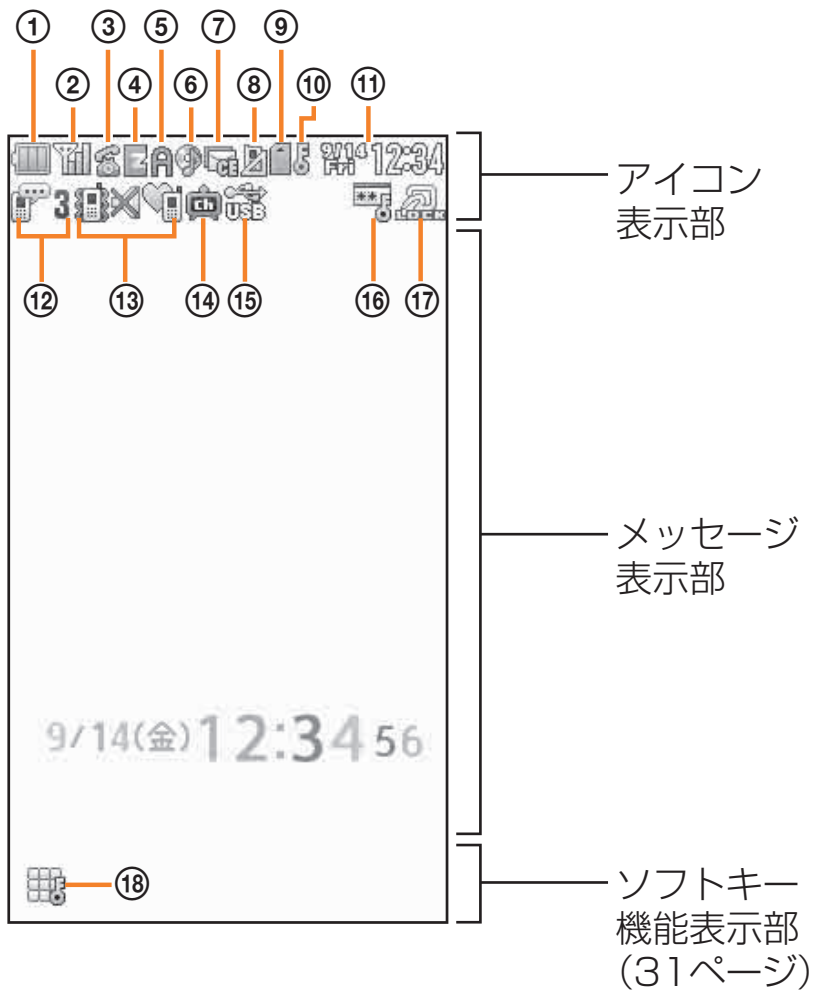


## ■サブディスプレイ

●W53Sを閉じているときやメインディスプレイが節電画面に移行したときに表示されます。

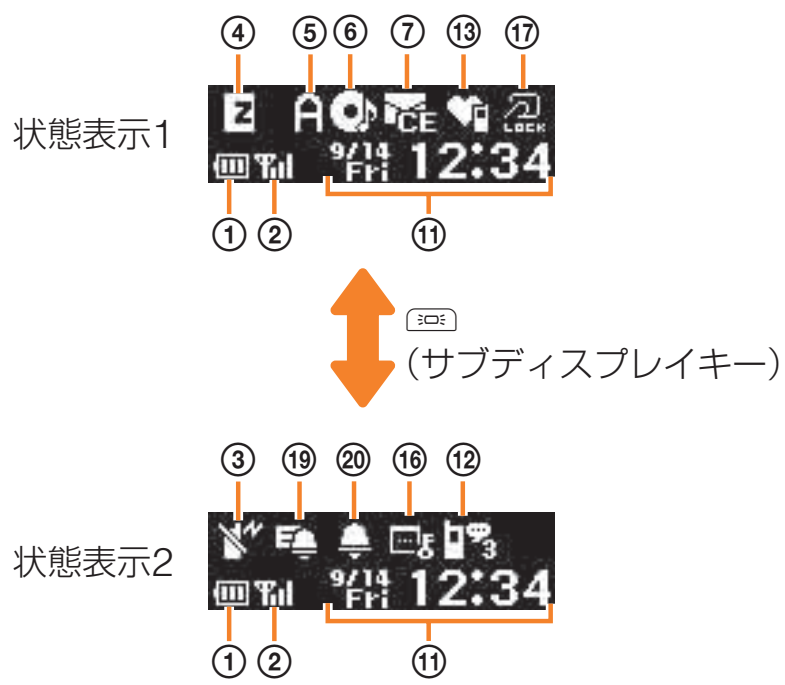


| | アイコン | 表示の意味 | 参　照 |
|---|---|---|---|
| ① | | **電池レベル**<br>：十分　：中位　：少ない　：残量ゼロ　：充電中 | – |
| ② | | **電波レベル**<br>：強　：中　：弱　：微弱<br>●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。 | – |
| | | **圏外**<br>●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。 | – |
| ③ | | **通話中** | – |
| | | **電波OFFモード中、マスストレージモード中**<br>※サブディスプレイでは電波OFFモード中のみ表示されます。 | 137ページ<br>192ページ |
| | | **EZwebでセキュリティの確保されたページ(SSL/TLS)を表示中** | 197ページ |
| | | **着信制限設定中** | 131ページ |
| ④ | | **EZサービスメニュー /EZwebご利用中** | 33ページ<br>197ページ |
| | | **リモコン送信中** | 262ページ |
| | | **Hello Messenger起動中** | 98ページ |
| | | **マルチキャスト通信中** | 210ページ |
| ⑤ | (赤) | **EZアプリ実行中** | 254ページ |
| | | **EZアプリ通信中** | – |
| | | **PCサイトビューアー起動中** | 284ページ |
| ⑥ | | **au Music Player起動中(曲操作モード)** | 243ページ |
| | | **au Music Player起動中(グループ操作モード)** | 244ページ |
| | | **au Music PlayerのBGM再生休止中** | 245ページ |

| | アイコン | 表示の意味 | 参　照 |
|---|---|---|---|
| ⑦ | | 未読Eメールあり | 74ページ |
| | | 未読Cメールあり | 93ページ |
| | | 未読Eメール、未読Cメールあり | ー |
| | | センターに未受信Eメールあり | ー |
| | | センターに未受信Eメール、未読Cメールあり | ー |
| | | Eメールバックグラウンド受信中 | ー |
| | | Eメールバックグラウンド受信中、未読Cメールあり | ー |
| ⑧ | | 不在着信（音声着信やHello Messengerの着信）やお留守番着信お知らせあり | 27ページ<br>294ページ |
| ⑨ | | “メモリースティック　デュオ”挿入中<br>※“メモリースティック　デュオ”にアクセス中は点滅します。 | 187ページ |
| ⑩ | | シークレットモード設定中 | 130ページ |
| ⑪ | ー | 月日/曜日/時計表示 | ー |
| ⑫ | | 簡易留守メモONに設定中 | 106ページ |
| | | 簡易留守メモOFFに設定中<br>※録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません。 | 106ページ |
| | 123 | 簡易留守メモ件数（未聴なし） | ー |
| | 123 | 簡易留守メモ件数（未聴あり）<br>※サブディスプレイではと表示されます。 | ー |
| ⑬ | | 通常着信バイブレータON | 120ページ |
| | | 通常着信音量OFF | 119ページ |
| | | マナーモード設定中 | 105ページ |
| ⑭ | | EZチャンネルプラス/EZチャンネル情報<br>：登録番組あり/自動更新可　：登録番組あり/未読あり<br>：登録番組あり/自動更新不可 | ー |
| ⑮ | | USBケーブル接続中<br>※［データ通信/転送モード］時のみ表示されます。 | 305ページ |
| ⑯ | | オートロック設定中 | 129ページ |
| ⑰ | （白） | FeliCaロック設定中 | 272ページ |
| ⑱ | | キーロック中 | 32ページ |
| ⑲ | | スケジュールアラーム設定中<br>※サブディスプレイでのみ表示されます。 | 109ページ |
| ⑳ | | アラーム設定中<br>※サブディスプレイでのみ表示されます。 | 114ページ |
| | | スヌーズ中<br>※サブディスプレイでのみ表示されます。 | 114ページ |

■サブディスプレイの表示

| 状　態 | メッセージ/表示例 |
|---|---|
| **電池がなくなった場合** | 電池残量がゼロになると表示。<br> |
| **電話がかかってきた場合** | アドレス帳の登録あり/なしによって相手の名前または電話番号を表示。電話番号が非通知の場合は非通知理由（52ページ）を表示。<br><br>※着信時相手表示（125ページ）が［OFF］に設定されている場合は表示されません。 |
| **電話をかける/受ける場合** | 「発信中」、「通話中」、「保留中」 |
| **メール** | ●Eメール：「Eメール中」、「Eメール送信中」、「Eメール受信中」、「メール送信成功」、「メール送信失敗」、「新着Eメールなし」<br>※バックグラウンド受信（85ページ）が［ON］に設定されている場合、「Eメール受信中」は表示されません。<br>●Cメール：「Cメール中」、「Cメール送信中」、「メール送信成功」、「メール送信失敗」<br><br>EメールとEZホットインフォ受信完了後には差出人・件名・本文の一部を、Cメールの受信完了後には差出人・本文を表示。複数のメールを受信した場合は、最後に受信したメールの内容を表示。<br><br>（サブディスプレイキー）<br><br>※受信メール表示（128ページ）が［OFF］に設定されている場合やメール制限（130ページ）が［ON］に設定されている場合は表示されません。 |
| EZニュースフラッシュ | EZニュースフラッシュによるニュースを表示。<br><br>※ニュースフラッシュテロップ（125ページ）が［OFF］に設定されている場合は表示されません。 |
| LISMO | 楽曲や動画を再生中はアイコンとタイトル名、アーティスト名を表示。音量を調節したときは約5秒間音量調節画面を表示。<br> |
| EZアプリ | アイコンと「EZアプリ起動中」を表示。<br>※待受EZアプリ起動中は表示されません。 |
| Touch Message | データを送受信中は「通信中」を表示。 |
| **その他** | ●遠隔ロック中：「遠隔ロック中」<br>●キーロック中にキー操作：<br><br>●コントラスト調節中：<br> |

お知らせ　●⑪時計表示は、［待受画面］（123ページ）の時計の設定に従います（12h→12時間表示、OFF/24h/アナログ→24時間表示）。●未読Eメールとセンターに未受信Eメールが両方ある場合は、「センターに未受信Eメールあり」アイコンが優先して表示されます。●🤖は自動更新チェック（214ページ）を［OFF］に設定していると表示されます。［更新チェック］（213ページ）などを行って番組データをダウンロードしてください。🤖はEZweb制限を［ON］に設定している場合などにも表示されます。●サブディスプレイでは、新着Eメールとセンターに未受信Eメールが両方ある場合、「センターにEメールあり」が優先して表示されます。

## サブディスプレイを切り替える

電源が入っている状態でW53Sを閉じているときに(サブディスプレイキー)または(カメラキー)を押すと、約5秒間サブディスプレイが点灯します。サブディスプレイの点灯中に(サブディスプレイキー)を押すと、状態表示1や状態表示2、テロップ表示などに切り替えることができます。


お知らせ　●状態表示2の画面は、各機能が設定されている場合のみ表示されます。


## 通知アイコン


### ■メインディスプレイ

不在着信や新着(未読)メール、各種機能による通知情報のほか、中断中の機能があると、待受画面に通知アイコンと通知情報を表示してお知らせします。でアイコンにカーソルを移動し、(選択/再開)を押すと、通知情報の内容を確認したり、中断中の機能を再開したりできます。

●メインメニューを表示するときは、またはを押してアイコンからカーソルを外し、(メニュー)を押してください。を押すと再びカーソルが表示され、アイコンを選択できます。

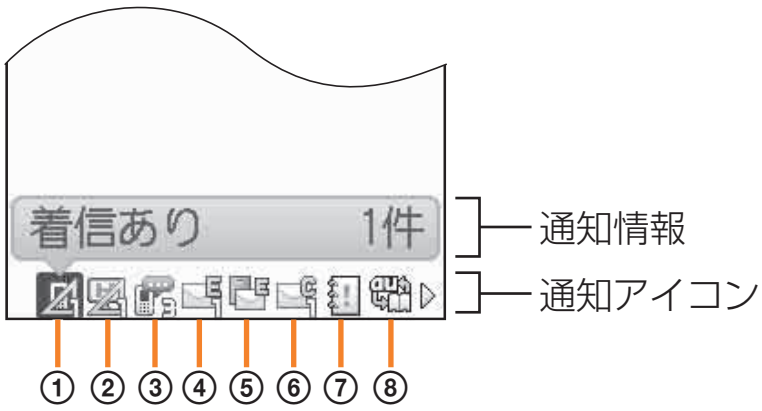

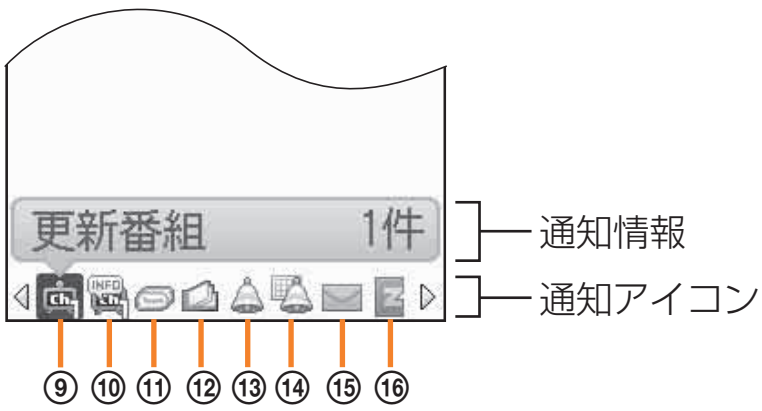


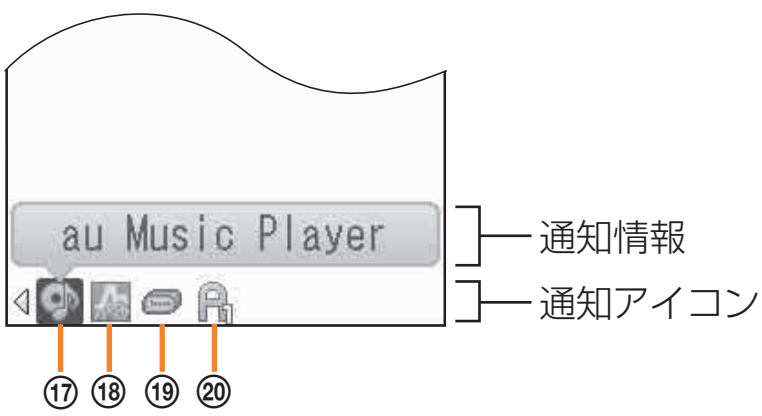

| | | |
|---|---|---|
| ① | 不在着信あり | 55ページ |
| ② | Hello Messengerの不在着信あり | 55ページ |
| ③ | 未聴の簡易留守メモあり | 106ページ |
| ④ | 新着Eメールあり | 74ページ |
| ⑤ | センターに未受信Eメールあり | 74ページ |
| ⑥ | 新着Cメールあり | 93ページ |
| ⑦ | au My Pageの新着情報あり | 221ページ |
| ⑧ | アドレス帳データの自動保存失敗 | 60ページ |
| ⑨ | EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新番組あり | 212ページ |
| ⑩ | EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組お知らせあり | 213ページ |
| ⑪ | Touch Messageで受信したデータあり | 278ページ |
| ⑫ | 取得したクーポン情報あり | 274ページ |
| ⑬ | 設定中のアラームあり<br>スヌーズ中 | 114ページ<br>115ページ |
| ⑭ | 設定中のスケジュールアラームあり | 109ページ |
| ⑮ | Eメール中断中 | 84ページ |
| ⑯ | EZweb中断中 | 206ページ |
| ⑰ | au Music PlayerのBGM再生中/中断中 | 245ページ |
| ⑱ | EZナビウォーク中断中 | 240ページ |
| ⑲ | Touch Message中断中 | 279ページ |
| ⑳ | EZアプリ中断中 | 257ページ |

### ■サブディスプレイ

不在着信や新着（未読）メール、各種機能による通知情報があると、画面でお知らせします。

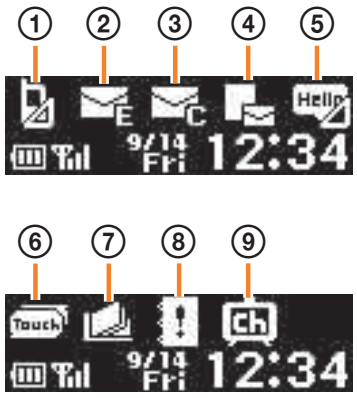●通知情報がある場合は、[サブ]（サブディスプレイキー）を押すと通知情報表示➔テロップ表示➔状態表示1➔状態表示2の順に表示が切り替わります。




| | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| ① | 不在着信あり | 55ページ |
| ② | 新着Eメールあり | 74ページ |
| ③ | 新着Cメールあり | 93ページ |
| ④ | センターに未受信Eメールあり | 74ページ |
| ⑤ | Hello Messengerの不在着信あり | 55ページ |
| ⑥ | Touch Messageで受信したデータあり | 278ページ |
| ⑦ | 取得したクーポン情報あり | 274ページ |
| ⑧ | au My Pageの新着情報あり | 221ページ |
| ⑨ | EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新番組/番組お知らせあり | 212ページ<br>213ページ |

お知らせ　●ラッピング表示（85ページ）を［ON］に設定しているときに新着のラッピングメールがあると、メインディスプレイではラッピングメールのアイコンも表示されます。●通知アイコンと通知情報は電源を切ると表示されなくなります。ただし、メインディスプレイの③⑧⑨⑩⑬⑭のアイコンは電源を入れ直すと再び表示されます。

## EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ


W53Sでは、EZニュースフラッシュのサービスによるテロップとウィンドウが待受画面に表示されます。[▲]でテロップまたはウィンドウにカーソルを移動し、[■]（選択）を押すと、配信されている情報の詳細を見ることができます。

テロップは、情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受画面に表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます（219ページ）。

ウィンドウは、閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。ウィンドウに表示するジャンルは変更できます（219ページ）。





●メインメニューを表示するときは、[クリア]または[☎]を押してテロップまたはウィンドウからカーソルを外し、[■]（メニュー）を押してください。[▲]を押すと再びカーソルが表示され、テロップやウィンドウを選択できます。

●EZニュースフラッシュについては、217ページをご参照ください。

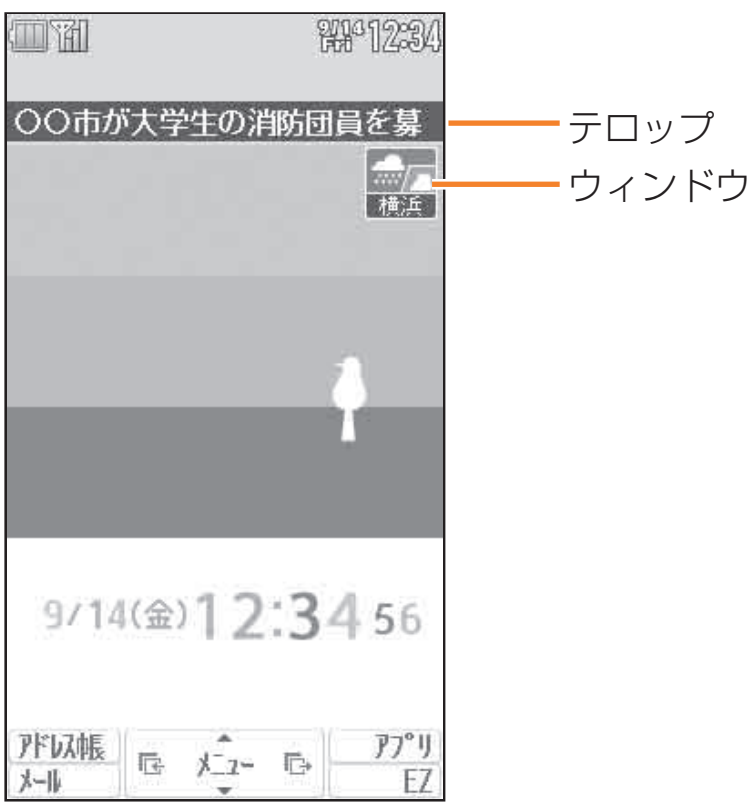


お知らせ　●テロップとウィンドウを隠すように設定したり、表示位置を変更することもできます（124ページ、219ページ）。●情報が配信されたときの音量、バイブレータ、メロディなどの設定を変更することができます（119ページ）。

## ディスプレイにこんな表示が出たときは
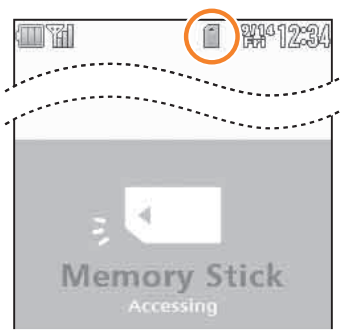
| メインディスプレイ | サブディスプレイ | 内　容 |
|---|---|---|
|  |  | **電波が届いていません**<br>サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。圏外の表示が消えるところまで移動してください。 |
|  |  | **電話がロックされています**<br>オートロックが設定されているため電話が使用できません。ロックNo.を入力してオートロックを解除してください(129ページ)。 |
|  | | **キーがロックされています**<br>キーロックが設定されているため操作できません。キーロックを解除してください(32ページ)。 |
|  |  | **FeliCaがロックされています**<br>FeliCaロックが設定されているためEZ FeliCaが利用できません。FeliCaロックを解除してください(272ページ)。 |
|  | | **着信音が鳴りません/振動でお知らせします**<br>が表示されているときは、通常着信音量が[OFF]に設定されています(119ページ)。が表示されているときは、通常着信バイブレータが設定されています(120ページ)。 |
|  |  | **電波OFFモードになっています**<br>電波OFFモードが[ON]に設定されているかマスストレージモードになっているため電話の発着信ができません。電波OFFモード、マスストレージモードを解除してください(137ページ、192ページ)。 |
|  | | **節電画面表示になっています**<br>消費電力を節約しています。いずれかのキーを押すか、W53Sを開いて解除してください。 |
|   | | **au ICカード情報読み込み中**<br>そのままお待ちください(1～2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。 |
|   | | **「カードを挿入してください」と表示された場合**<br>お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。<br>**「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示された場合**<br>お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 |
|   | | **データ処理中です**<br>そのままお待ちください(1～2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。 |
|   | | **アイコンが点滅し、左記の画像が表示されている場合は、“メモリースティック　デュオ”にアクセス中です**<br>そのままお待ちください。この間、“メモリースティック　デュオ”を取り外さないでください。 |

| メインディスプレイ | サブディスプレイ | 内　容 |
| --- | --- | --- |
| Eメール受信完了後<br>東京花子 こんにちは 受信完了<br>音量調節<br>Vol | Eメール受信完了後<br>東京花子 こんにちは<br>音量調節<br>Vol 9/14 Fri 12:34 | **「スマートバー」機能による表示です**<br>EメールやCメールの受信完了後、au Music PlayerのBGM再生時に表示される情報表示です（74ページ、93ページ、245ページ）。 |
| メールあり　1件 | | **ラッピング表示が[ON]に設定されています**<br>新着のラッピングメールがある場合、ラッピングメールのアイコンが表示されます。 |

# キー操作について

## ＋JOGとソフトキー

W53Sでは、＋JOG（プラスジョグ）とソフトキーを使って機能を呼び出したり項目を選択したりします。

### ＋JOG

＋JOGは十字キーと中央のジョグダイヤルから成り立っています。ジョグダイヤルは上下に回したり押すことができます。

項目を選択するときは、十字キーを押すかジョグダイヤルを上下に回して、カーソルを目的の場所に移動し、ジョグダイヤルを押して確定します。

●本書では、カーソルを移動する操作を十字キーで説明しています。

●本書では、＋JOGの表記を縦表示の場合と横表示の場合で区別して記載しています。






**■縦表示**

| 画面表示 | 本書の表記 | 操　作 | 説　明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 戻る 確認　選択　設定 解除 | | | **上下を押す/ジョグダイヤルを上下に回す**<br>カーソルを上下に移動<br>**待受画面での操作**<br>**長押し（1秒以上）**：スケジュールの呼び出し<br>**長押し（1秒以上）**：データフォルダの呼び出し<br>：スケジュールの呼び出し1)<br>：データフォルダの呼び出し1) |
| 戻る 確認　選択　設定 解除 | | | **左右を押す**<br>カーソルを左右に移動、前後の画面を表示<br>**待受画面での操作**<br>：着信履歴の表示<br>：発信履歴の表示<br>**長押し（1秒以上）**：FeliCaロックのクイック解除設定時（272ページ）にクイック解除モードへ移行 |
| 戻る 確認　選択　設定 解除 | | | **ジョグダイヤルを押す**<br>項目の確定<br>**待受画面での操作**<br>メインメニューの表示<br>**長押し（1秒以上）**：キーロックの設定/解除 |

1) 呼び出す機能は変更できます（139ページ）。また、ジョグ設定の[回転操作]が[OFF]に設定されている場合は無効です。


### ■横表示

縦表示のときに上下キーとして押していたキーが左右キーになり、左右キーとして押していたキーが上下キーになります。
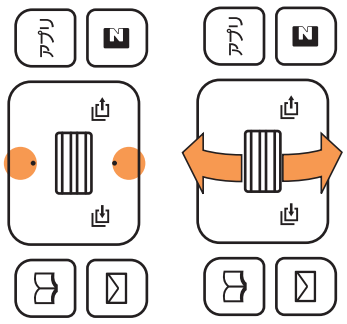
| 本書の表記 | 操　作 | 説　明 |
|---|---|---|
|  |  | **上下を押す**<br>カーソルを上下に移動 |
|  |  | **左右を押す/ジョグダイヤルを回す**<br>カーソルを左右に移動、前後の画面を表示 |
|  |  | **ジョグダイヤルを押す**<br>項目の確定 |

### ソフトキーの働き

画面の下に右図のような表示がある場合、ソフトキーを押すと表示されている機能を実行できます。ディスプレイの表示は状況に応じて変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。

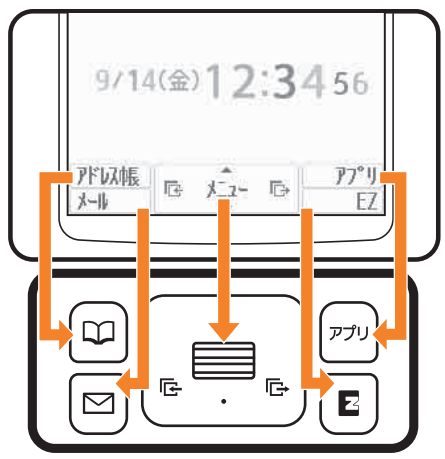



## 項目を選択する

W53Sでは / で項目にカーソルを移動し、 で項目を確定できます。本書では / で項目にカーソルを移動し、 で項目を確定する操作を省略して[(項目名)]と表記しています。

項目を選択すると、次の画面が表示されたり、設定した機能が有効となります。

リスト表示された選択項目が 1、2 など、四角枠付きの数字の場合は、番号キーを使っても選択できます。 ①、② など、丸枠付きの数字の場合は、 / と で選択してください。

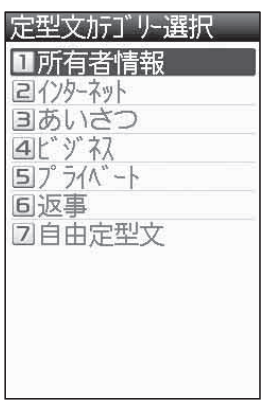


/ と で選択するか、番号キーを押す




/ と で選択する

## キーの誤動作を防止する

電源を入れたまま持ち歩くときなどに、キーが押されても誤動作しないようロックすることができます。

**待受画面で▬(メニュー)(1秒以上)**

キーロックが設定され、画面にが表示されます。

**キーロックを解除するには**

▬(1秒以上)

お知らせ ●キーロック中に利用できる操作は次のとおりです(待ち受け時(au Music PlayerのBGM再生中を含む):110(警察)/119(消防機関)/118(海上保安本部)への緊急呼発信、防犯ブザーの鳴動、アラーム、オートパワーオフなどタイマーで動作する機能、着信時:簡易留守メモ起動、応答保留、着信音量調節、ステレオイヤホンの操作)。●発信時、通話時は一時的にキーロックが解除され、終了するとキーロックが設定されます。●オートパワーオフなどで電源がOFFになった場合、キーロックは自動的に解除されます。●[遠隔ロック](129ページ)や[オートロック](129ページ)(再ロックも含む)がかかったり、防犯ブザー(121ページ)が鳴動するとキーロックは解除されます。

## アシストライトを利用する

本体を閉じているときにフォトライトを点灯させることができます(アシストライト)。

**待受画面で本体を閉じ、(サブディスプレイキー)(1秒以上)**

(サブディスプレイキー)を押している間、フォトライトが点灯します。

お知らせ ●サブディスプレイに通知情報が表示されている場合でも、アシストライトを利用できます。●キーロック中は利用できません。

# メニュー一覧

W53Sでは「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」からさまざまな機能を呼び出すことができます。また、待受画面からソフトキー(31ページ)を押すことで、よく使う機能を直接呼び出すことができます。
メインメニューの代わりに、よく使う機能だけを登録した「カスタムメニュー」を使用することもできます(37ページ)。

## メインメニューを表示する

**待受画面を表示→▬(メニュー)**

メインメニュー




| | |
|---|---|
| (マイセレクト) | よく使う機能を登録 |
| (ツール) | スケジュールやアラームなどの機能を使用 |
| (機能/設定) | 音や画面などを設定 |
| (データフォルダ) | 音や画像などのデータの一覧を表示 |
| (メモリースティック) | メモリースティックメニューを表示 |
| (カメラ) | カメラを起動 |
| (エンタテインメント) | エンタテインメントメニューを表示 |

| (EZ FeliCaメニュー) | EZ FeliCaメニューを表示 |
|---|---|
| (Touch Message) | アドレス帳などのデータを送受信 |
| (赤外線受信) | 赤外線通信でデータを受信 |
| (PCサイトビューアー) | PC向けのWEBサイトを閲覧 |
| (au Music Player) | 楽曲や動画、フォトを再生 |

お知らせ ●メインメニュー表示中に(着せかえ)を押すと、メインディスプレイの表示をケータイアレンジで設定したり、メインメニューのパターンを変更できます(124ページ)。●メインメニューがケータイアレンジの[初期値]に設定されているときは、メインメニュー表示中に(拡大/縮小)を押してメインメニューの文字を拡大/縮小することができます。●メインメニュー表示中にE(カスタムへ)を押すと、カスタムメニューを表示できます(37ページ)。前回最後に表示したメニューがカスタムメニューの場合は、待受画面で(メニュー)を押すとカスタムメニューが表示されます。

## EZサービスメニューを表示する

### 待受画面を表示→E(EZ)

EZサービス
メニュー




| (EZweb) | EZトップメニューを表示したり、お気に入りリストなどを使用 |
|---|---|
| (LISMO) | au Music Playerを起動したり、EZ Music!のサイトへ接続 |
| (EZナビ) | EZナビウォークやEZ助手席ナビなどを起動 |
| (EZチャンネルプラス) | EZチャンネルプラス/EZチャンネルのMyチャンネルを表示したり、番組の情報サイトへ接続 |
| (ショッピング＆オークション) | ショッピングやオークションなどのサイトへ接続 |
| (EZブック) | EZブックを提供しているサイトへ接続 |
| (EZアプリ) | EZアプリを起動したり、EZアプリを提供しているサイトへ接続 |

お知らせ ●EZサービスメニュー表示中にE()を押すと、SonyEricsson@ezへ接続できます。

## ■メインメニュー
待受画面で■(メニュー)

| 項　目 | M番号 | 参　照 |
|---|---|---|
| マイセレクト | – | 38ページ |
| アラーム | – | 114ページ |
| 電卓[1] | – | 113ページ |
| メモ帳[1] | – | 108ページ |
| ジョグ設定 | – | 139ページ |
| 入力詳細設定 | – | 136ページ |
| 入力候補内キー操作 | – | 137ページ |
| 料金照会 | – | 117ページ |
| マナー設定 | – | 105ページ |
| USBモード選択 | – | 139ページ |
| ツール | – | – |
| スケジュール[1] | – | 108ページ |
| タスクリスト[1] | – | 111ページ |
| 電卓[1] | – | 113ページ |
| モバイル辞書 | – | 113ページ |
| オンライン辞書 | – | 114ページ |
| アラーム | – | 114ページ |
| オートパワー設定 | – | 115ページ |
| オートパワーオン | – | 115ページ |
| オートパワーオフ | – | 115ページ |
| アドレス帳お預り | – | 60ページ |
| Myスケジュール | – | 260ページ |
| クイックメッセージ | – | 115ページ |
| フォトミキサー | – | 116ページ |
| 機能/設定 | – | – |
| 料金/申込 | 1 | 117ページ |
| 料金照会 | 11 | 117ページ |
| 時間料金目安 | 12 | 117ページ |
| 通話料金目安 | 13 | 118ページ |
| 通話料金倍率 | 14 | 118ページ |
| 各種申込 | 15 | 118ページ |
| 通話時間アラーム | 16 | 118ページ |
| PCサイト通信量 | 17 | 119ページ |
| 音設定 | 2 | 119ページ |
| 通常着信 | 21 | 119ページ |
| Eメール受信 | 22 | 119ページ |
| お知らせ受信 | 23 | 119ページ |
| Cメール受信 | 24 | 119ページ |
| ニュースフラッシュ | 25 | 119ページ |
| 待ちうた設定 | 26 | 120ページ |
| キー操作音 | 27 | 121ページ |
| イヤホン設定 | 28 | 121ページ |
| イヤホン種類 | 281 | 121ページ |
| 音出力先 | 282 | 121ページ |
| オート着信 | 283 | 121ページ |
| 防犯ブザー | 29 | 121ページ |
| 効果音 | 20 | 122ページ |
| スケジュールアラーム | 2＊ | 122ページ |
| 機能/設定 | – | – |
| 画面設定 | 3 | 123ページ |
| メインディスプレイ | 31 | 123ページ |
| 待受画面 | 311 | 123ページ |
| メール通信画面 | 312 | 124ページ |
| 節電画面 | 313 | 124ページ |
| サブディスプレイ | 32 | 125ページ |
| 待受画面 | 321 | 125ページ |
| コントラスト調節 | 322 | 126ページ |
| アニメーション | 323 | 126ページ |
| 照明設定 | 33 | 126ページ |
| 明るさ調節 | 331 | 126ページ |
| 通常照明 | 332 | 126ページ |
| EZweb照明 | 333 | 126ページ |
| メール照明 | 334 | 126ページ |
| 充電中点灯 | 335 | 127ページ |
| 文字サイズ | 34 | 127ページ |
| 通常文字 | 341 | 127ページ |
| EZweb文字 | 342 | 127ページ |
| Eメール文字 | 343 | 127ページ |
| Cメール文字 | 344 | 127ページ |
| 入力文字 | 345 | 127ページ |
| Set Language | 35 | 127ページ |
| 受信メール表示 | 36 | 128ページ |
| 着信ランプ設定 | 37 | 128ページ |
| 週の始まり | 38 | 128ページ |
| プライバシー | 4 | 129ページ |
| セキュリティロック | 41 | 129ページ |
| オートロック | 411 | 129ページ |
| FeliCaロック | 412 | 272ページ |
| 遠隔ロック | 413 | 129ページ |
| ロックNo.変更 | 414 | 130ページ |
| アクセス制限 | 42 | 130ページ |
| ダイヤル制限 | 421 | 130ページ |
| アドレス帳制限 | 422 | 130ページ |
| メール制限 | 423 | 130ページ |
| EZweb制限 | 424 | 130ページ |
| EZアプリ制限 | 425 | 130ページ |
| ハロー制限 | 426 | 130ページ |
| シークレットモード | 427 | 130ページ |
| PCサイト制限 | 428 | 130ページ |

| 項　目 | M番号 | 参　照 |
|---|---|---|
| 機能/設定 | – | – |
| プライバシー | 4 | 129ページ |
| 着信制限 | 43 | 131ページ |
| 指定着信拒否 | 431 | 131ページ |
| 発番号非通知 | 432 | 132ページ |
| 公衆電話 | 433 | 132ページ |
| 通知不可能 | 434 | 132ページ |
| アドレス帳外 | 435 | 132ページ |
| ハロー着信制限 | 44 | 132ページ |
| リセット | 45 | 132ページ |
| 機能リセット | 451 | 132ページ |
| メモリリセット | 452 | 132ページ |
| EZアプリリセット | 453 | 132ページ |
| オールリセット | 454 | 132ページ |
| 学習情報リセット | 455 | 132ページ |
| 発番号通知 | 46 | 133ページ |
| PINコード設定 | 47 | 133ページ |
| PINコード変更 | 471 | 133ページ |
| 入力要否設定 | 472 | 133ページ |
| 証明書設定 | 48 | 134ページ |
| 証明書表示 | 481 | 134ページ |
| 送出確認設定 | 482 | 134ページ |
| ルート認証局 | 483 | 134ページ |
| 緊急位置確認 | 49 | 52ページ |
| ユーザー補助 | 5 | 137ページ |
| 設定状況確認 | 51 | 137ページ |
| 文字入力補助 | 52 | 134ページ |
| 通常辞書編集 | 521 | 135ページ |
| 予測辞書編集 | 522 | 135ページ |
| ダウンロード辞書 | 523 | 135ページ |
| 予測変換切替 | 524 | 135ページ |
| 全/半角設定 | 525 | 135ページ |
| 定型文編集 | 526 | 136ページ |
| 入力詳細設定 | 527 | 136ページ |
| 候補内キー操作 | 528 | 137ページ |
| 使い方のヒント | 529 | 137ページ |
| 電波OFFモード | 53 | 137ページ |
| ネットワーク | 54 | 291ページ |
| お留守番サービス | 541 | 291ページ |
| 割込通話サービス | 542 | 299ページ |
| 着信転送サービス | 543 | 296ページ |
| 番号通知リクエスト | 544 | 302ページ |
| 機能中断設定 | 55 | 138ページ |
| Eメール中断 | 551 | 138ページ |
| EZweb中断 | 552 | 138ページ |
| 自動時刻補正 | 56 | 138ページ |
| 番号付加設定 | 57 | 138ページ |
| プレフィックス設定 | 571 | 138ページ |
| 市外局番メモリ | 572 | 138ページ |

| 項　目 | M番号 | 参　照 |
|---|---|---|
| 機能/設定 | – | – |
| ユーザー補助 | 5 | 137ページ |
| データ通信 | 58 | 138ページ |
| 通信環境確認 | 581 | 309ページ |
| データ転送 | 582 | 138ページ |
| USBモード選択 | 583 | 139ページ |
| ケータイアップデート | 59 | 140ページ |
| アップデート開始 | 591 | 140ページ |
| 自動設定 | 592 | 141ページ |
| 予約時刻 | 593 | 141ページ |
| ジョグ設定 | 50 | 139ページ |
| 回転操作 | 501 | 139ページ |
| 待受画面動作 | 502 | 139ページ |
| プロフィール[1)] | 0 | 143ページ |
| ガイド[1)] | # | 38ページ |
| データフォルダ | – | 167ページ |
| メモリースティック | – | 185ページ |
| カメラ | – | 144ページ |
| フォト | – | 151ページ |
| ムービー | – | 154ページ |
| バーコードリーダー | – | 263ページ |
| デコ絵つくーる | – | 265ページ |
| エンタテインメント | – | – |
| Hello Messenger | – | 97ページ |
| EZテレビ番組ガイド | – | 262ページ |
| エフェクトビジョン | – | 184ページ |
| EZ FeliCaメニュー | – | 271ページ |
| Touch Message | – | 276ページ |
| 赤外線受信 | – | 280ページ |
| PCサイトビューアー | – | 283ページ |
| au Music Player | – | 243ページ |

## ■通話中メニュー

通話中に［■］（メニュー）

| 項　目 | M番号 | 参　照 |
|---|---|---|
| スケジュール[1)] | – | 108ページ |
| メモ帳[1)] | – | 108ページ |
| 電卓[1)] | – | 113ページ |
| タスクリスト[1)] | – | 111ページ |
| プロフィール[1)] | 0 | 143ページ |
| ガイド[1)] | # | 38ページ |

## ■EZサービスメニュー

待受画面でE(EZ)

| 項　目 | M番号 | 参　照 |
|---|---|---|
| EZweb | ー | 197ページ |
| トップメニュー | ー | 198ページ |
| お気に入りリスト | ー | 203ページ |
| 画面メモリスト | ー | 204ページ |
| 有料サービス情報 | ー | 201ページ |
| URLダイレクト入力 | ー | 204ページ |
| ブラウザ履歴クリア | ー | 204ページ |
| EZ設定 | ー | 207ページ |
| 前回画面表示 | ー | 204ページ |
| LISMO | ー | 242ページ |
| au Music Player | ー | 243ページ |
| EZ Music!へ接続 | ー | 208ページ |
| LISMO Music Searchへ接続 | ー | 251ページ |
| LISMOフォルダ | ー | 168ページ |
| EZナビ | ー | 228ページ |
| EZナビウォーク | ー | 229ページ |
| EZ助手席ナビ | ー | 231ページ |
| 安心ナビ | ー | 233ページ |
| 災害時ナビフォルダ | ー | 231ページ |
| 地図フォルダ | ー | 169ページ |
| EZナビサイトへ接続 | ー | 228ページ |
| EZナビ設定 | ー | 241ページ |
| EZチャンネルプラス | ー | 208ページ |
| Myチャンネル | ー | 212ページ |
| 番組ガイドへ接続 | ー | 211ページ |
| お知らせ | ー | 213ページ |
| マルチフォルダ | ー | 169ページ |
| EZチャンネルプラス設定 | ー | 214ページ |
| ショッピング&オークション | ー | 215ページ |
| ショッピング&オークションへ接続 | ー | 215ページ |
| auショッピングモールへ接続 | ー | 215ページ |
| auオークションへ接続 | ー | 215ページ |
| au Recordsへ接続 | ー | 215ページ |
| au Booksへ接続 | ー | 215ページ |
| au Gamesへ接続 | ー | 215ページ |
| au Travelへ接続 | ー | 215ページ |
| au チケットへ接続 | ー | 215ページ |
| EZブック | ー | 215ページ |
| EZ Book Land!へ接続 | ー | 215ページ |
| EZブック一覧へ接続 | ー | 215ページ |
| ブックフォルダ | ー | 169ページ |
| EZアプリ | ー | 254ページ |
| EZ Game Street! | ー | ー |
| EZアプリを探そう！へ接続 | ー | 255ページ |
| EZアプリフォルダ | ー | 254ページ |

## ■Eメールメニュー

待受画面で(メール)

| 項　目 | M番号 | 参　照 |
|---|---|---|
| Eメールメニュー★ | ー | 69ページ |
| 新規作成 | ー | 70ページ |
| デコレーションメール作成 | ー | 73ページ |
| 受信ボックス★ | ー | 76ページ |
| 送信ボックス★ | ー | 76ページ |
| 新着メール問合せ | ー | 75ページ |
| なかよしボックス★ | ー | 76ページ |
| インフォボックス★ | ー | 76ページ |
| お預りメール確認 | ー | 83ページ |
| メールサイトへ接続 | ー | 70ページ |
| Eメール設定 | ー | 84ページ |

## ■Cメールメニュー

待受画面で(メール)(1秒以上)

| 項　目 | M番号 | 参　照 |
|---|---|---|
| Cメールメニュー★ | ー | 91ページ |
| 新規作成★ | ー | 92ページ |
| 受信ボックス★ | ー | 94ページ |
| 送信ボックス★ | ー | 94ページ |
| Cメール設定★ | ー | 95ページ |

## ■アドレス帳

待受画面で(アドレス帳)

| 項　目 | M番号 | 参　照 |
|---|---|---|
| アドレス帳[1] | ー | 57ページ |

## ■EZアプリメニュー

待受画面で(アプリ)

| 項　目 | M番号 | 参　照 |
|---|---|---|
| EZアプリ | ー | 254ページ |

[1] 通話中に操作できます。

★通話中に操作できますが、メールの送受信および一部の機能は操作できません。


## メニュー（M）番号を入力して機能を呼び出す

メインメニューの［機能/設定］メニュー内の項目にはメニュー（M）番号が割り当てられています。メインメニューが表示された状態でメニュー番号を入力すると、機能を直接呼び出すことができます。

●メニュー（M）番号一覧については、34ページをご参照ください。

### メニュー番号311の［待受画面］を呼び出す場合

**待受画面を表示→[■]（メニュー）→[3]→[1]→[1]**

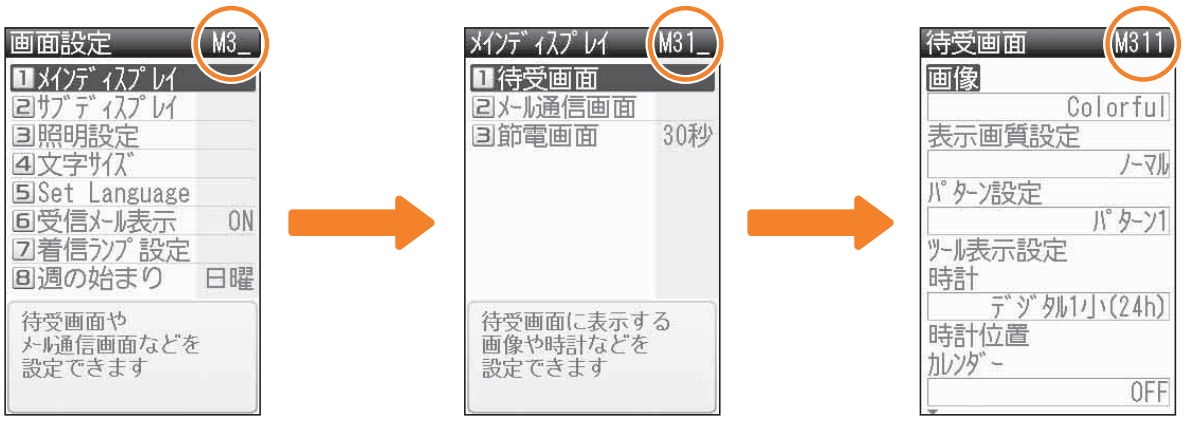


## カスタムメニューを表示する

カスタムメニューはよく使う機能だけを登録したメニューです。メインメニューの代わりに表示させ、より簡単に機能を呼び出すことができます。

カスタムメニューには12件まで登録できます。お買い上げ時に登録されている項目を消去することもできます。

●お買い上げ時の設定については、313ページをご参照ください。

**待受画面を表示→[■]（メニュー）→[E]（カスタムへ）**

前回最後に表示したメニューがカスタムメニューの場合は、待受画面を表示→[■]（メニュー）を押すとカスタムメニューが表示されます。

カスタム
メニュー




### 機能を登録するには

**［赤外線受信］を登録する場合**

**カスタムメニューを表示→[✉]（設定）→［追加］→［赤外線受信］**

### ■カスタムメニューに登録できる機能

ツール：スケジュール、電卓、アラーム、モバイル辞書、オンライン辞書
音設定：通常着信、Eメール受信、Cメール受信
画面設定：メインディスプレイ、サブディスプレイ、文字サイズ
Eメール：Eメール新規作成、デコレーションメール作成、Eメール受信ボックス
Cメール：Cメール新規作成、Cメール受信ボックス
料金照会、ジョグ設定、電波OFFモード、機能/設定、データフォルダ、メモリースティック、フォト、ムービー、バーコードリーダー、デコ絵つくーる™、エフェクトビジョン、EZ FeliCaメニュー、Touch Message、赤外線受信、PCサイトビューアー、au Music Player、メモ帳、プロフィール

### 並べ替えるには

**カスタムメニューを表示→項目から1つ選択→[✉]（設定）→［並べ替え］→移動先にカーソル移動→[■]（移動先）**

お知らせ　●カスタムメニュー表示中に[アプリ]（着せかえ）を押すと、メインディスプレイの表示をケータイアレンジで設定したり、カスタムメニューのパターンを変更したりできます（124ページ）。●カスタムメニュー表示中に[E]（標準へ）を押すと、メインメニューを表示できます（32ページ）。

## マイセレクトに機能を登録する

よく使う機能やデータフォルダ(本体)のフォルダをマイセレクトに登録することで、より簡単に呼び出せます。マイセレクトは12件まで登録できます。お買い上げ時に登録されている項目を消去することもできます。

●お買い上げ時の設定については、313ページをご参照ください。
●一部のフォルダはマイセレクトに登録できません。

### [スケジュール]を登録する場合

**1 メインメニューを表示→[マイセレクト]→ｱﾌﾟﾘ(追加)**

マイセレクト画面




**2 [ツール]→[スケジュール]→[はい]**

**並べ替えるには**

**マイセレクト画面を表示→(機能)→[並べ替え]→項目から1つ選択→移動先にカーソル移動→■(移動先)**

**初期化するには**

マイセレクトをお買い上げ時に登録されている項目に戻します。

**マイセレクト画面を表示→(機能)→[初期化]→[はい]**

お知らせ ●[サウンド]など、データフォルダ(本体)内の機能をマイセレクトに登録すると、機能名の前にアイコンが表示されます。

## ガイドを使う

各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認できます。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[ガイド]**

▲▼で前後のガイドが表示されます。
待受画面表示中または通話中に■(メニュー)→#を押してもガイドが表示されます。

## 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

### 充電時間とご利用可能時間

| | | |
|---|---|---|
| 充電時間 | 共通ACアダプタ01(別売):約130分<br>共通DCアダプタ01(別売):約160分<br>ソニー・エリクソン電池充電器セット03(別売):約150分 | 電源を切った状態で、電池パックが空の状態から充電完了するまでの時間の目安 |
| 連続通話時間 | 約240分 | 通話だけをしている状態 |
| 連続待受時間 | 約320時間 | 通話やキー操作をしないで待ち受け状態を保っている状態 |

### 充電ランプの表示

W53Sの充電を開始すると、充電開始音が鳴り充電ランプが赤色に点灯し、完了すると充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。充電するときは、W53Sの充電ランプが点灯することをご確認ください。

| | 充電中 | 充電完了時 |
|---|---|---|
| 充電ランプ | 赤色に点灯 | 消灯 |

### 電池パックが切れかかったときは

「充電してください」と表示され、▢(電池残量ゼロ)が点滅し、"ピッピッ、ピッピッ"と警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に"ピーッ"と音がして電源が切れます。[PWR]を押すと、警告音が止まります。

ご注意 **「充電ランプの表示」について** ●電池レベルが十分な状態で充電すると、充電ランプが一瞬点灯してすぐに消灯する場合がありますが、異常ではありません。
**「電池パックが切れかかったときは」について** ●電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。

お知らせ **「充電時間とご利用可能時間」について** ●電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。また、充電中は画面に▢(充電中)が点灯します。●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。●待受ピクチャーギャラリー設定中(123ページ)、[ビデオQVGA]のムービー録画中(154ページ)、エフェクトビジョン起動中(184ページ)、EZチャンネルプラス起動中(212ページ)、ライブカメラ再生中(216ページ)、au Music Player再生中(243ページ)、EZアプリ(BREW®)起動中(255ページ)、明るさ調節(126ページ)や充電中点灯(127ページ)の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。●次の場合、ご利用可能時間が短くなります(通話の利用時間が長い場合や頻繁に通話した場合/「圏外」が表示されている場所で頻繁に待ち受けをしている場合/メール機能、EZweb機能などを長時間使用した場合/ディスプレイの照明時間を長く、明るさ調節を明るく設定している場合/着信ランプや待受ピクチャーギャラリーを設定している場合/フォトライトなどカメラ機能を使用した場合)。●連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。なお、電池パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などにより、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。●充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。●安全上のご注意(2ページ)、取り扱い上のお願い(7ページ)をよくお読みのうえ、お取り扱いください。
**「充電ランプの表示」について** ●充電開始音や充電完了音を鳴らないように設定することもできます(122ページ)。
**「電池パックが切れかかったときは」について** ●通話中点灯(128ページ)を[OFF]に設定していると、通話中は充電ランプが点灯しません。

## 共通ACアダプタ01（別売）と卓上ホルダを使って充電する


共通ACアダプタ01は同梱されていません。別途お買い求めください。
（お使いのACアダプタにより図が異なることがあります。ご了承ください。）

① 卓上ホルダの接続端子に共通ACアダプタ01を接続します。
- ●共通ACアダプタ01のコネクタを、卓上ホルダの接続端子に正しい向きで平行に"カチッ"と音がするまで差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。

② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

③ 電池パックを取り付け、閉じた状態のW53Sを卓上ホルダに差し込みます。
- ●充電開始音が鳴り、W53Sの充電ランプが点灯することを確認してください。充電が完了すると充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。


④ 充電が完了したら、卓上ホルダからW53Sを取り外します。
- ●卓上ホルダを押さえながらW53Sを上方向に取り外し、共通ACアダプタ01の電源プラグをコンセントから抜いてください。

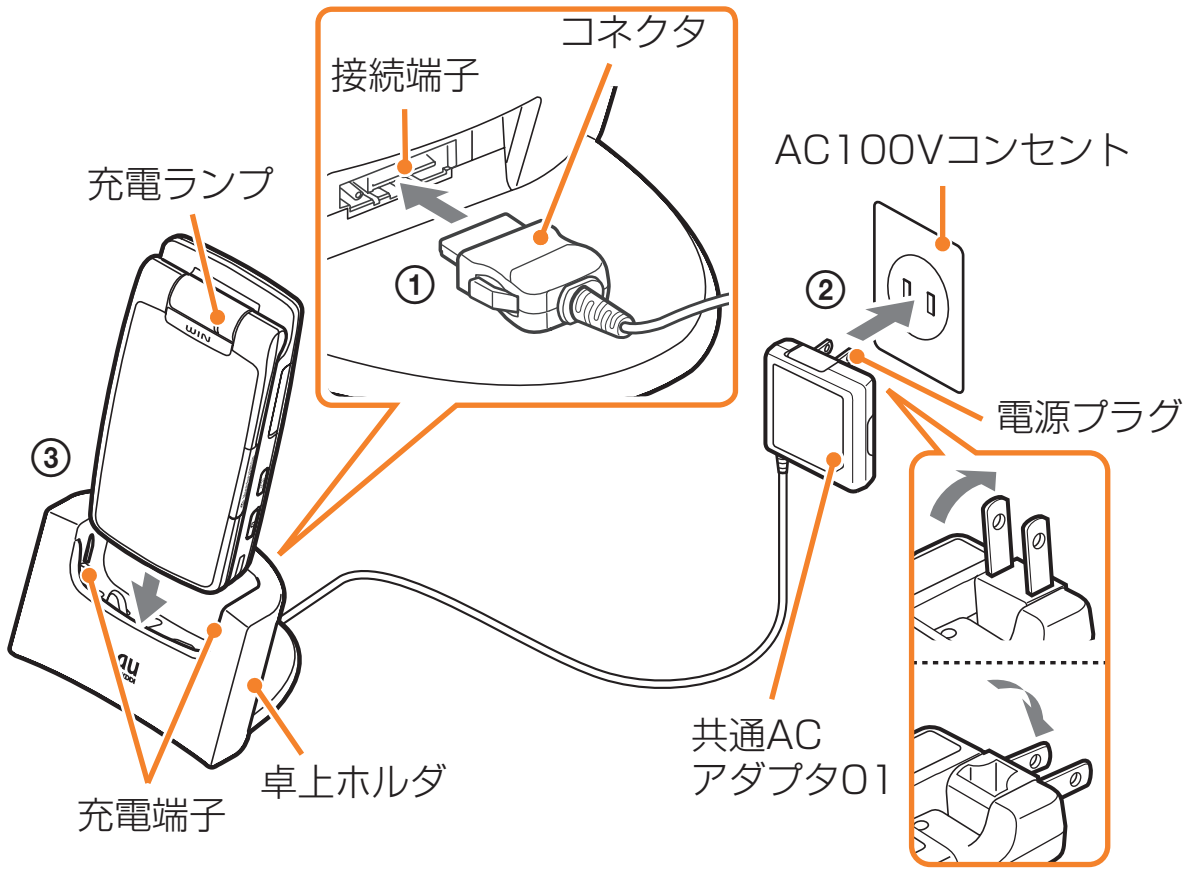


ご注意　●W53Sは閉じた状態で充電してください。●共通ACアダプタ01をご使用にならないときはコンセントから抜き、電源プラグを共通ACアダプタ01本体に収納してください。けがなど事故の原因となります。


## 共通ACアダプタ01（別売）を直接つないで充電する

① 電池パックを取り付けたW53Sの外部接続端子カバーを開け、共通ACアダプタ01のコネクタをW53Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。
② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

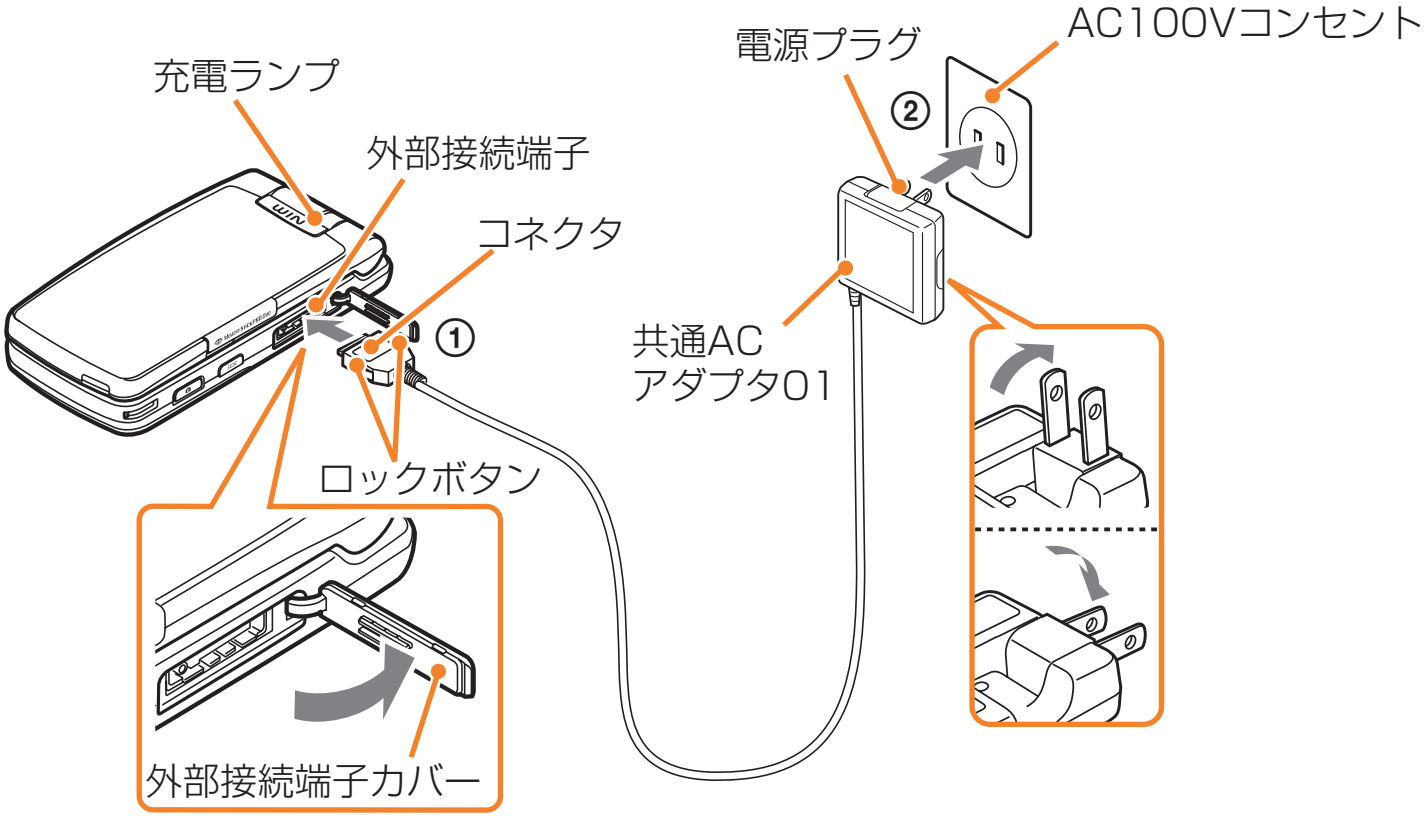


**コネクタの取り外しかた**


充電が完了したら、①コネクタ左右のロックボタンを押しながら
②まっすぐに引き抜いてください。
無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

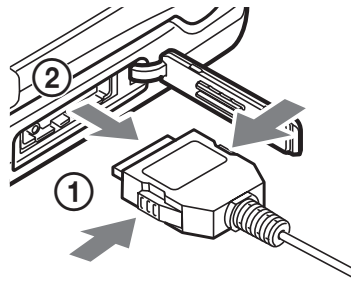


ご注意　●上記の方法でW53Sを充電しながら、共通ACアダプタ01に接続されている卓上ホルダに押し込まないでください。正常に充電されません。

## データ通信しながら充電する

●あらかじめ付属のCD-ROMから「W53S USBドライバ」をインストールしてください。
① 付属のUSBケーブル（試供品）のコネクタをW53Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。
② 「共通ACアダプタ01（別売）と卓上ホルダを使って充電する」（40ページ）の操作を行います。

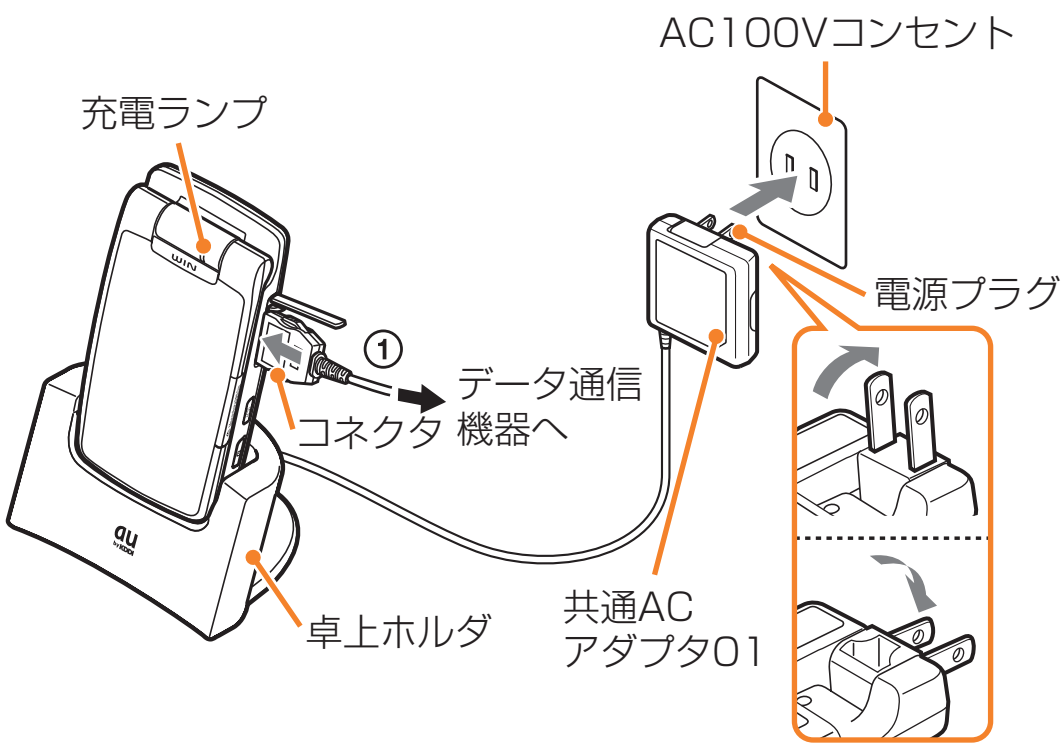



ご注意　●USBケーブルのコネクタはW53Sを卓上ホルダから外したあとに抜いてください。データが正常に保存されない場合があります。

## 共通DCアダプタ01（別売）を使って充電する

① 電池パックを取り付けたW53Sの外部接続端子カバーを開け、共通DCアダプタ01のコネクタをW53Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。

② 共通DCアダプタ01のプラグをシガーライタソケットに差し込みます。電源ランプが緑色に点灯します。

●自動車によってシガーライタソケットの形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにしてご利用いただけますが、差し込みがゆるい場合は「L」側にしてください。

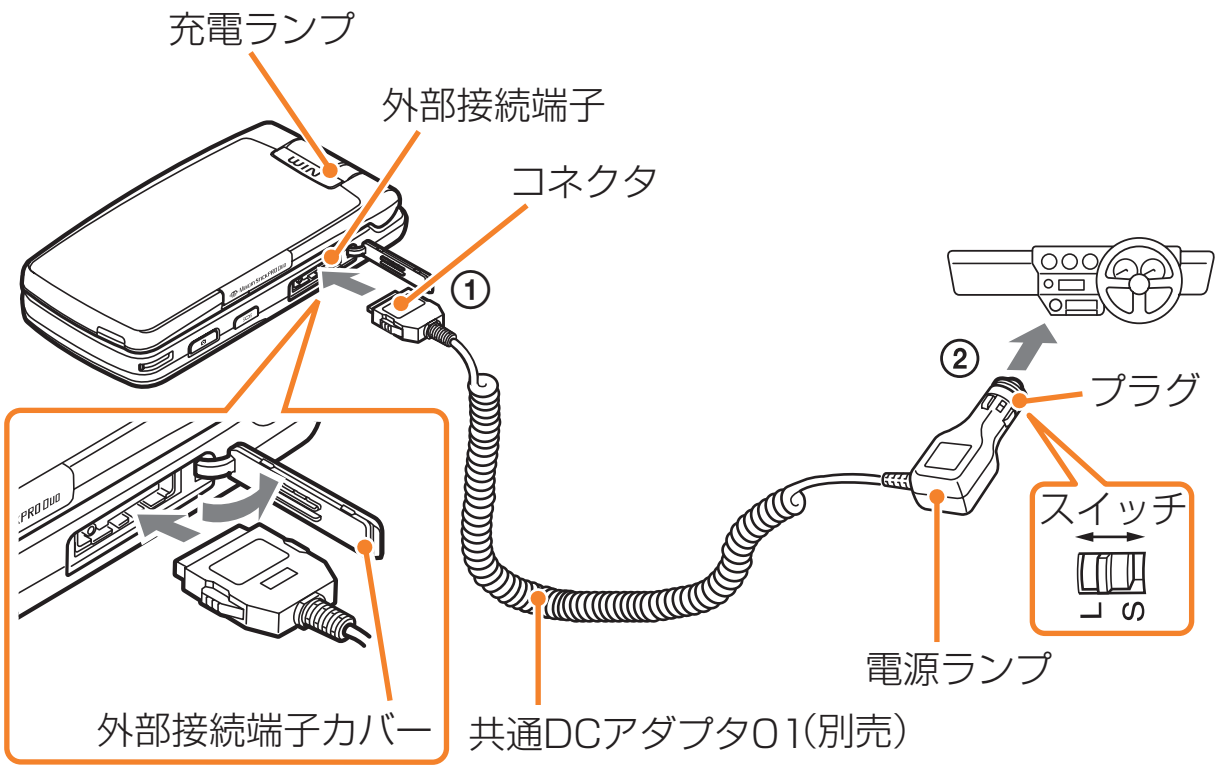



ご注意　●共通DCアダプタ01をご使用にならないときは、プラグをシガーライタソケットから抜いてください。自動車のバッテリーを消耗してしまいます。●ヒューズは250V 1Aを使用してください。●エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

## ソニー・エリクソン電池充電器セット03（別売）を使って充電する

① 電池充電器と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。

② 電池充電器のプラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

③ 充電が完了したら、電池充電器の電源プラグをコンセントから抜き、電池パックを持ち上げて取り外します。

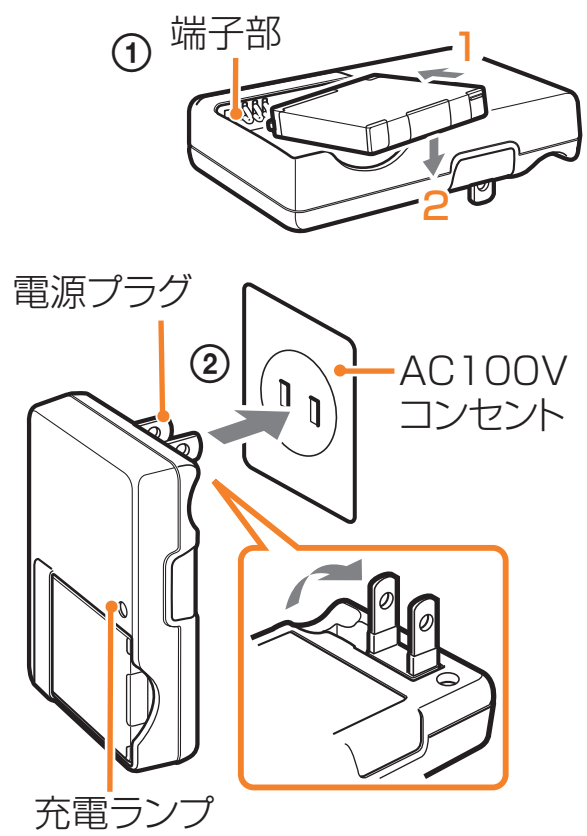


### 充電ランプの表示

電池パックの充電を開始すると、電池充電器の充電ランプが赤色に点灯し、完了すると消灯します。充電するときは、電池充電器の充電ランプが点灯することをご確認ください。

| | 充電中 | 充電完了時 |
|---|---|---|
| 充電ランプ | 赤色に点灯 | 消灯 |


お知らせ　●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2～3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

## 電池パックを交換する

電池パックの交換は、電源を切り、リアカバーを取り外してから行ってください。

### 取り付けかた


① W53Sと電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。
② リアカバーの凸部をW53Sの凹部に合わせます。
③ 矢印方向にスライドさせて"カチッ"と音がするまで差し込みます。
●ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。

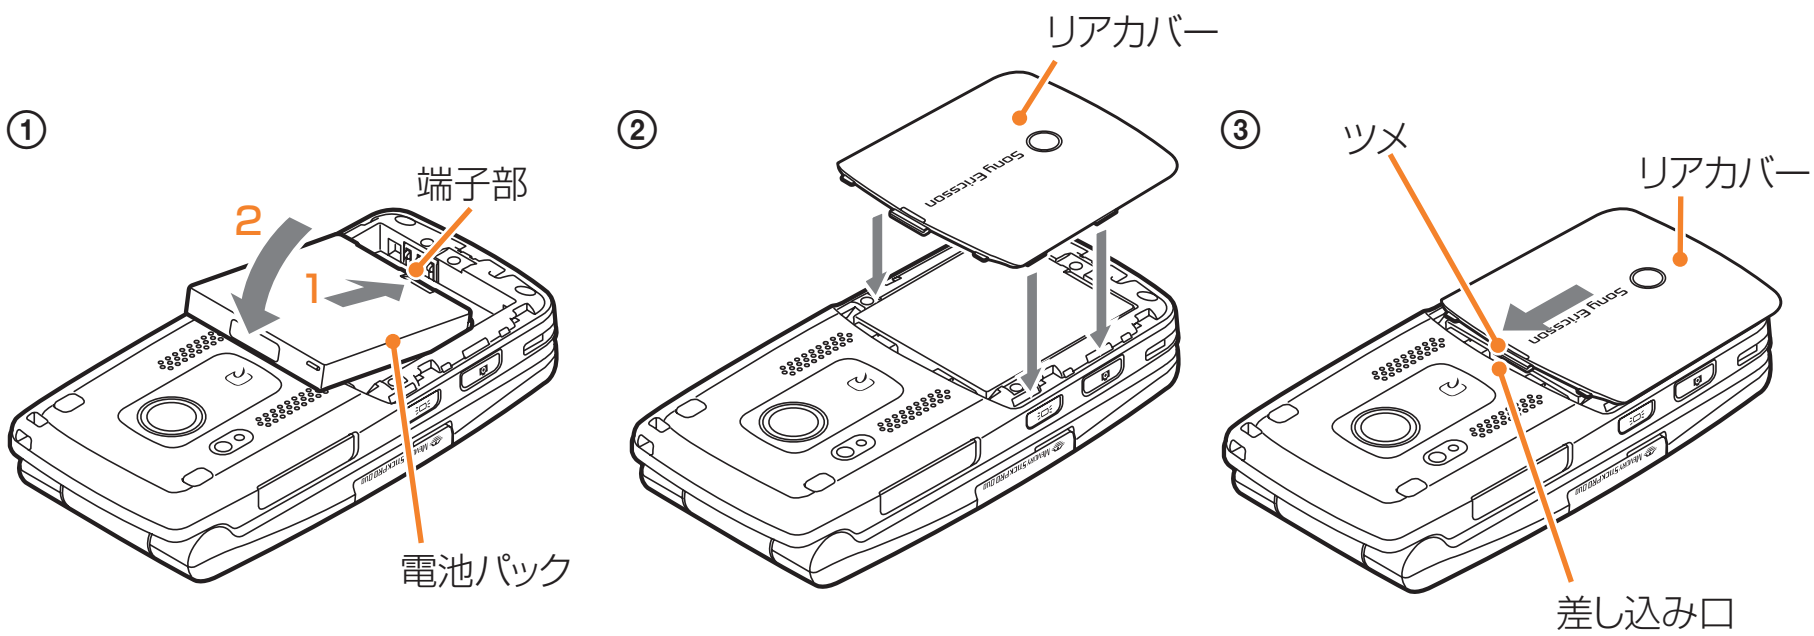


お知らせ ●専用の電池パック（51SOUAA）をご利用ください。

### 取り外しかた

① リアカバーのⒶ部を押し付けながら矢印方向にスライドさせて取り外します。
② 電池パックのⒷ部に指をかけ矢印方向に持ち上げて取り外します。

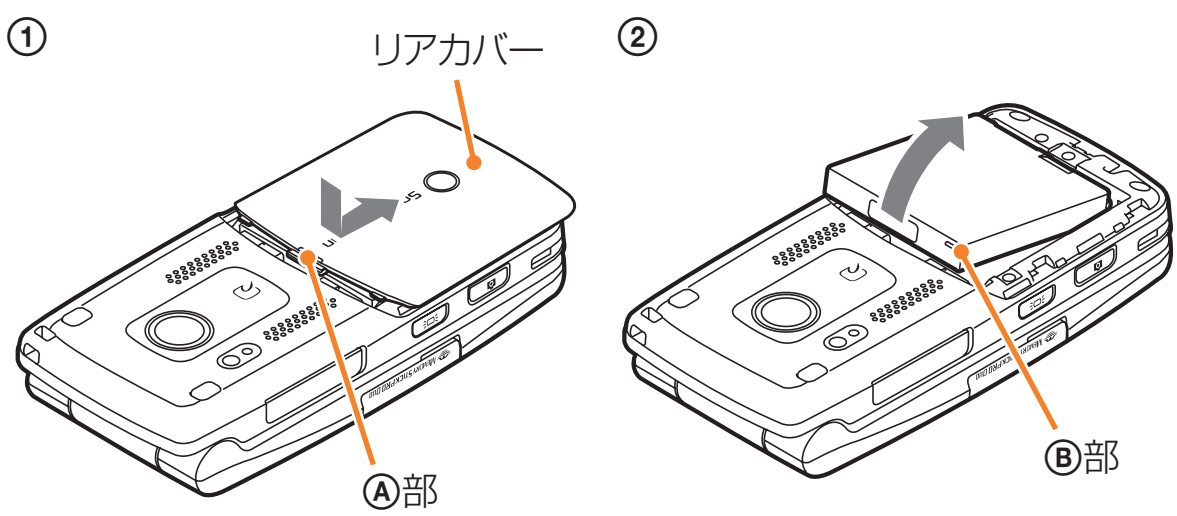



ご利用の準備

# スタイルアップパネルを取り付ける

お買い上げ時は1枚のスタイルアップパネルが本体に取り付けられています。スタイルアップパネルを取り付けた状態でご使用ください。

## 取り外しかた


① “メモリースティック　デュオ”挿入口カバーを開けます。
② スタイルアップパネルのⒶ部に指をかけて矢印方向に持ち上げて取り外します。

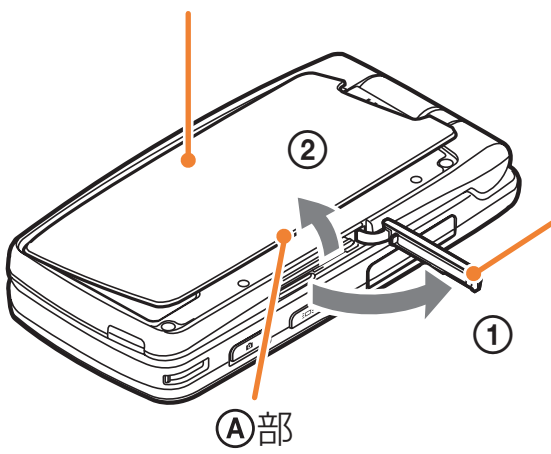



## 取り付けかた

① “メモリースティック　デュオ”挿入口カバーを開けます。
② スタイルアップパネルのツメを図のようにW53Sに合わせます。
③ 矢印方向にスタイルアップパネルをはめ込みます。
- Ⓑ部を“カチッ”と音がするまではめ込んでください。

④ 挿入口カバーを閉じます。

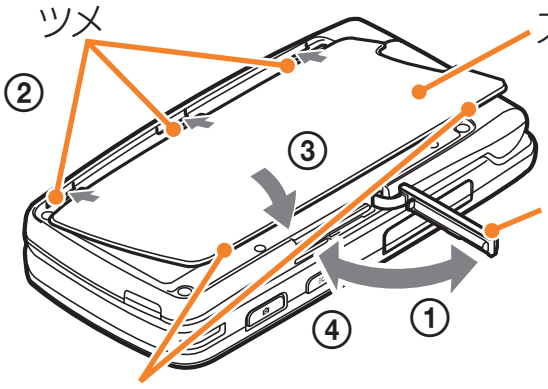


# 電源を入れる/切る




電源を入れるときは、PWRを1秒以上押してください。ウェイクアップアニメーションに続いて待受画面が表示されます。
電源を切るときは、PWRを2秒以上押してください。パワーオフアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。

- 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。

## メインディスプレイを確認する

メインディスプレイの「電池レベル」と「電波レベル」を確認してください。
▭や圏外の状態になっているときは、正常に動作できません。

待受画面

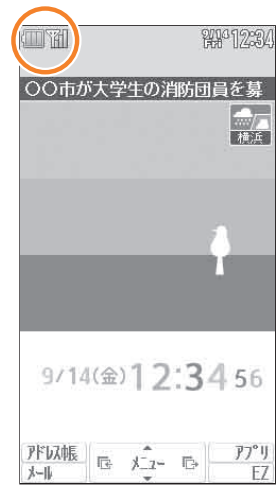


## Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebおよび以下のサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

- Eメール（69ページ）
- EZweb（197ページ）
- EZ「着うたフル®」（208ページ）
- EZチャンネルプラス/EZチャンネル（208ページ）
- EZムービー（215ページ）
- EZニュースフラッシュ（217ページ）
- au My Page（220ページ）
- EZナビ（222ページ）
- うたとも®（249ページ）
- LISMO Music Search（251ページ）
- EZアプリ（BREW®）（254ページ）
- EZテレビ 番組ガイド（262ページ）
- EZ FeliCa（269ページ）
- PCサイトビューアー（283ページ）

●au電話からは「局番なしの157番」までお電話ください（通話料無料）。

**1 待受画面を表示→✉（メール）/E（EZ）/アプリ（アプリ）**

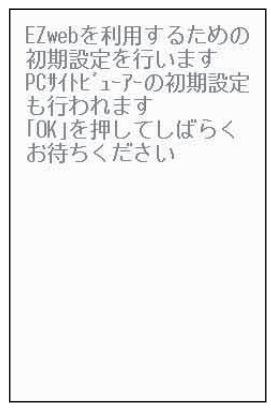


**2 ▬（OK）→▬（OK）**

EZニュースフラッシュの設定を行っていない場合は、続けてEZニュースフラッシュの設定画面が表示されます。EZニュースフラッシュについては、217ページをご参照ください。


ご注意　●初期設定は、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行うと正しく設定されない場合があります。●初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

# ステレオイヤホンについて

付属のステレオイヤホンは、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ01と接続して使用します。

## ステレオイヤホンを接続する

① ステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を接続します。
② W53Sのイヤホン端子のカバーを矢印方向にスライドして開けます。
③ ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ01のコネクタをイヤホン端子に平行に差し込みます。

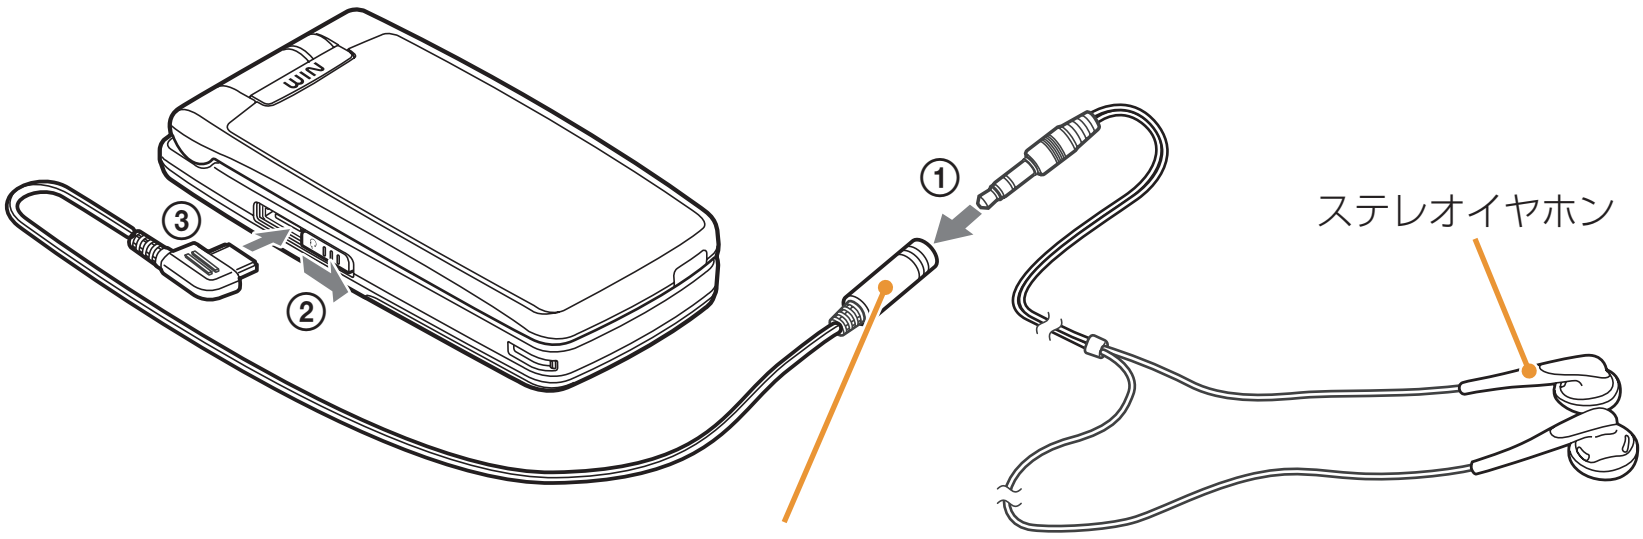


ご注意　●無理に接続すると、破損の原因となります。図の向きで正しく接続してください。●ステレオイヤホンを接続するときは、イヤホン設定の[イヤホン種類]を[マイクなし]に設定してください。[マイクつき]に設定していると、本体マイクから集音できません。

# au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

**au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・**

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作を行うことができません。また、電波レベル（24ページ）のアイコンが表示されません。

- 電話の発信/着信[1)]
- EZweb契約が必要な機能
- 著作権保護が設定されているデータの利用[2)3)]
- メールの送受信
- 料金照会（117ページ）
- 各種申込（118ページ）
- PINコード設定（133ページ）
- 証明書設定（134ページ）
- プロフィールの送信
- アップデート開始（140ページ）
- ファイル変換（188ページ）
- au Music Playerの利用
- EZアプリ（BREW®）の利用[4)]


1) 110（警察）、119（消防機関）、118（海上保安本部）への緊急通報も発信できません。
2) データ転送（138ページ）で取得したデータや辞書データは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並べ替えは行えます。
3) 待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合やケータイアレンジを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。
4) EZアプリ（BREW®）によっては、一部利用できるものがあります。

## au ICカードを交換する

au ICカードの取り付け/取り外しは、電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行ってください。


### 取り付けかた

① Ⓐ部に指をかけ、au ICカードトレイを“カチッ”と音がするまで引き出します。
② au ICカードのIC面を上にし、図の向きでau ICカードトレイに挿入します。
③ au ICカードトレイを矢印方向に押し込みます。

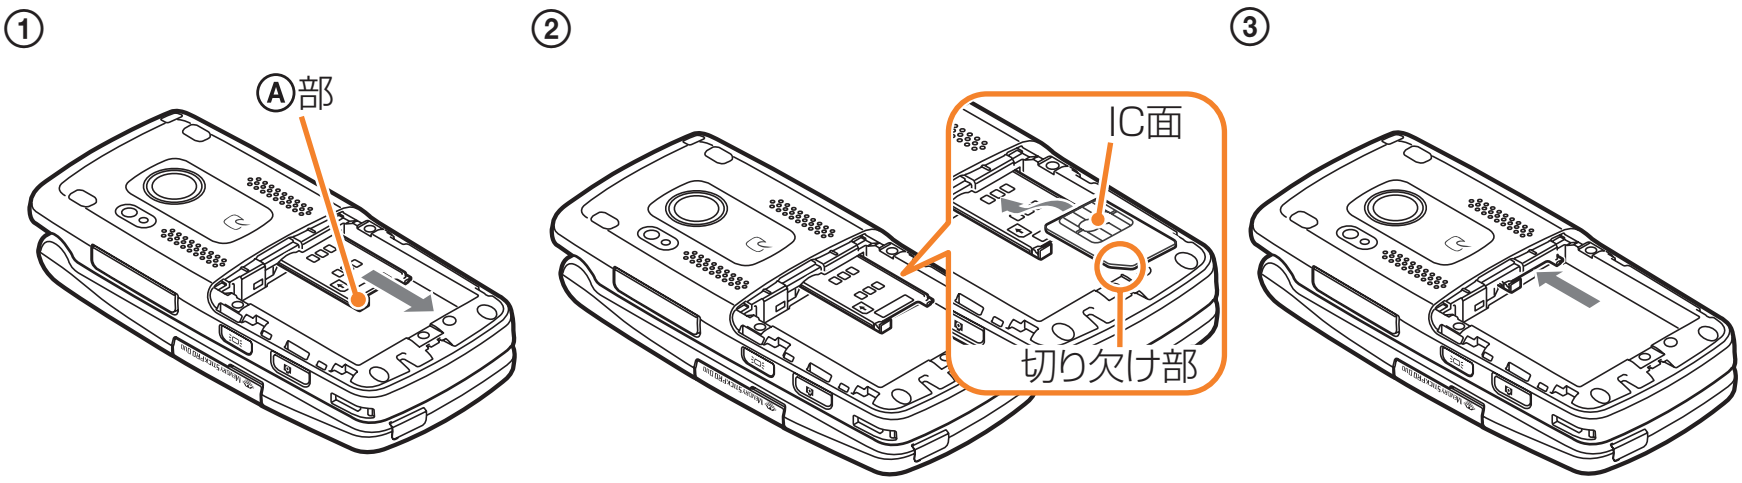


### 取り外しかた

① Ⓐ部に指をかけ、au ICカードトレイを“カチッ”と音がするまで引き出します。
② au ICカードトレイを押さえながらau ICカードを持ち上げて取り外します。

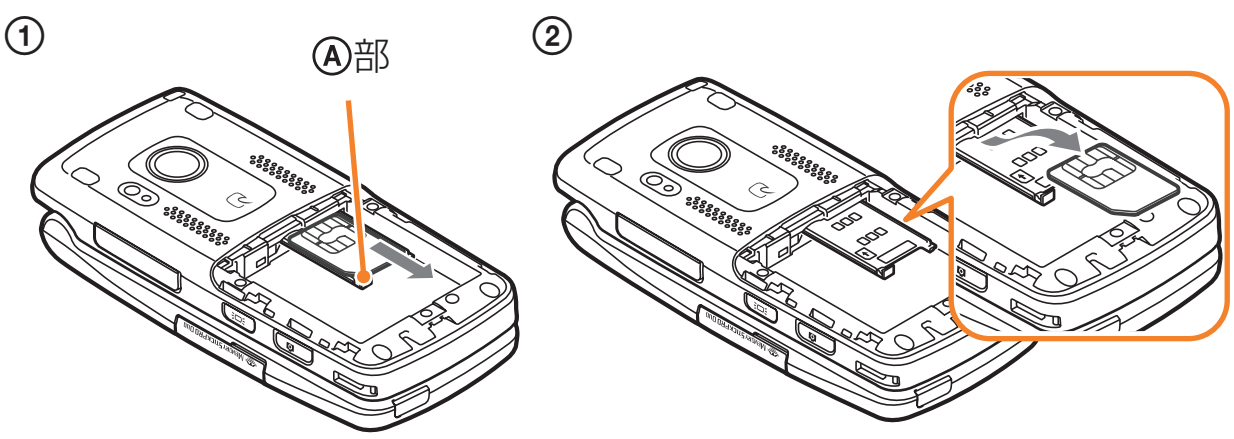


ご注意 ●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。●無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。●取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。●au ICカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。●au ICカードを正しく取り付けていない場合や、au ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ（29ページ）が表示されます。


## GLOBAL EXPERT（グローバルエキスパート）について

**グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM[1)]携帯電話[2)]に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス[3)]です。**

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱内の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。

[1)] GSMとは･･･Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
[2)] GSM携帯電話とは･･･GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数（GSM900MHz、1800MHz、1900MHz）のもとでの使用が可能です。
[3)] 国際ローミングとは･･･日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

### ご利用イメージ

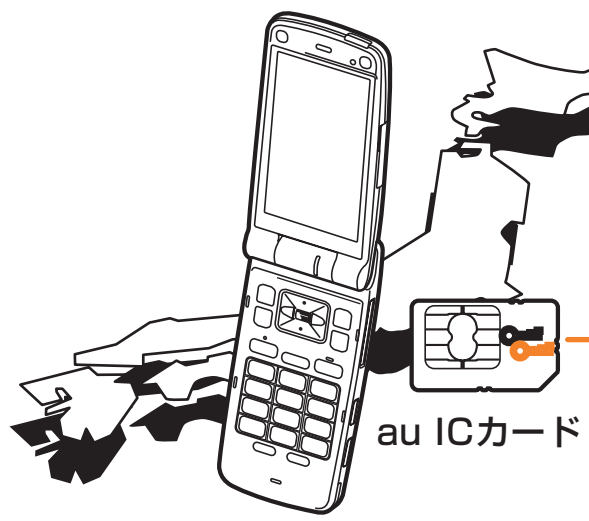





①国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
※ 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

②au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。




③世界のGSMネットワークにていつもの番号で話せます。

④帰国したらau ICカードをいつものケータイへ。
★ 国内モードへの変更などの手続きは不要です。


**海外でのご利用まで**

ご利用前に必ずau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

① W53Sの電源を切り、au ICカードを取り出します。

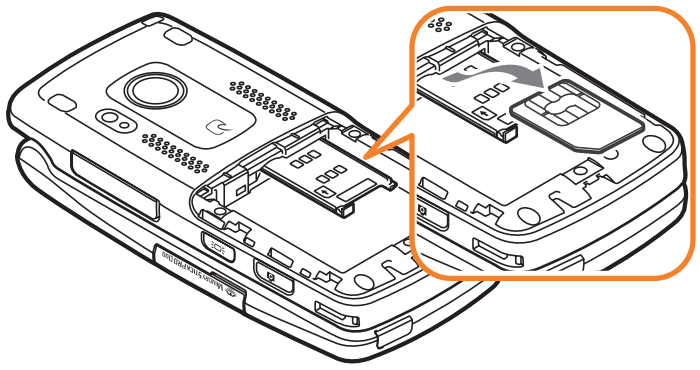

② 海外用GSM携帯電話の電源を切り、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを挿入します。

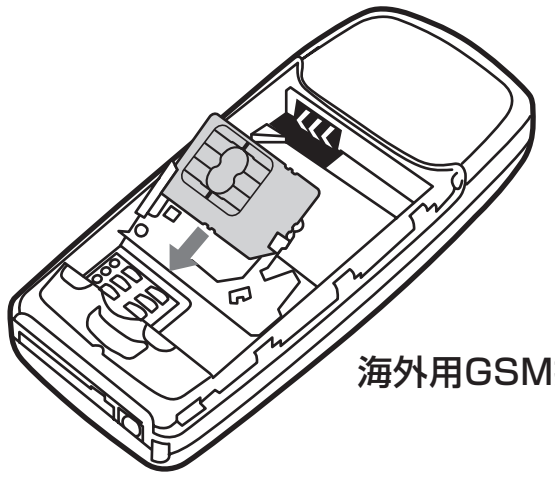


## ■ご利用上のご注意

- ●新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ●海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ●グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ●au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、入力要否設定（133ページ）の［PIN1］を［入力必要］に設定されることをおすすめいたします。

お知らせ　●海外用GSM携帯電話への設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により違いますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。●以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。●「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載する以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。●入力要否設定を［入力必要］に設定している場合、GSM携帯電話でもPINコードの入力が必要になります。詳しくは、「PINコードを設定する」（133ページ）をご参照ください。

# 基本機能/ペア機能



## 電話

### 電話をかける

**1 待受画面を表示→電話番号を入力**

一般電話は市外局番からダイヤルします。

**2 ▬(発信)→発信方法から1つ選択**

[発信]:発番号通知(133ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知
[184+発信]:相手に電話番号を非通知
[186+発信]:相手に電話番号を通知
[Cメール送信]:相手にCメールを送信(92ページ)
[ハロー発信]:相手をHello Messengerのミーティングにお誘いする(99ページ)

**3 通話する→(PWR)で通話終了**

本体を閉じても通話を終了できます。

**特番を付加するには**

▬(発信)を押したあとに(アプリ)(特番)を押すと、以下のような特番を付加できます。これらの特番にさらに「184」、「186」を付加できます。

| | |
|---|---|
| ボイスメール付加(295ページ) | 「1612」を付加。相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音。 |
| ぷりペイド付加 | 「1401」を付加。au通話料をauのぷりペイドサービスで登録された残高から減算。 |
| 分計付加(304ページ) | 「131」を付加。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行。 |
| 割込禁止付加(299ページ) | 「1452」を付加。その通話だけ割り込みを禁止。 |
| プレフィックス付加 | プレフィックス設定(138ページ)で登録した番号を付加。 |

**履歴からかけるには**

これまでに着信/発信した電話番号(履歴)に電話をかけます。

**待受画面を表示→◀▶→名前/電話番号のどちらかを選択→発信方法から1つ選択**

●履歴については、55ページをご参照ください。

**アドレス帳からかけるには**

**待受画面を表示→(📖)(アドレス帳)→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→発信方法から1つ選択**

**スピードダイヤルでかけるには**

アドレス帳No.000 ~ 099の下1桁または下2桁を入力するだけで、簡単に電話がかけられます。

アドレス帳No.12にかける場合

**待受画面を表示→「12」を入力→▬(発信)**

お知らせ 「電話をかける」について ●電話番号を入力後、[キー]を押して電話をかけることもできます。この場合は、発番号通知(133ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知します。●電話番号入力時に[キー](-/P)を押すと、「-」や「P(ポーズ)」を入力できます。●「184」、「186」、「1452」、「1612」、「1401」、「131」やプレフィックス設定で登録した番号を入力してから[キー](呼出)を押すと、履歴やアドレス帳から電話番号を選択できます。
「特番を付加するには」について ●複数の特番を同時に付加できます。ただし「1612」「1401」「131」は同時に付加できません。また、プレフィックス設定で登録した番号は「184」「186」以外の特番と同時に付加できません。●相手の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
「アドレス帳からかけるには」について ●アドレス帳の一覧画面を表示➔[キー]でアドレス帳データにカーソル移動➔[キー]を押しても、電話をかけることができます。複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。
「スピードダイヤルでかけるには」について ●複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。一定時間経過すると自動発信します。

## 海外に電話をかける

W53Sからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

### アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

| 005345 | − | 1 | − | 212 | − | 123−XXXX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | | ↑ | | ↑ | | ↑ |
| アクセスコード | | 国番号(アメリカ) | | 市外局番[1] | | 相手の電話番号 |

[1] 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

1 **待受画面を表示➔アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力➔[キー](発信)**

2 **発信方法から1つ選択**

ご注意 ●au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

お知らせ ●海外へ電話を転送することもできます(298ページ)。●ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。●通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。●au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から(局番なしの) 157番(通話料無料) ●KDDI(001)の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせ：一般電話・au電話から0077-7160(通話料無料) 受付時間：毎日9:00 ～ 20:00

## au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

●全国の一般電話との通話
●全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
●au国際電話サービス(005345：お申し込みは不要です)
●ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
●171(災害対策用ボイスメール)
●177(天気予報：市外局番が必要です)
●117(時報)
●104(電話番号案内)
●115(電報の発信)
●110(警察への緊急通報)★
●119(消防機関への緊急通報)★
●118(海上保安本部への緊急通報)★
●船舶電話

※以下のNTTサービスはご利用になれません。
コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)

## 緊急通報位置通知について

W53Sは、警察、消防機関、海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。

**お客様が警察「110」に緊急通報した場合**




**履歴を確認するには**

緊急通報位置通知の履歴を最大12件まで表示できます。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[緊急位置確認]→ロックNo.を入力→[■](OK)**

お知らせ　**「緊急通報位置通知について」について**　●警察、消防機関、海上保安本部について、ここでは、緊急通報受理機関と記載します。●本機能は2007年4月、一部の緊急通報受理機関（海上保安本部においては全管区）にて開始され、順次、全国へ拡大していく予定です。●緊急通報番号★（110、119、118）の前に「184」を付けるか、発番号通知（133ページ）を[OFF]に設定して発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。●GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が緊急通報受理機関へ通知される場合があります。●GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。●警察、消防機関、海上保安本部への緊急通報の際には、必ず、お客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。●緊急通報した際は、通話中、もしくは、通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

## 電話を受ける

**1 電話がかかってきたとき（着信中）に[ペア]**

**2 通話する→[PWR]で通話終了**

本体を閉じても通話を終了できます。

### ■画面表示について

相手が電話番号を通知してこなかった場合や電話番号を表示できない場合は、以下のように表示されます。

| 非通知設定 | 電話番号を非通知にしている場合 |
|---|---|
| 公衆電話 | 公衆電話からかけてきた場合 |
| 通知不可能 | 電話番号を通知できない電話からかけてきた場合 |

**電話を保留にするには**

**着信中に[PWR]→電話に出られるようになったら[■]（通話）または[ペア]**

**簡易留守メモで応答するには**

**着信中に[アプリ]（メモ）または[メモ]**

**クイックメッセージで応答するには**

**着信中に[✉]（クイック）または[クリア]→クイックメッセージから1つ選択**

**着信転送をするには**

かかってきた電話を指定した電話に転送します。あらかじめ、転送先の電話番号を登録（297ページ）して選択転送を開始（298ページ）してください。

**着信中に[📖]（機能）→[着信転送]**

**着信拒否をするには**

着信中に[機能キー](機能)→[着信拒否]

**海外からau電話に電話をかけてもらうには**

ここでは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作を説明します。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

**アメリカから日本国内のau電話「090-XXXX-XXXX」にかけてもらう場合**

011 － 81 － 90－XXXX－XXXX

↑ アクセス番号(国によって異なります)　↑ 日本の国番号　↑ 先頭の「0」を除いた電話番号

お知らせ　**「電話を受ける」について**　●[ペア]のほかに、通常着信時は[■](通話)、[0]～[9]、[#]、[*]、[マナー]、[◀▶]のいずれかのキーを押しても、電話を受けることができます(エニーキーアンサー)。ただし、待受画面以外で着信したときは、[ペア]以外で電話を受けることはできません。
**「電話を保留にするには」について**　●着信中に[機能キー](機能)を押し、[応答保留]を選択しても保留にできます。●保留中でも、相手に通話料がかかります。●保留中に[電源]を押すと、通話が終了します。●保留を解除したあと、もう一度保留にすることはできません。●応答保留中(マナーモード以外)は、約30秒ごとに"ピーッ、ピーッ、…"と音が鳴り保留中であることをお知らせします。
**「簡易留守メモで応答するには」について**　●相手に応答メッセージが流れ、伝言を約20秒、3件まで録音できます。●簡易留守メモの録音中に[ペア]を押して電話に出ることができます。●簡易留守メモの設定/再生については、106ページをご参照ください。
**「クイックメッセージで応答するには」について**　●相手にクイックメッセージが流れ、伝言を約20秒、簡易留守メモに録音します。ただし、簡易留守メモが3件録音されている場合は、新たに録音することができません。クイックメッセージ再生後、自動的に通話が切れます。●クイックメッセージの録音/再生については、115ページをご参照ください。
**「着信拒否をするには」について**　●接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。●着信転送サービスの無応答転送(297ページ)またはお留守番サービス(291ページ)を設定している場合、着信拒否を行うと、着信転送サービスまたはお留守番サービスに転送されます。●あらかじめ拒否する番号を登録することもできます(131ページ)。

## 受話音量を調節する

**通話中に[▲▼]**

5段階で調節できます。

## 小さな声でお話しする

小さな声で話しても相手には通常の音声で聞こえるようにします。

**通話中に[アプリ](ササヤキ)または[マナー]**

もう一度[アプリ](ササヤキ)または[マナー]を押すと解除できます。

ご注意　●ささやき通話を設定しているときに大きな声で話すと、相手に声がひずんで聞こえることがあります。

お知らせ　●[電源]を押して通話が終了すると、ささやき通話も解除されます。

## 通話音声メモを録音する

通話相手の声を1件につき約20秒、2件まで録音できます。

●通話中に録音できるのは相手の声のみです。

**通話中に[E](録音)または[メモ]**

お知らせ　●通話音声メモがすでに2件録音されているときは、録音日時の古いものに上書きされます。●通話音声メモの再生については、107ページをご参照ください。

## 通話中にメニューを表示する

**通話中に■(メニュー)**

## 通話中にプッシュ信号を送る

プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会など各種のプッシュホンサービスが利用できます。

**通話中に番号キーでプッシュ信号を入力**

### プッシュ信号をアドレス帳に登録するには

よく使うプッシュ信号は、アドレス帳に登録しておくと簡単な操作で送ることができます。ポーズ信号「P」をプッシュ信号の間に登録すると、複数のプッシュ信号を登録できます。1件に登録できる番号は、「P(ポーズ)」を含めて36桁までです。

**電話番号、IDナンバーを登録する場合**

**待受画面を表示→電話番号を入力→✉(-/P)を2回→IDナンバーを入力→アプリ(登録)**

●以降の操作は、311ページをご参照ください。

### アドレス帳からプッシュ信号を送るには

アドレス帳に電話番号、IDナンバーが登録されている場合

**アドレス帳一覧画面を表示→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→発信方法から1つ選択→「P(ポーズ)」が点滅したら(ペア)→送信終了後、(PWR)**

ご注意 ●電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。

お知らせ **「アドレス帳からプッシュ信号を送るには」について** ●(PWR)を押す前に(ペア)を押す、または■(発信)→[一括送信]を選択すると、次のプッシュ番号を送信できます。

基本機能(電話)

## 発着信履歴を使う

着信履歴にはかかってきた電話番号、発信履歴にはかけた電話番号が、新しいものから30件まで表示されます。Hello Messengerの着信/発信も記録されます。

**待受画面または通話中画面を表示→◂▸**

◂▸で着信履歴画面と発信履歴画面が切り替わります。

### ■履歴画面の見かた

着信履歴画面




発信履歴画面




| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| ① アドレス帳に登録されている画像 | | |
| ② 着信/発信日時 | | |
| ③ アドレス帳に登録されている電話種別のアイコン | | |
| ④ 着信の種類・状態 | (白) 応答できなかったとき | (赤) 着信時間が3秒未満のとき(ワン切り) |
| | 着信制限(131ページ)を行ったとき | 簡易留守メモ(106ページ)で応答したとき |
| | (お留守番着信お知らせ) | お留守番サービスセンターに伝言をお預りしているとき(伝言お知らせ)(294ページ)や、着信があったとき(着信お知らせ)(294ページ) |
| | (「auで着信確認」通知) | KDDI電話サービスに加入している電話に着信があったとき |
| | Hello Messenger(97ページ)を着信したとき | |
| | Hello Messenger(97ページ)の着信に応答できなかったとき | |
| | Hello Messenger(97ページ)の着信に応答しなかったとき(不参加または拒否) | |
| ⑤ 着信/発信した電話番号 | ●相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。<br>※発信者番号が非通知の場合は非通知理由が表示されます。シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモードが[ON]のときは名前、[OFF]のときは電話番号が表示されます。<br>●履歴画面でE(切替)または#を押すと、名前の表示が電話番号に切り替わります。 | |
| ⑥ 発信の種類・状態 | Hello Messenger(97ページ)を発信したとき | |

### 履歴からアドレス帳に登録するには

**着信/発信履歴画面を表示→▴▾で履歴にカーソル移動→アプリ(登録)**

●以降の操作は、311ページをご参照ください。

### 画像の表示を設定するには

**着信/発信履歴画面を表示→□(機能)→[画像表示設定]**
**→[画像表示あり]/[画像表示なし]のどちらかを選択**

### 履歴からEメール/デコレーションメールを送信するには

**着信/発信履歴画面を表示→▴▾で履歴にカーソル移動→□(機能)→[メールで返信]**
**→▴▾でEメールアドレスにカーソル移動→■(メール)**
**→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→アプリ(送信)**

### 履歴から着信拒否登録をするには


**着信/発信履歴画面を表示→▴▾で履歴にカーソル移動→□(機能)→[着信拒否登録]**
**→ロックNo.を入力**

### 「auで着信確認」通知から電話をかけるには

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。着信履歴を選択すると、固定電話にかけてきた相手または固定電話に電話をかけることができます。

●KDDI(株)提供の固定電話をご利用のお客様は、EZトップメニューを表示→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。

**着信履歴画面を表示→履歴を選択→[▲▼]で発信元(固定電話にかけてきた相手)/着信元(固定電話)のどちらかにカーソル移動→[■](発信)**

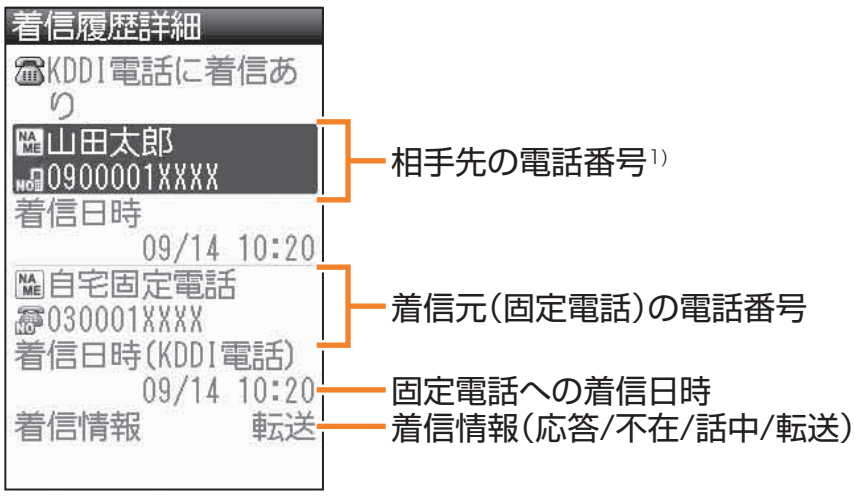


1) 発信者番号が通知された場合のみ表示されます。

お知らせ **「発着信履歴を使う」について** ●発着信履歴は、30件を超えると一番古い履歴から消去されます。●発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。●お留守番サービスセンターで伝言をお預りしている場合や着信があった場合は、着信履歴に記録されます。着信履歴画面で[アプリ](詳細)→[■](発信)を押すと、お留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり(293ページ)、相手に電話をかけることができます。●「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみ)の伝言お知らせは、着信履歴内で最新の1件のみ記録します。

**「履歴から着信拒否登録をするには」について** ●着信拒否を有効にするには、指定着信拒否(131ページ)の[設定]を[ON]に設定してください。

# アドレス帳

## 新規登録する

アドレス帳には1000件まで登録できます。
アドレス帳は名前、電話番号、メールアドレスのいずれかを入力すると登録できます。

**1 待受画面を表示→(アドレス帳)(1秒以上)**

を押すと、下図のように、基本画面と詳細画面が切り替わります。

**2 各項目を設定→(完了)**


基本画面




設定項目アイコン

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 画像 | 電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を撮影/選択<br>●登録できるデータの種類、サイズについては、177ページ、328ページをご参照ください。 |
| 名前 | 全角12文字(半角24文字)以内で入力 |
| ヨミ | 半角24文字以内で入力 |
| グループ種別 | 20種類から選択 |
| アドレス帳No. | No.000～999までの3桁の数字で入力 |
| ～電話番号(1～3) | 36桁以内で入力<br>※一般電話は市外局番から電話番号を入力してください。 |
| 電話番号種別 | 6種類から選択 |
| 通常電話番号 | 電話番号(1～3)から選択<br>※電話番号を2件以上入力すると選択できます。 |
| ～メールアドレス(1～3) | 半角64文字以内で入力 |
| Eメールアドレス種別 | 6種類から選択 |
| 通常メールアドレス | メールアドレス(1～3)から選択<br>※メールアドレスを2件以上入力すると選択できます。 |
| 指定着信ランプ<br>通常着信音<br>Eメール受信音<br>Cメール受信音 | 電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法・着信音を選択 |
| 住所 | 全角40文字(半角80文字)以内で入力 |
| 誕生日 | 年月日を入力<br>●入力した誕生日を消去するには、年(数字4桁)を選択して(消去)を押してください。<br>●登録した誕生日はスケジュールに反映されます(110ページ)。 |
| 星座 | 13星座と[設定なし]から選択 |
| 血液型 | 4種類と[ナシ]から選択 |
| メモ | 全角40文字(半角80文字)以内で入力 |
| GPS情報 | GPS情報の登録状態(58ページ)を表示<br>[GPS情報あり]：登録しているとき<br>[GPS情報なし]：未登録のとき |
| シークレット登録 | アドレス帳の内容を表示しないように登録<br>[ON]：シークレットモードを[ON]に設定すると表示<br>[OFF]：常に表示 |

詳細画面

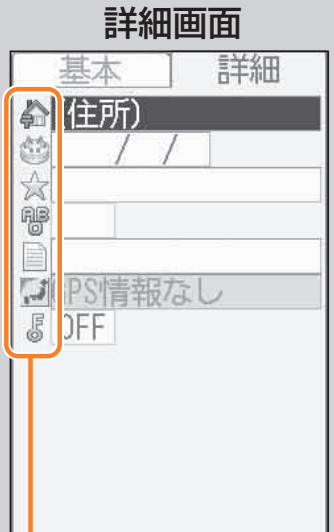


設定項目アイコン

お知らせ ●画像/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定はシークレットモードの設定に従います。

## 表示する

**1 待受画面を表示→[📖]（アドレス帳）**

アドレス帳一覧画面が表示されます。
[E]（切替）を押すと、あかさたな順→グループ順→アドレス帳No.順で表示方法が切り替わります。

アドレス帳
一覧画面




**2 アドレス帳データから1つ選択**

アドレス帳1件表示画面が表示されます。

アドレス帳
1件表示画面




お知らせ ●あかさたな順で「あ行」～「わ行」に切り替えるには、[1]（あ行）～[0]（わ行）を押します。行を表示して、さらに番号キーを押すと、行内で次の段に移動することもできます。例：「あ行」を表示→[1]を5回押す→「お」で始まる項目にカーソル移動

## 修正する

**1 アドレス帳1件表示画面を表示→[アプリ]（修正）**

**2 各項目を修正→[アプリ]（完了）**

## GPS情報を登録する

**1 アドレス帳1件表示画面を表示→[📖]（機能）→[GPS情報の更新]**

**2 登録方法から1つ選択→登録→[はい]**

[現在地を取得]：現在地のGPS情報を登録
[新規スポットの検索]：EZナビウォークで目的地を検索してGPS情報を登録
[Myスポットから選択]：Myスポットに付加されたGPS情報を登録
[データフォルダから選択]：データフォルダ（本体）のデータに付加されたGPS情報を登録
[地図で修正する]：地図上でGPS情報を修正

お知らせ ●アドレス帳に登録した住所またはGPS情報を選択すると、EZナビウォーク機能を利用できます（[地図を表示する]：登録されている場所の地図を表示、[ここへ行く]：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始、[GPS詳細表示]：登録されているGPS情報の詳細を表示）。

## 検索する

**1 アドレス帳一覧画面を表示→[📖]（機能）→[検索]**

**2 検索方法から1つ選択→アドレス帳データから1つ選択**

[名前検索]：名前のヨミを入力
[アドレス帳No.検索]：アドレス帳No.を入力
[グループ検索]：グループを指定
[メールアドレス検索]：Eメールアドレスを入力
[電話番号検索]：電話番号を入力

お知らせ ●待受画面で[＊]を1秒以上押すと検索方法選択画面が表示されます。さらに[＊]を押すと名前検索画面が表示されます。●グループ検索画面でデータが1件も登録されていないグループは表示されません。

## 表示方法を設定する

**1 アドレス帳一覧画面を表示→[📖](機能)→[表示設定]**

**2 [表示形式設定]/[画像表示設定]のどちらかを選択→各表示方法を設定→[アプリ](完了)**

**[表示形式設定]**
[あかさたな順]：名前のヨミの五十音順に表示
[グループ順]：グループ順に表示
[アドレス帳No.順]：アドレス帳No.順に表示

**[画像表示設定]**
[画像表示あり]：アドレス帳一覧画面に画像などを表示
[画像表示なし]：名前のみ表示

## 登録件数を表示する

**アドレス帳一覧画面を表示→[📖](機能)→[登録件数確認]**

[残り件数]：登録可能な件数
[登録件数]：登録されている件数(シークレット件数を含む)
[シークレット登録]：シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

## グループを設定する

グループは20個まで登録できます。

**1 アドレス帳一覧画面を表示→[📖](機能)→[グループ編集]**

グループアイコンを登録すると、0～19の代わりにグループアイコンが表示されます。[#]を押すと、0～19とグループアイコンが切り替わります。

**2 グループから1つ選択→各項目を設定→[アプリ](完了)**

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| グループ名 | 全角10文字(半角20文字)以内で入力 |
| グループアイコン | 82種類と[ナシ]から選択 |
| 画像 | 電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を選択<br>●登録できるデータの種類、サイズについては、177ページ、328ページをご参照ください。 |
| 指定着信ランプ<br>通常着信音<br>Eメール受信音<br>Cメール受信音 | 電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法・着信音を選択 |

### グループにEメール/デコレーションメールを送信するには

グループ設定されたメンバー(5件まで)にEメール/デコレーションメールを送信できます。

**アドレス帳一覧画面を表示→[📖](機能)→[グループメール作成]→グループから1つ選択→[はい]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→Eメールを作成→[アプリ](送信)**

お知らせ **「グループを設定する」について** ●アドレス帳編集時に個別に画像/指定着信ランプ/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の着信設定をした場合、ここでの設定より個別での設定が優先されます。[音設定]での着信音・着信画像・着信ランプの設定との関係については、120ページをご参照ください。
**「グループにEメール/デコレーションメールを送信するには」について** ●宛先件数制限を[OFF]に設定すると、宛先を6件以上設定できますが、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信することができません。

## アドレス帳をau My Pageに保存する(アドレス帳お預り)

**EZweb契約要**

アドレス帳の全データをサーバに保存したり、サーバに保存されているアドレス帳データをW53Sに戻したりすることができます。また、お預りアドレス帳のトップページ(220ページ)を表示して、保存したデータを確認することもできます。

●au My Pageを利用するには会員登録が必要です(221ページ)。アドレス帳から会員登録画面を表示すると、[アドレス帳預けて安心サービス]または[au My Page]を選択できます。アドレス帳預けて安心サービスはアドレス帳のみを保存するサービスです。

1. **アドレス帳一覧画面を表示→(機能)→[アドレス帳お預り]→ロックNo.を入力**
2. **項目から1つ選択→[はい]**

| 保存 | サーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除 |
|---|---|
| データを戻す | W53Sのアドレス帳データと照合し、W53Sのアドレス帳データを追加・上書き・削除 |
| データを見る | サーバに保存したアドレス帳を閲覧 |
| 自動保存設定 | 指定日時に自動でサーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除するように設定 |

### ■お預りアドレス帳の機能

| | | |
|---|---|---|
| 検索 | キーワードで探す | キーワードを入力して検索 |
| | グループ一覧で探す | グループを選択して検索 |
| | 五十音で探す | 五十音を選択して検索 |
| 保存履歴参照 | | W53Sから保存した履歴(保存日時、アドレス帳件数、成功/失敗)を過去5回分表示 |
| PCアドレス参照 | | パソコンからDUOADDRESSに登録されたアドレスを確認 |
| 各種設定 | パスワードロック設定 | お預りアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるように設定 |
| | 登録件数確認 | 現在の登録件数を表示 |
| | 過去データに戻す | 保存されているアドレス帳データを過去の内容[1)]に戻す |
| | アドレス帳全件削除 | サーバに保存されているすべてのアドレス帳データを削除 |

1) 5週間前までのデータがサーバに保存されています。

お知らせ　●W53Sとサーバ間でのデータの追加・上書き・削除は、差分のデータのみがやり取りされます。●シークレット設定されているアドレス帳データも保存されます。●アドレス帳に設定されている画像データや着信音などは保存できません。●アドレス帳に設定されているグループ名は機種により保存できない場合があります。また、グループ名をサーバから携帯電話に戻すことはできません。●データフォルダや"メモリースティック　デュオ"に保存されているアドレス帳データは保存の対象外です。●自動保存設定を[ON]に設定しているとき、指定日時に保存できなかった場合は、最大168時間後までリトライされます。リトライがすべて失敗すると、自動保存設定は[OFF]に変更されます。●W53Sとサーバ間でのデータのやり取りで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W53S側の登録可能件数などに従ってデータのやり取りが行われます。サーバ側の各登録可能件数がW53Sの登録可能件数より多い場合、サーバ側の多い部分の内容は保存もW53Sのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。●「au My Page」または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバに保存されているアドレス帳データはすべて削除されます。●アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳を初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。●au My Pageに保存したデータをW53Sに戻しているときに電池残量がなくなったり電池パックを取り外したりすると、アドレス帳に登録されている画像や着信音設定などが解除される場合があります。

## アドレス帳預けて安心サービス


**EZweb契約要**

アドレス帳預けて安心サービスでは、アドレス帳のデータをサーバに保存することができます。また、Duogate IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもアドレス帳の確認・編集を行うことができます。

# 文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択すると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。

## ■文字入力画面の見かた

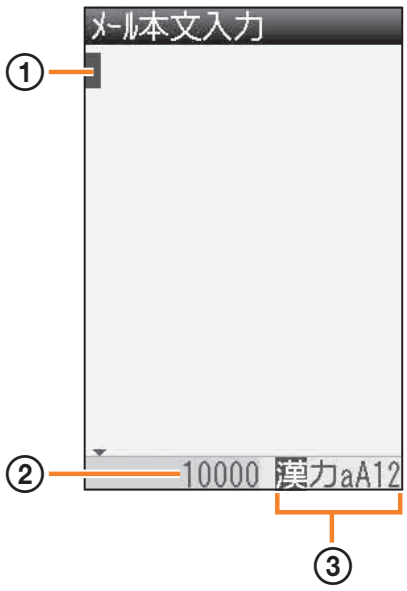


| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ① 入力した文字 | |
| ② 入力できる文字のバイト数 | ●入力後は残りのバイト数<br>※半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。<br>例：YAMADA太郎：10バイト |
| ③ 入力モード | 漢　漢字・ひらがなモード<br>ｶﾅ/カ　カタカナモード（半角/全角）<br>aA/A　英字モード（半角/全角）<br>12/1　数字モード（半角/全角） |

## ■文字入力画面の機能リスト

入力先によって、表示される機能が異なります。

| | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| コピー | | 66ページ |
| 切取 | | 66ページ |
| 貼付 | | 67ページ |
| 選択貼付 | | 67ページ |
| 全角/半角切替 | | カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角/半角を切り替え（66ページ） |
| 定型文 | | 定型文を呼び出して入力（66ページ） |
| 引用 | プロフィール | プロフィールに登録した内容を呼び出して入力（143ページ） |
| | アドレス帳 | アドレス帳に登録した内容を呼び出して入力（57ページ） |
| | お気に入り | お気に入りリストに登録したURLを呼び出して入力（203ページ） |
| | メモ帳 | メモ帳に登録した内容を呼び出して入力（108ページ） |
| | Eメール送受信履歴 | Eメールの送受信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力（90ページ） |
| | Cメール送受信履歴 | Cメールの送受信履歴から電話番号を呼び出して入力（96ページ） |
| | GPS情報 | GPS情報を呼び出して入力（70ページ） |
| 入力 | 署名（Eメール） | Eメールで設定した署名を呼び出して入力（86ページ） |
| | 冒頭文 | Eメールで設定した冒頭文を呼び出して入力（86ページ） |
| | 署名（Cメール） | Cメールで設定した署名を呼び出して入力（95ページ） |
| | 区点コード | 4桁の区点コードを使って入力（66ページ） |
| カスタマイズ | 入力詳細設定 | 文字入力中の動作を設定（136ページ） |
| | ダウンロード辞書 | 辞書データを設定（135ページ） |
| | 予測変換切替 | 変換方法を切り替え（62ページ） |
| | 辞書登録機能 | 辞書に語句を登録（134ページ） |
| | 候補内キー操作 | 変換候補内のキー操作を設定（137ページ） |
| 使い方のヒント | | 文字入力操作のヒントを表示（137ページ） |
| 参照メール画面へ/本文入力画面へ | | 受信メールを参照しながら返信時、参照中画面/本文入力画面を切り替え（78ページ） |
| 入力中止 | | 文字入力を中止 |

■文字入力中の表示・動作

文字入力中の表示や動作を設定できます。

| 文字サイズ | 文字入力画面の文字サイズを設定(127ページ) |
|---|---|
| カーソル移動 | [十字キー]を長く押したときのカーソルの移動速度を設定(136ページ) |
| 数字キー長押し | 番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字や記号の表示が連続で変化する/しないを設定(136ページ) |
| 自動移動 | 文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルが自動的に右に移動する/しないを設定(136ページ) |
| 候補内キー操作 | 変換候補を選択するときの＋JOGの動作を設定(137ページ) |

**文字入力の操作方法のヒントを表示するには**

**文字入力画面を表示→[機能キー](機能)→[使い方のヒント]**

お知らせ ●複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。

## 変換方法を切り替える

W53Sの文字入力には、予測変換入力と通常変換入力の2種類の方法があります。お買い上げ時は、予測変換入力が設定されています。

予測変換入力で入力すると、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても、すばやく語句を入力することができます。

●入力前に変換方法を切り替える方法については、135ページをご参照ください。

1. **文字入力画面を表示→[機能キー](機能)→[カスタマイズ]→[予測変換切替]**
2. **[予測変換]/[通常変換]のどちらかを選択**

## 入力モードを切り替える

W53Sでは、入力モードを切り替えながら文字を入力します。

**文字入力中に[アプリキー](文字)**

[アプリキー](文字)を押すたびに、以下の順で入力モードが切り替わります。

漢字・ひらがなモード → カタカナモード → 英字モード → 数字モード

カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角と半角を切り替える方法については、66ページをご参照ください。

基本機能(文字入力)

■入力モードとキーへの割り当て

各入力モードごとに割り当てられている文字や記号は以下のとおりです。

| 入力モード / キー | 漢字・ひらがな | 全角カタカナ<br>半角カタカナ | 全角英数字<br>半角英数字 | 全角数字<br>半角数字 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あいうえおぁぃぅぇぉ | アイウエオァィゥェォ | 〈英数字全角〉<br>．＠／：―＿～１<br>〈英数字半角〉<br>.@/:-_~1 | 1 |
| 2 | かきくけこ | カキクケコヵ(全角のみ)ヶ(全角のみ) | ａｂｃＡＢＣ２ | 2 |
| 3 | さしすせそ | サシスセソ | ｄｅｆＤＥＦ３ | 3 |
| 4 | たちつてとっ | タチツテトッ | ｇｈｉＧＨＩ４ | 4 |
| 5 | なにぬねの | ナニヌネノ | ｊｋｌＪＫＬ５ | 5 |
| 6 | はひふへほ | ハヒフヘホ | ｍｎｏＭＮＯ６ | 6 |
| 7 | まみむめも | マミムメモ | ｐｑｒｓＰＱＲＳ７ | 7 |
| 8 | やゆよゃゅょ | ヤユヨャュョ | ｔｕｖＴＵＶ８ | 8 |
| 9 | らりるれろ | ラリルレロ | ｗｘｙｚＷＸＹＺ９ | 9 |
| 0 | わをんゎスペース<br>、。ー(長音)・～！？ | 〈カナ全角〉<br>ワヲンヮスペース<br>、。ー(長音)・～！？<br>〈カナ半角〉<br>ﾜｦﾝｽﾍﾟｰｽ<br>､｡ｰ(長音)･!?｢｣ | 〈英数字全角〉<br>スペース！？―，＂０<br>〈英数字半角〉<br>スペース!?-,' ;()"<br>&¥0 | 0 |
| ＊[1] | 、。ー(長音)・～！？<br>濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え | 〈カナ全角〉<br>、。ー(長音)・～！？<br>濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え<br>〈カナ半角〉<br>ﾞ ﾟ ､｡ｰ(長音)･!?｢｣<br>大文字/小文字の切り替え | 〈英数字全角〉<br>！？―，＂<br>大文字/小文字の切り替え<br>〈英数字半角〉<br>!?-,' ;()"&¥<br>大文字/小文字の切り替え | ＊ |
| ＃[2] | 改行します。[3] | | | # |
| マナー/メモ | ページが1画面内に表示しきれない場合、前/次のページを表示します。 | | | |
| クリア | 文字を消去します(65ページ)。 | | | |
| アプリ | 入力モードを切り替えます(62ページ)。 | | | |
| E | 絵文字→全角記号→半角記号→顔文字(→絵文字に戻る) | | | |

1) 濁音/半濁音を入力できる文字や、大文字/小文字のある文字を表示させているときに＊を押すと、濁音/半濁音を入力したり、大文字/小文字を切り替えられます。
例：6→＊→＊　　1→＊→＊
　　は → ば → ぱ　　あ → ぁ → あ

2) キーを繰り返し押して入力する文字を表示させているときに＃を押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1つずつ前に戻ります(バック機能)。
例：1→1→1→＃→＃
　　あ → い → う → い → あ

3) Cメールの本文入力などでは、改行することができません。

お知らせ　●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。●カタカナ、英字、数字の各入力モードで最初に全角と半角のどちらを表示するか設定できます(135ページ)。

## 予測変換入力“POBox Pro”で入力する

予測変換入力方式“POBox Pro”(Predictive Operation Based On eXample Pro)は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。変換候補の表示は直接変換、英字・数字・カタカナ変換、絵文字・顔文字・記号変換に分かれています。学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。
漢字・ひらがなモード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は16文字までです。

### Eメール本文に、「発表」と入力する場合

**1** **[6]を1回押す→[▼]**

「は」から予測される語句が表示されます。
入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。





**2** **[✥]で[発表]にカーソル移動→[■](選択)→[✉](閉じる)**

「発表」が入力されます。

### “POBox Pro”の候補リストを切り替えるには

“POBox Pro”の候補リストが表示されている画面で[📖](◀タブ)または[ｱﾌﾟﾘ](タブ▶)を押すと、以下のように切り替えられます。

直接変換　予測変換　英字・数字・カタカナ変換　絵文字・顔文字・記号変換

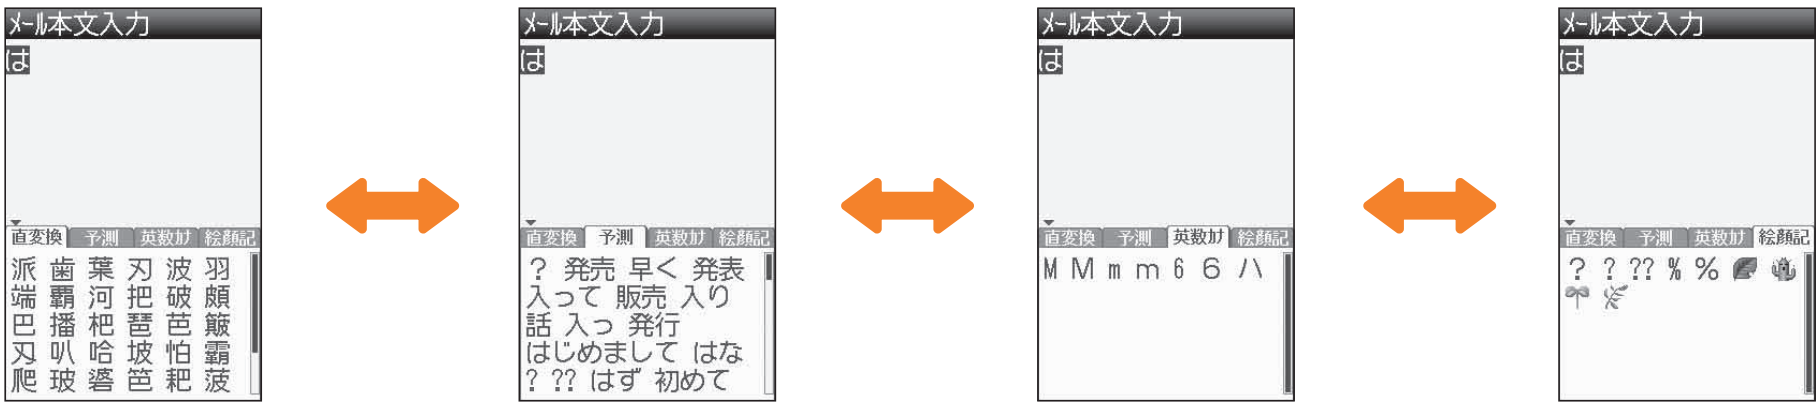


### 目的の語句が表示されない場合には

文字の確定前に[◀]を押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。
[ｸﾘｱ]を押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。

### 一時的に通常変換入力で入力するには

**文字変換中に[E](通常変換)→語句から1つ選択**




お知らせ **「予測変換入力“POBox Pro”で入力する」について**　●辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リストにすることができます(135ページ)。
**「目的の語句が表示されない場合には」について**　●候補リスト内で語句を選択中は、[◀]を押しても漢字変換する範囲が変わりません。[ｸﾘｱ]または[✉](戻る▲)を押してから[◀]を押してください。候補内キー操作を[左右/左右]/[左右/上下]に設定すると、候補選択中でも[◀]を押して範囲を切り替えることができます。
**「一時的に通常変換入力で入力するには」について**　●入力した語句は自動的に予測辞書(134ページ)に登録され、次回の入力時から予測変換候補に表示されます。

## 通常変換入力で入力する

漢字・ひらがなモード中に、通常変換入力で一度に変換できる文字数は16文字までです。

●通常変換入力に切り替える方法については、62ページをご参照ください。

### Eメール本文に、「葉」と入力する場合

**1 6を1回押す→▲▼**

変換候補一覧が表示されます。




**2 ✥で[葉]を選択**

「葉」が入力されます。

■(確定)を押すと、入力した内容が確定し、文字入力画面を終了します。

### 文字を消去するには

**■文中にカーソルがある場合**

クリアを押すとカーソル位置の文字を消去します。

クリアを1秒以上押すとカーソル位置以降の文字をすべて消去します。

**■文末にカーソルがある場合**

クリアを押すとカーソル位置の1つ前の文字を消去します。

クリアを1秒以上押すとすべての文字を消去します。

### 文字を挿入するには

✥で挿入する位置にカーソルを移動して、文字を入力します。カーソルの左側に文字が挿入されます。

### 改行するには

✥で改行する位置にカーソルを移動して、#を押します。文末にカーソルがある場合は、▼を押しても改行できます。

改行(↵)は全角1文字分(2バイト)としてカウントされます。

### 元に戻すには

✉(元に戻す)を押すと、最後の操作を無効にして1つ前の状態に戻ります。

## 絵文字/記号/顔文字を入力する

**1 文字入力画面を表示→E(☺/記)**

E(☺/記)を押すたびに、入力項目が絵文字→全角記号→半角記号→顔文字の順で切り替わります。

**2 絵文字/記号/顔文字から1つ選択**

選択画面でアプリ(連続)を押すと、続けて入力することができます。絵文字/記号/顔文字の選択を繰り返し、最後にアプリ(確定)を押してください。

入力可能な文字については、「記号一覧」、「絵文字一覧」、「顔文字一覧」(331ページ、332ページ、334ページ)をご参照ください。

お知らせ ●文字入力中に顔文字の「よみ」(335ページ)を入力しても、予測変換候補に顔文字が表示され、選択することができます。●絵文字/顔文字はカテゴリーごとに分かれて表示されます。選択画面で✉(カテゴリー)を押すと、次のカテゴリーを表示します。また、0~9、*を押すと該当カテゴリーの絵文字/顔文字を表示します(332ページ、334ページ)。●[他社変換可能]カテゴリーの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。

## 入力モードの全角/半角を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角と半角を切り替えます。

**カタカナ/英字/数字モードで文字入力中に(機能)→[全角/半角切替]**

入力モードの全角と半角が切り替わります。

## 他の機能から文字やデータを呼び出して入力する

アドレス帳やメールの送受信履歴などを呼び出して、文字やデータを引用できます。

●他の機能から引用できる文字やデータについては、「文字入力画面の機能リスト」(61ページ)をご参照ください。

### アドレス帳から引用する場合

1. **文字入力画面を表示→(機能)→[引用]→[アドレス帳]**
2. **アドレス帳データから1つ選択→項目から1つ選択**

お知らせ ●4桁の区点コードを使って入力することもできます。区点コード表については、以下のauホームページに掲載しておりますW53S取扱説明書(PDFデータ)をご参照ください。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

## 定型文などを入力する

よく使う表現や決まり文句などは、定型文一覧(333ページ)から選択するだけで入力できます。

### 定型文で「お元気ですか」を入力する場合

1. **文字入力画面を表示→(機能)→[定型文]**
2. **[あいさつ]→[お元気ですか]**

お知らせ ●ご自分で作成した文章を定型文として登録できます(136ページ)。

## 文章の一部をコピー/切り取る

電話番号や住所、メモなどの文字情報をコピーしたり、切り取ったりすることができます。

### メモの一部をコピーする場合

1. **文字入力画面を表示→(機能)→[コピー]**
2. **コピーする始点→コピーする終点を選択**

   選択した文章がコピーされます。

### 項目ごとコピーするには

電話番号やメモ、受信/送信メールなどを項目ごとコピーします。

**すでに登録したアドレス帳の項目をコピーする場合**

**アドレス帳1件表示画面を表示→(機能)→[項目コピー]→項目から1つ選択**

お知らせ ●コピーまたは切り取りした文字情報は、クリップボード(メモリ内の保管場所)に記録されます。また、電源を切っても消去されません。記録される文字情報は5件です。コピーまたは切り取りしたい文字情報が全角512文字を超える場合は、終点は選択できません。

## コピーした文章を貼り付ける

コピーまたは切り取った文字情報を貼り付けます。文字情報は5件まで保存されています。
文字情報が複数ある場合は、最新のものが1件貼り付けられます。

**文字入力画面を表示→[十字キー]で貼り付ける場所にカーソル移動→[機能キー](機能)→[貼付]→[はい]**

文字情報はカーソルの左側に挿入されます。
最新の文字情報が貼り付けられます。

### 選択して貼り付けるには

コピーした文字情報が複数ある場合、選択して貼り付けることができます。

**文字入力画面を表示→[十字キー]で貼り付ける場所にカーソル移動→[機能キー](機能)→[選択貼付]→文字情報から1つ選択**

### 項目ごと貼り付けるには

項目ごとコピーした文字情報を項目単位で貼り付けます。クリップボードに複数の文字情報が保存されている場合は、最新のものが貼り付けられます。

**編集中のアドレス帳に貼り付ける場合**

**アドレス帳編集画面を表示→[上下キー]で貼り付ける項目にカーソル移動→[機能キー](機能)→[項目貼付]→[はい]**

お知らせ **「選択して貼り付けるには」について** ●貼り付けする項目の選択画面で[アプリキー](確認)を押すと、文字情報の内容を確認できます。
**「項目ごと貼り付けるには」について** ●貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、超えた文字は消去されます。ただし、Eメールのアドレス入力時は貼り付けることができません。●コピーした項目に入力不可能な文字が含まれている場合は、貼り付けられません。ただし、Eメール、Cメールの本文入力時は、スペースに置き換えて貼り付けられます。また、Eメールの件名入力時および本文入力時に半角カタカナが含まれている場合、全角カタカナに変換されて貼り付けられます。

# ペア機能

## ペア画面を表示する

よく連絡する相手（最大5件）をペア機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メール送信したり、Hello Messengerを利用したりできます。

**待受画面を表示→ペア**

ペア画面




## ペア相手を登録する

1. **ペア画面を表示→◀▶で登録する番号を表示→アプリ（設定）**
2. **アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→メールアドレスから1つ選択→アプリ（登録）**

   アドレス帳一覧画面で相手を選択してアプリ（登録）を押しても登録できます。その場合は、通常電話番号と通常メールアドレスに設定したデータが登録されます。

### ペア機能から解除するには

**ペア画面を表示→◀▶で解除するペア相手を表示→E（解除）→[はい]**

ご注意 ●アドレス帳からペア相手のデータが削除されるとペア相手から解除されます。

お知らせ ●ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録する」（57ページ）を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。●ペア画面を表示→◀▶でペア相手を表示→✉（確認）を押すと、アドレス帳1件表示画面が表示され、ペア相手を確認できます。●アドレス帳でペア相手のデータを編集するとペア画面にも反映されます。●アドレス帳にシークレット登録した相手をペア機能に登録した場合は、シークレットモード（130ページ）が[OFF]に設定されると、ペア相手から解除されます。

## ペア機能を利用する

### 電話をかけるには

**ペア画面を表示→◀▶でペア相手を表示→電話（電話）**

### Eメールを送信するには

**ペア画面を表示→◀▶でペア相手を表示→Eメール（Eメール）→Eメールを作成→アプリ（送信）**

### Cメールを送信するには

**ペア画面を表示→◀▶でペア相手を表示→Cメール（Cメール）→Cメールを作成→アプリ（送信）→[送信]**

### Hello Messengerを利用するには

**ペア画面を表示→◀▶でペア相手を表示→ハロー（ハロー）→Hello Messengerを利用**

# メール

## Eメールについて

EZweb契約要

Ｅメールは、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大で全角5000文字(半角10000文字)のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(45ページ)。
●初期設定を行うと、Eメールアドレスが決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更することができます。変更方法については、89ページをご参照ください。
●一度に5件までの宛先：To(Cc、Bcc含む合計半角640文字以内)に送信できます。
●Ｅメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。
●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

ご注意 ●Ｅメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。

## Eメールメニューを表示する

**待受画面を表示→✉(メール)**

Eメールメニュー




| | | |
|---|---|---|
| 新規作成 | 70ページ | 新しくEメールを作成/送信/保存 |
| デコレーションメール作成 | 73ページ | 新しくデコレーションメールを作成/送信/保存 |
| 受信ボックス | 74ページ<br>76ページ | 受信したＥメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるＥメールの表示/消去、受信したＥメールの返信/転送。受信メールをデータフォルダ(本体)の[Ｅメールフォルダ]/"メモリースティック　デュオ"にコピー(80ページ) |
| 送信ボックス | 76ページ | 送信したＥメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるＥメールの表示/編集/消去。送信メールをデータフォルダ(本体)の[Ｅメールフォルダ]/"メモリースティック　デュオ"にコピー(80ページ) |
| 新着メール問合せ | 75ページ | 新しくＥメールが届いているかを確認 |
| なかよしボックス | 77ページ | 特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受信したEメールの返信、未送信メールの編集 |

| | | |
|---|---|---|
| インフォボックス | 76ページ | EZホットインフォサービスからのメッセージを保存。未読のメッセージがある場合は、未読メッセージの件数を表示。保存してあるメッセージの表示/消去<br>※EZホットインフォの受信には通信料はかかりません。 |
| お預りメール確認 | 83ページ | au My Pageに保存したメールの確認 |
| メールサイトへ接続 | | EZwebに接続してメールの素材やツールなどをダウンロード |
| Eメール設定 | 84ページ | Eメールを利用する際の環境を設定 |



## Eメールを作成し送信する


Eメールを新規に作成して、一度に5件までの宛先：To(Cc、Bcc含む合計半角640文字以内)に送信できます。Eメール送信数は、1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。

### 1つの宛先に件名、本文を入力して送信する場合

**1 Eメールメニューを表示→[新規作成]**

To：宛先
To：宛先(複数設定した場合)
Sub：件名
📎：添付/ラッピングメールデータ
📎：添付/ラッピングメールデータ(複数設定した場合)
📄：本文

送信メール作成画面

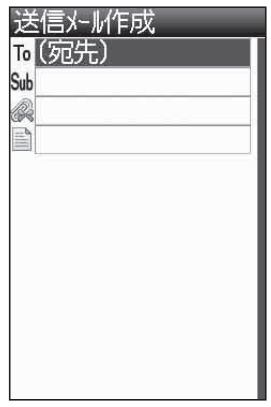


**2 To(宛先)→宛先の入力方法から1つ選択→宛先を入力**

[アドレス帳]：アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択
[アドレス帳グループ]：アドレス帳グループから選択
[Eメール送受信履歴]：Eメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択
[直接入力]：Eメールアドレスを直接入力
[プロフィール]：プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

**3 Sub(件名)→件名を入力→■(確定)**

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

**4 📄(本文)→本文を入力→■(確定)**

全角5000文字(半角10000文字)まで入力できます。
送信メール作成画面でE(詳細)を押すと、入力した内容を確認できます。

**5 アプリ(送信)**

Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

### GPS情報を引用するには

**本文入力画面を表示→📖(機能)→[引用]→[GPS情報]→GPS情報を登録**

[現在地を取得]：現在地のGPS情報を登録
[新規スポットの検索]：EZナビウォークで目的地を検索をしてGPS情報を登録
[アドレス帳から選択]：アドレス帳に登録されたGPS情報を登録
[Myスポットから選択]：Myスポットに付加されたGPS情報を登録
[データフォルダから選択]：データフォルダ(本体)のデータに付加されたGPS情報を登録
[プロフィールから選択]：プロフィールに登録されたGPS情報を登録

### 宛先を追加するには

**送信メール作成画面を表示→To(宛先)→■(追加)→宛先を入力→アプリ(完了)**

### 宛先を変更するには

**送信メール作成画面を表示→To(宛先)→宛先から1つ選択→[はい]→宛先を変更→アプリ(完了)**

### 宛先をCcやBccに変更するには

入力したToの宛先をCcやBccに変更したり、CcやBccの宛先をToに変更できます。
Ccは、Eメールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分かります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかは分かりません。
送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

**送信メール作成画面を表示→To(宛先)→[▲▼]で変更する宛先にカーソル移動→[✉](Cc/Bcc/To)→[アプリ](完了)**

### 絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには

絵文字やラッピングメール、デコレーションメールを各サービス非対応のau電話やau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを[アドレス変更](86ページ)で設定したアドレスに自動的に変更できます。[デコレ＆絵文字送信]で送信すると、auの絵文字をau以外の携帯電話でも見ることができます。

Eメールのアドレスを変更して送信する場合

**送信メール作成画面を表示→[📖](機能)→[デコレ&絵文字送信]/[ラッピング変換送信]のどちらかを選択**

●デコレーションメール作成時は、[ラッピング変換送信]/[デコレーション変換送信]を選択します。

お知らせ **「Eメールを作成し送信する」について** ●Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●宛先件数制限(87ページ)を[OFF]に設定すると、宛先を6件以上入力できますが、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。●件名・本文に半角カタカナは入力できません。●異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。●Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、@以降を入力しなくても送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。ただし、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、[クリア]を押して誤った文字を消去してください。●同じEメールアドレスから送受信した場合、送受信履歴には最新の1件だけが記録されます。●送信メール作成画面で[✉](デコレーション)→[はい]を押すと、デコレーションメール作成画面に切り替わります。
**「絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには」について** ●「デコレ＆絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ＆絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。●ラッピングメールデータを添付して非対応機種に送信する場合は、[ラッピング変換送信]または[デコレーション変換送信]を選択してください。どちらを選択しても変換されたメールが送信相手に送信されます。

## データを添付する

1通のEメール/デコレーションメールに最大5件までデータを添付できます。
●著作権保護が設定されているデータなどは添付できません。

### Eメールにデータを添付する場合

**1 送信メール作成画面を表示→📎(添付/ラッピング)**




**2 添付方法から1つ選択→データを添付→Eメールを作成→[アプリ](送信)**

| | |
|---|---|
| データフォルダ | データフォルダ(本体)のデータを添付 |
| ラッピング | データフォルダ(本体)のラッピングメールデータを添付 |
| メモリースティック | "メモリースティック　デュオ"の[デジカメフォルダ]、[データフォルダ]のデータを添付 |
| フォト撮影 | カメラを起動し、フォトを撮影して添付<br>①フォトを撮影→[■](添付)<br>●フォトの撮影方法については、151ページをご参照ください。<br>※撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。 |

| | |
|---|---|
| **ムービー撮影** | **カメラを起動し、ムービーを録画して添付**<br>①ムービーを録画→[■](添付)<br>●ムービーの録画方法については、154ページをご参照ください。<br>※録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。 |
| **ボイス録音** | **Myボイスを録音して添付**<br>①[はい]→音声を録音→[■](停止)<br>※録音した音声がデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。 |
| **プロフィール** | **プロフィールに登録されたご契約電話番号/マイアドレス/名前などのデータ(vCard)を添付** |

**追加するには**

**送信メール作成画面を表示→(添付/ラッピング)→添付データのない欄から1つ選択→添付方法から1つ選択→データを追加**

**変更/解除するには**

**送信メール作成画面を表示→(添付/ラッピング)→変更/解除するデータから1つ選択→[変更]/[解除]のどちらかを選択**

お知らせ ●添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。●添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など送信先によっては再生できない場合があります。

## ラッピングメールを作成する

ラッピングメールは、Eメール/デコレーションメールを作成する際にラッピングメールデータを添付することで、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

### Eメールにラッピングメールデータを添付する場合

1 **送信メール作成画面を表示→(添付/ラッピング)→[ラッピング]→ラッピングメールデータから1つ選択**

2 **Eメールを作成→[アプリ](送信)**

お知らせ ●ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。●ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングメールデータは受信されません。パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。非対応機種に送信する際に[ラッピング変換送信]を選択すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信します。●データフォルダ(本体)内に保存されたラッピングメールデータを選択しても、ラッピングメールを作成できます。データフォルダ(M.S.)に保存したラッピングメールデータはデータフォルダ(本体)に移動/コピーしてから利用してください。

## デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、以下のような装飾をしたEメールを送付することができます。

- 文字色を変更
- 文字サイズ（大/標準/小）を変更
- 文字を点滅
- データフォルダ内に保存した画像を挿入
- 文字列をテロップ（右から左へ流れる）として表示
- 文字列を左右にスウィング（左右に往復）させて表示
- 文字列の位置（左寄せ/中央/右寄せ）を変更
- 背景色を変更
- 行間にライン（罫線）を挿入
- デコレーションエモジを挿入

データフォルダ（本体）内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成することができます。

**1 Eメールメニューを表示→［デコレーションメール作成］→（本文）→本文を入力**

デコレーション
メール本文画面




その他装飾
文字色
文字サイズ
L ：［大］
M：［標準］
S ：［小］

デコレーション
メール本文入力画面




**2 （装飾）→各装飾を設定**

| | |
|---|---|
| 範囲を指定 | **範囲を指定して文字を装飾**<br>①始点、終点を選択→［文字の色を変更］/［文字の大きさを変更］/［文字を点滅表示］/［テロップ表示］/［スウィング表示］から1つ選択 |
| 本文背景の色を変更 | メールの背景色を24色から1つ選択 |
| 文字の色を変更 | 文字色を24色から1つ選択 |
| 文字の大きさを変更 | 文字サイズを［文字を大きく表示］/［文字を標準表示］/［文字を小さく表示］から1つ選択 |
| 文字の位置を変更 | 文字の位置を［文字を左寄せして表示］/［文字をセンタリングして表示］/［文字を右寄せして表示］から1つ選択 |
| デコレーションエモジを挿入 | 本文にデコレーションエモジを挿入 |
| 画像を文中に挿入 | 本文に画像/デコレーションエモジを挿入 |
| 文字を点滅表示 | 文字を点滅表示 |
| テロップ表示 | 文字をテロップで表示 |
| スウィング表示 | 文字をスウィングで表示 |
| テンプレートを適用 | **テンプレートから1つ選択**<br>●データフォルダ（本体）内に保存されたテンプレートを選択しても、デコレーションメール作成画面が表示されます。データフォルダ（M.S.）に保存したテンプレートはデータフォルダ（本体）に移動/コピーしてから利用してください。 |
| ラインを挿入 | 本文にラインを挿入 |
| 1つ前の状態へ | 直前に設定した装飾を解除 |
| 装飾情報を解除 | 設定した装飾をすべて解除 |
| EZwebで探す | EZwebに接続し、テンプレート/装飾データをダウンロード |

**3 （確定）→宛先・件名を入力→（送信）**

メール

**テンプレートとして保存するには**

作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダ（本体）の［Eメール装飾データ］の［テンプレート］フォルダに保存できます。

**デコレーションメール作成画面を表示→📖（機能）→［テンプレート保存］**

**装飾をすべて解除するには**

**デコレーションメール本文画面を表示→✉（装飾）→［装飾情報を解除］→［はい］**

お知らせ ●デコレーションメール本文画面に表示される残り入力可能文字数（バイト数）には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBまでです。●装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、クリアを1秒以上押すと、装飾データ（背景色を除く）も含めて文字が削除されます。●装飾を設定したあとに📞を押すと、直前の装飾を取り消すことができます。●デコレーションメール本文画面では、文字入力画面と同様に、装飾情報も含めた文字のコピー/切取/貼付をしたり、定型文/アドレス帳などのデータを挿入できます。ただし、［文字の位置を変更］、［テロップ表示］、［スウィング表示］で作成した装飾は、貼付時には反映されません。●デコレーションメール非対応機種やパソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。デコレーションメール非対応機種やHTML形式のメールに非対応のau以外の携帯電話に送信する場合は、アドレスを変更して送信してください（71ページ）。●異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。●デコレーションメールにも冒頭文（デコレーション）や署名（デコレーション）を挿入できます。また、返信メールに元の受信メールを引用することもできます。●挿入できる画像は、jpg、gifのファイルで最大20件、合計で最大100KBまでです。同じファイルは何件挿入しても1件としてカウントされますが、冒頭文（デコレーション）や署名（デコレーション）で同じファイルを使用している場合は、異なるファイルとしてカウントされます。●添付ファイルは最大5件、挿入画像と合わせて最大500KBまで添付できます。●デコレーションメール作成時にテンプレートの読み込みを行った時点で、テンプレートで使用している画像データが自動的にデータフォルダ（本体）の［テンプレート展開］フォルダに保存されますので、不要なデータは必要に応じて消去してください。作成途中のメールを破棄した場合も同様です。●デコレーションメール作成画面で✉（テキストメール）→［はい］を押すと、送信メール作成画面に切り替わります。その場合、装飾情報や装飾データは削除されます。



# Eメールを受信する

Eメールの受信完了後、アイコン表示部に受信メールの送信者、件名が表示されます。本体を閉じているときはサブディスプレイに受信メールの送信者、件名、本文の一部が表示されます（「スマートバー」機能）。

## 受信メールを表示する

受信Eメールを表示したり、未受信の添付データを受信します。

●添付データは25件（1件あたり最大約685KB）まで受信できます。

**1 Eメールメニューを表示→［受信ボックス］→フォルダを選択**

受信した日時順に新しいものから表示されます。
✉（件名/3行/差出人）を押すと、差出人表示→件名表示→3行表示（受信日時、差出人、件名）の切り替えができます。

**2 メールを選択**

**3 添付欄を選択→受信した添付データを選択**

複数のデータが添付されている場合は、添付欄に📎が表示されます。
受信・表示設定を以下のように設定している場合や、添付データが設定した受信サイズを超える場合は、添付データを選択して受信してください。
［メール受信方法］：［指定全受信］（アドレス帳に登録していない相手のみ）、［差出人・件名受信］
［添付自動受信］：［OFF］

**本文未受信のEメールを受信するには**


受信・表示設定を次のように設定している場合は、以下の操作をしてください。
［メール受信方法］：［指定全受信］（アドレス帳に登録していない相手のみ）、［差出人・件名受信］

**受信Eメール表示画面を表示→▲▼で［〈本文が未受信です〉］にカーソル移動→■（受信）**

### ラッピングメールを受信したときは

ラッピング表示（85ページ）を［ON］に設定している場合は、ラッピングメールのアイコンやアニメーションが表示されます。

受信時　　待受画面　　受信Eメール一覧画面

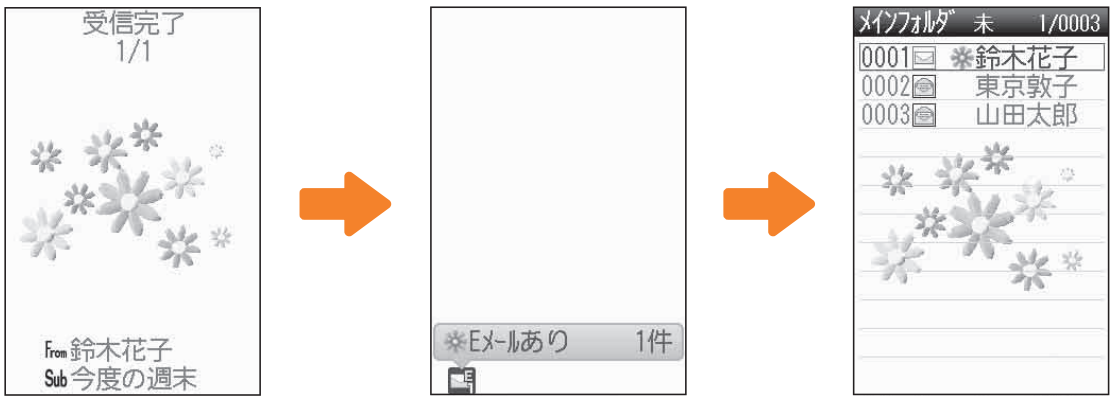


### 受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには

受信メールの送信者、宛先（To、Cc）や本文中にあるEメールアドレスをメールフィルター（87ページ）に登録して、そのアドレスからのメールを拒否できます。

**受信Eメール表示画面を表示→From（差出人）や本文中のEメールアドレスを選択→［拒否リストへ登録］→［はい］**

### 受信メールの送信者に電話をかけるには

**受信Eメール表示画面を表示→（機能）→［差出人へ電話］→電話番号から1つ選択→発信方法から1つ選択**

### 装飾メール（パステルメール）を通常のメールとして表示するには

**受信Eメール表示画面を表示→（機能）→［装飾表示切替］**

ご注意　●受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。●装飾データが添付されたメールは［転送］できません。●W53Sでは装飾メール（パステルメール）の作成はできません。

お知らせ　**「受信メールを表示する」について**　●Eメール受信中に受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します（保護メール、未読メール、本文未受信メール、中断中のメールは上書きされません）。ただし、インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされます。●待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされるため、待受画面に表示される受信メール件数は実際の受信ボックス内の新着メール数とインフォボックス内の新着メッセージ数との合計と異なる場合があります。●上書きされないメールで容量（4MB）に十分な空きがないときや、すでに1000件のメールが保存されているときは、受信ボックスがいっぱいである旨のメッセージが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを消去してください。●日付、差出人（From）、宛先（To、Cc、Bcc、Reply to）、件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。●海外から送信されたメールを受信した場合、日本時間に変換して表示されます。●HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。●文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。●添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。●Flash®データ、ラッピングメールデータは137KBまでしか受信できません。●通話中は、添付データの表示/再生ができません。
**「ラッピングメールを受信したときは」について**　●受信したラッピングメールデータはデータフォルダの［ラッピング］フォルダに保存されます。●メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータを再生します。●ラッピング表示（85ページ）を［OFF］に設定している場合は、ラッピングメール受信時にラッピングメールデータは再生されません。
**「受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには」について**　●拒否リストに登録したアドレスは、Eメール設定の［メールフィルター］（87ページ）で解除してください。●EZホットインフォのドメインは拒否リストに登録できません。

## Eメールの受信を確認する

メールセンターへ新しいEメールが届いているかを確認します。電波の届かない場所にいた場合など、受信できなかったEメールを受信できます。

●通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモード設定中（137ページ）は問い合わせできません。

**Eメールメニューを表示→［新着メール問合せ］**

# Eメールの受信/送信/なかよし/インフォボックス




## ■受信/送信/インフォボックスの見かた

受信ボックスは、インフォボックスと合わせて受信したEメールを約4MB（宛先半角108文字、件名全角30文字、本文全角1900文字のメールが約1000件分）まで保存できます。
送信ボックスは、送信済み、送信失敗、未送信のEメールを約2MB、最大500件まで保存できます。
インフォボックスにはKDDI（株）から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やKDDI（株）からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

受信ボックス画面





受信Eメール一覧画面
例：メインフォルダ

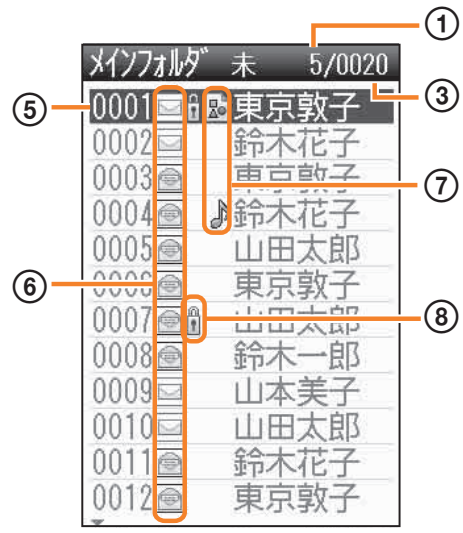



受信Eメール表示画面





送信ボックス画面

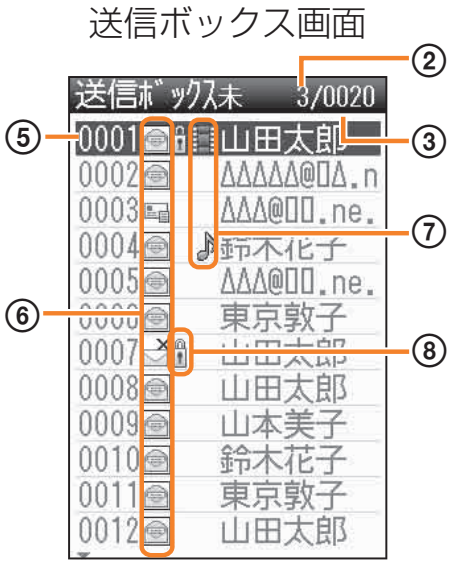


送信Eメール表示画面

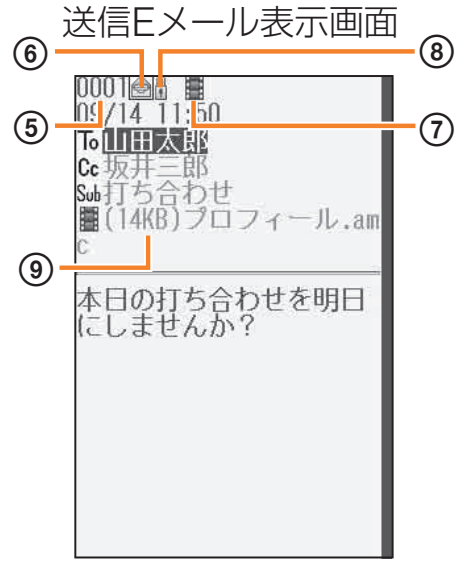


インフォボックス画面

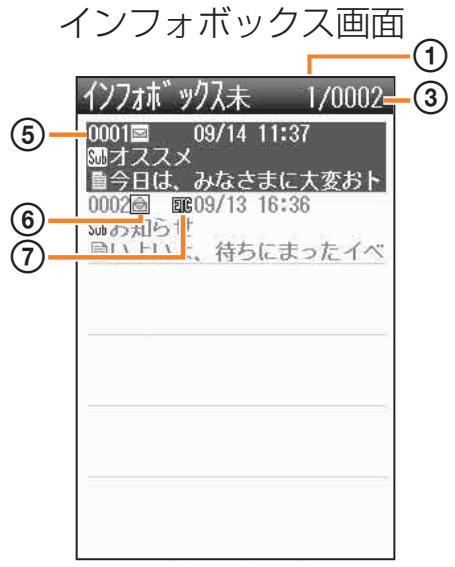


| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ① 未読・本文未受信メール件数 | ●未読・未受信メールがない場合は表示されません（受信ボックス画面のみ）。<br>●E（格納数/未読数）を押すと、フォルダ内の全メール件数/未読数を切り替えることができます（受信ボックス画面のみ）。 |
| ② 未送信・送信失敗メール件数 | |
| ③ フォルダ内、送信ボックス内、インフォボックス内の全メール件数 | |
| ④ フォルダ内に新着メールあり | |
| ⑤ メール番号 | ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。 |
| ⑥ 受信/送信結果 | 未読　既読　返信済み未読　返信済み既読<br>転送済み未読　転送済み既読　本文未受信　センターに本文なし<br>送信済み　未送信　送信失敗/転送失敗 |
| ⑦ 添付データ | 1) 音声データ（ボイス、メロディなど）　1) 静止画データ（フォト、ピクチャーなど）<br>1) 動画データ（ムービー、EZムービーなど）　1) プレイリスト<br>1) Flash®データ（受信ボックスのみ）　1) 装飾データ<br>1) ラッピングメールデータ　1) クーポン情報<br>1) その他のデータ（PIM情報など）　再生できないデータ<br>センターに添付データなし<br>※データフォルダに該当データがない場合は、アイコンに×が表示されます。<br>※複数の添付データがある場合は、添付データのアイコンが1つ表示されます。<br>※Eメール表示画面で添付データを選択すると、添付詳細表示画面が表示され、すべての添付データの一覧を見ることができます。<br>※ラッピング表示（85ページ）を［ON］に設定している場合は、ラッピングメールのアイコンが表示されます。 |


| | |
|---|---|
| ⑧ 🔒 保護メール | |
| ⑨ データバイト数 | |

1)未受信の場合、白黒で表示されます。

### ■なかよしボックスの見かた

●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

なかよしボックス画面　　　送受信Eメール一覧画面

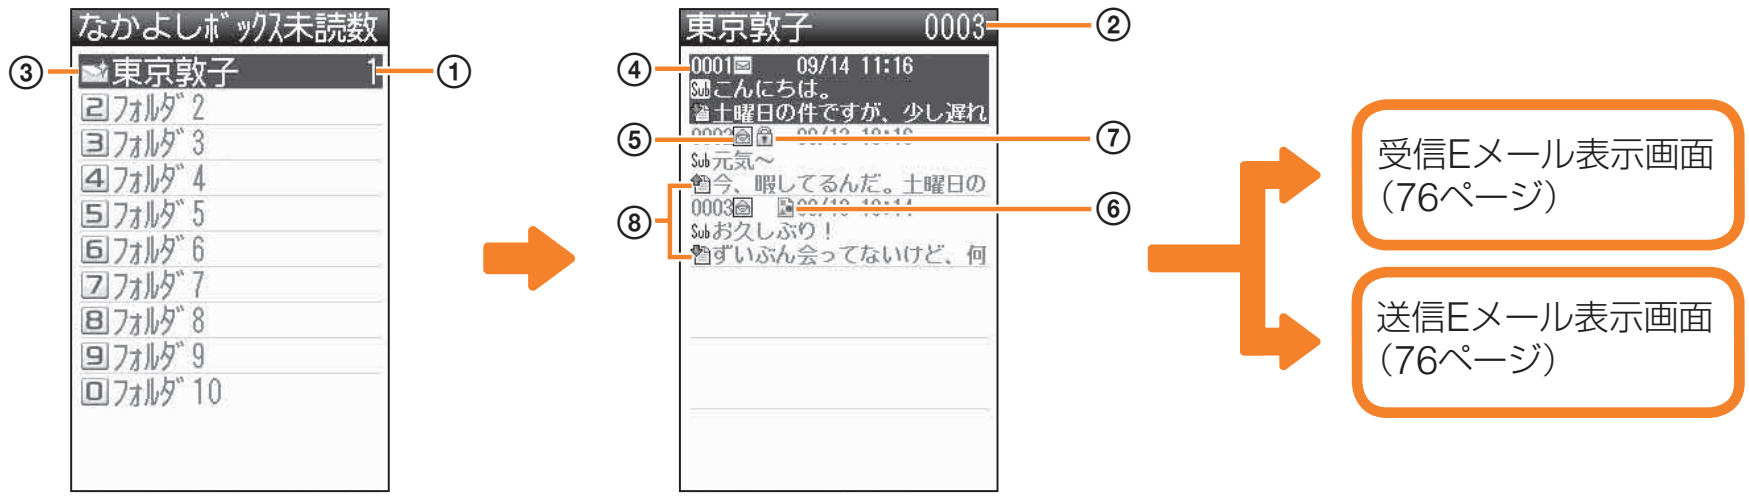


| | |
|---|---|
| ① フォルダ内の未読メール件数 | ●[アプリ]（格納数/未読数）を押すと、フォルダ内の全メール件数/未読数を切り替えることができます。 |
| ② フォルダ内の全メール件数 | |
| ③ 📩 フォルダ内に新着メールあり | |
| ④ メール番号 | ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。 |
| ⑤ 受信/送信結果 | ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです（76ページ）。 |
| ⑥ 添付データ | ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです（76ページ）。 |
| ⑦ 🔒 保護メール | |
| ⑧ 受信メール | 送信メール |

お知らせ　●センター上に未受信のEZホットインフォサービスからのメッセージがある場合、30日以上経過するとそのメッセージは削除されます。●受信したEメールの宛先が複数の場合は、受信Eメール表示画面でTo、Ccを合わせて4件まで表示されます。5件以上の場合は「他n件の宛先があります」（nは件数）と表示されます。●デコレーションメールを除く受信/送信Eメール表示画面、メッセージ表示画面で[0]を1秒以上押すと、文字サイズを切り替えることができます。●ラッピングメールにカーソルがある場合は、ラッピングメールのアニメーションが表示されます。

## 送信メールを編集する

1 送信Eメール表示画面を表示→[📖]（機能）→[編集]

2 Eメールを編集→[アプリ]（送信）

## 受信メールに返信する

[送信・作成設定]の[返信方法設定]（86ページ）で設定したメール作成方法で返信できます。

1 受信Eメール表示画面を表示→[アプリ]（返信）

2 Eメールを作成→[アプリ]（送信）

### 受信メールを全員に返信するには

複数の受信者がいるEメールを、受信者全員（ご自分を除く）と受信メールの差出人に返信します。


**受信Eメール表示画面を表示→[📖]（機能）→[返信]→[全員へ返信]/[全員へ参照返信]のどちらかを選択→Eメールを作成→[アプリ]（送信）**

●[全員へ参照返信]を選択した場合は、受信メールを参照しながらEメールを作成できます。

### 受信メールを参照しながら返信するには

受信メールの内容を参照しながら返信メールを作成します。

**受信Eメール表示画面を表示→(機能)→[返信]→[参照返信]/[全員へ参照返信]のどちらかを選択→Eメールを作成 →(送信)**

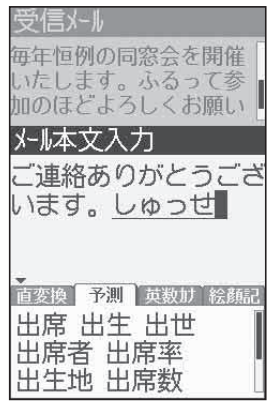


●(ペア)を押すと、入力中の画面と参照中の画面を切り替えることができます。
●参照中の画面で(コピー)を押し、コピーする始点と終点を選択すると、文字をコピーできます。

### デコレーションメールで返信するには

**受信Eメール表示画面を表示→(機能)→[返信]→[デコレーション返信]/[デコレーション全員返信]のどちらかを選択→Eメールを作成→(送信)**

### クイック返信をするには

クイック返信用の本文を選択するだけで簡単に返信できます。あらかじめ5件の本文が登録されており、送信・作成設定の[クイック返信](86ページ)で編集できます。

**受信Eメール表示画面を表示→(機能)→[返信]→[クイック返信]/[全員へクイック返信]のどちらかを選択→1～5から1つ選択→Eメールを作成→(送信)**

●[直接入力]を選択すると、本文を作成して返信できます。

お知らせ **「受信メールに返信する」について** ●インフォボックスやデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックスでは[返信]はできません。
**「受信メールを全員に返信するには」について** ●元のEメールの宛先To(Cc、Bcc含む)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(87ページ)が[ON]に設定されている場合は、[全員へ返信]などを選択すると宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。で不要な宛先にカーソル移動→(消去)→[はい]を選択して不要な宛先を消去して、(完了)を押してください。不要な宛先を消去せずに(完了)を押すと先頭から5件の宛先に返信されます。●元のEメールの宛先To(Cc、Bcc含む)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(87ページ)が[OFF]に設定されている場合は、[全員へ返信]を選択し送信しても、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。宛先を5件以内にして送信してください。
**「クイック返信をするには」について** ●受信Eメール画面を表示→(返信)を1秒以上押してもクイック返信をすることができます。ただし、この操作では全員に返信することはできません。

## 受信メールを転送する

センターにあるEメールをそのまま転送する「転送」と、Eメールの本文のみを転送する「本文転送」があります。

**1 受信Eメール表示画面を表示→(機能)→[本文転送]/[転送]のどちらかを選択**

[本文転送]を選択した場合は、本文欄に元のEメールの本文が入力されます。

**2 Eメールを作成→(送信)**


お知らせ ●[転送]は、センターにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元のEメールがセンター内から削除されている場合は転送できません。●インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックスでは[転送]、[本文転送]はできません。また、受信ボックス(M.S.)では[転送]はできません。●装飾メール(パステルメール)は転送できません。デコレーションメールは[本文転送]のみ可能です。

## 受信メールのフォルダ振分条件を設定する

送信元のメールアドレスなどを設定(200件まで)して、受信Eメールを自動的に[フォルダ1～9]に振り分けることができます。[メインフォルダ]には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分先の設定はできません。

**1** **受信ボックス画面を表示→(機能)→[振分登録]**

振分フォルダ
選択画面

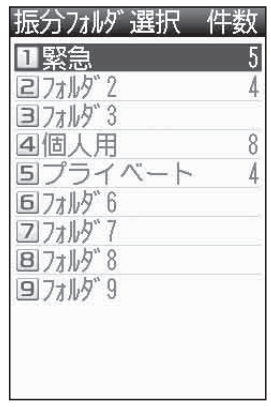


**2** **フォルダを選択→振分条件を設定→(完了)**

[Eメールアドレス]：Eメールアドレス、△△△@□□□.ne.jpの@より前部分(△)、ドメイン(□)のいずれかを設定(半角64文字以内)
振分条件の入力方法を[直接入力]/[アドレス帳]/[Eメール送受信履歴]/[プロフィール]から選択

[アドレス帳グループ]：アドレス帳グループを選択

### 振分条件を追加するには

**振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件がない欄から1つ選択→振分条件を設定→(完了)**

### 振分条件を修正するには

**振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件から1つ選択→[はい]→振分条件を設定→(完了)**

### 受信メールや送信メールのアドレスを振分条件に登録するには

受信メールの場合

**受信Eメール表示画面を表示→From(差出人)を選択→[振分指定登録]→フォルダを選択**

### 受信メールを再び振り分けるには

登録した振分条件で全受信メールを振り分けし直します。

**受信ボックス画面を表示→(機能)→[メール再振分]**

お知らせ　●同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。●EZホットインフォのドメインを振分条件に設定することはできません。●「Eメールアドレスの完全一致」>「@より前の部分の完全一致」>「ドメインの完全一致」という優先度で振り分けます。●アドレス帳グループを振分条件に設定したあと、グループに追加されたメンバーからのEメールは振り分けられません。再度グループを振分条件に設定してください。●アドレス帳グループに登録されたメンバーに複数のEメールアドレスがある場合は、通常メールアドレスが振分条件に設定されます。

## なかよしボックスの振分条件を設定する(なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示できます。なかよしボックスには、10個のフォルダがあり、それぞれのフォルダにつき1件のEメールアドレスを登録できます。

- ●受信/送信ボックスまたはなかよしボックスのいずれかからメールを消去すると、両方のメールボックスから消去されます。
- ●Eメールアドレスを重複して別のフォルダに登録することはできません。
- ●登録した相手をCc、Bccの宛先にした場合、なかよしボックスには表示されません。

**1** **なかよしボックス画面を表示→(機能)→[なかよし登録]**

**2** **フォルダを選択→Eメールアドレスの入力方法から1つ選択→Eメールアドレスを入力→(完了)**

Eメールアドレスの入力方法を[直接入力]/[アドレス帳]/[Eメール送受信履歴]/[プロフィール]から選択します。

お知らせ ●EZホットインフォのドメインをなかよしボックスの振分条件に設定することはできません。●受信/送信Eメール表示画面を表示→From(差出人)や本文中のEメールアドレスを選択→[なかよし登録]を選択しても設定できます。

## 受信メールのフォルダにロックをかける

他の人が勝手に見ることができないように受信ボックスのフォルダにロックをかけます。ロック中は、ロックNo.を入力しないと以下の操作ができません。

- ロックしたフォルダ内のメール表示
- フォルダ名変更
- メール再振分
- M.S.へコピー
- データフォルダへコピー
- フォルダ内消去
- フォルダリセット
- ロックしたフォルダへのメールの移動および振分登録
- Eメール設定のフォルダ表示を[OFF]に変更

**1 受信ボックス画面を表示→▲▼でロックするフォルダにカーソル移動→(機能)→[フォルダロック]**

**2 ロックNo.を入力→[ON]**

ご注意 ●フォルダ表示を[OFF]に設定すると、ロックしたフォルダ内のメールも一覧表示されます。

お知らせ ●[メインフォルダ]はロックできません。●ロックしたフォルダと同じ振分条件(Eメールアドレス)が設定されているなかよしボックスの操作にもロックNo.の入力が必要です。

## 受信メールを別のフォルダへ移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

### 受信メールを選択して移動する場合

**1 受信Eメール一覧画面を表示→(機能)→[移動]→[選択移動]**

**2 Eメールを選択→アプリ(実行)→移動先のフォルダを選択→[はい]**

[1件移動]:受信メールを1件ずつ移動
[選択移動]:選択した受信メールのみ移動
[フォルダ内移動]:フォルダ内のすべての受信メールを移動
選択したEメールにはが表示されます。
■(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

お知らせ ●受信ボックス(本体)のメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動すると、メール番号は新たに割り振られます。

## Eメールをコピーする

Eメールをデータフォルダ(本体)や"メモリースティック デュオ"にコピーできます。

### 受信メールを選択して"メモリースティック デュオ"のEメール受信ボックスにコピーする場合

**1 受信Eメール一覧画面を表示→(機能)→[M.S.へコピー]**

[データフォルダへコピー]:データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]にコピー

**2 [選択コピー]→Eメールを選択→アプリ(実行)**

[1件コピー]:メールを1件ずつコピー
[選択コピー]:選択したメールのみコピー
[フォルダ内コピー]/[全件コピー]:フォルダ内のすべてのメールをコピー
選択したEメールにはが表示されます。
■(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
手順1で[データフォルダへコピー]を選択した場合は、ここで操作が終了します。

**3 保存先のフォルダを選択**

### "メモリースティック デュオ"の受信/送信ボックスを表示するには

受信/送信ボックス画面を表示→アプリ(M.S.へ)

お知らせ 「Eメールをコピーする」について ●[全件コピー]はフォルダ表示を[OFF]に設定している場合のみ表示されます。●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]と"メモリースティック　デュオ"のメール番号は保存日時の新しい順に割り振られます。●添付データをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]には保存できないため、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に移動したEメールは添付データなしのEメールとして表示されます。●"メモリースティック　デュオ"にコピーする場合は、添付データはデータフォルダ(M.S.)に保存されます。●著作権保護が設定されているデータ、Flash®データ、不明なデータなどはデータフォルダ(M.S.)に保存できません。●データフォルダ(M.S.)に保存された添付データを削除したり、データ名を変更すると、"メモリースティック　デュオ"のメールと連動できなくなりますので、ご注意ください。●電話がかかってきたなどの理由によりコピーが中断された場合は、一部のデータがコピーされないことがあります。●インフォボックス内のメッセージはデータフォルダ(本体)、"メモリースティック　デュオ"にコピーできません。●32MBの"メモリースティック　デュオ"にコピーした場合は、最大10KBまでのメール(添付データなし)を約1900件保存できます。ただし、使用される"メモリースティック　デュオ"の容量によって保存件数は異なります。●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に保存できるデータは受信、送信合わせて2000件までです。●受信ボックス(M.S.)の各フォルダおよび送信ボックス(M.S.)に保存できるデータは1000件までです。●ラッピングメールを保存した場合、アイコンやアニメーションは表示されません。●デコレーションメールを保存した場合、装飾した内容は保存されません。
「"メモリースティック　デュオ"の受信/送信ボックスを表示するには」について ●受信/送信ボックス(M.S.)画面でアプリ(本体へ)を押すと、W53Sの受信/送信ボックス画面に切り替えることができます。

メール

## フォルダ名を変更する

受信ボックス(本体)、受信ボックス(M.S.)、なかよしボックス内のフォルダの名称を変更できます。

**受信ボックスのフォルダ名を変更する場合**

1 **受信ボックス画面を表示→▲▼で変更するフォルダにカーソル移動→📖(機能)→[フォルダ名変更]**

2 **フォルダ名を入力→■(確定)**

全角6文字(半角12文字)まで入力できます。

## フォルダを初期化する

受信ボックス(本体)の[メインフォルダ]と[フォルダ1～9]の名称と振分条件設定、なかよしボックスの[フォルダ1～10]の名称となかよし振分条件設定をお買い上げ時の状態に戻します。また、フォルダロックを設定している場合は、ロックを解除します。
●フォルダに振り分け済みのメールはそのまま残ります。

**W53Sの受信ボックスのフォルダを初期化する場合**

**受信ボックス画面を表示→▲▼で初期化するフォルダにカーソル移動→📖(機能)→[フォルダリセット]→ロックNo.を入力→[はい]**

## Eメールを保護/保護解除する

メールは、保存できる件数や容量を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくないメールは保護してください。
Cメールも、同様の操作で保護できます。
保護できる件数は以下のとおりです。

| | 送信メール | 受信メール |
|---|---|---|
| Eメール | 受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%まで | |
| Cメール | 25件 | 100件 |

保護/保護解除するには、以下の2種類の方法があります。
[保護]/[保護解除]：Eメールを1件ずつ保護/保護解除する
[選択保護/解除]：選択したEメールのみ保護/保護解除する
また、Cメールでは[全件保護解除]も選択できます。

**受信メールを選択して保護/保護解除する場合**

1 **受信Eメール一覧画面を表示→[機能キー]（機能）→[選択保護/解除]**

2 **メールを選択→[アプリ]（実行）**

選択したEメールには[アイコン]が表示されます。
[■]（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。
保護したメールには[アイコン]が表示されます。

お知らせ ●保護したEメールが受信/送信ボックスの全容量または最大件数の約50%を超えている場合は、すでに保護されているメールを解除するかメールを消去してください。●インフォボックス、データフォルダ（本体）の[Eメールフォルダ]、受信/送信ボックス（M.S.）では[保護]/[保護解除]はできません。

## Eメールの詳細を表示する

受信メールのアドレスなどを表示します。

**受信ボックスから詳細を表示する場合**

**受信Eメール一覧画面を表示→[▲▼]で詳細を表示するEメールにカーソル移動→[機能キー]（機能）→[アドレス詳細表示]**

お知らせ ●アドレス詳細表示画面の内容は、表示する元の画面により異なります。●メール1通あたりの情報量によって、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

## Eメールを並べ替える

受信/送信ボックス画面では、受信/送信/保存した日時の新しいEメールから表示されます。Eメールの順番を一時的に並べ替えることができます。

**受信ボックス**

［受信順］：受信した日付順
［未取得順］：本文未受信メール、本文受信済みメールの順
［未読順］：未読メール、既読メールの順
［保護順］：保護しているメール、保護していないメールの順
［名前順］：差出人の名前、Eメールアドレス順
［色付順］：［色付け］（83ページ）したメールを優先度の高い順

**送信ボックス**

［日付順］：送信・保存した日付順
［未送信順］：未送信メール、送信済みメールの順
［保護順］：保護しているメール、保護していないメールの順
［名前順］：1件目に設定した宛先の名前、Eメールアドレス順
［色付順］：［色付け］（83ページ）したメールを優先度の高い順

**受信ボックス内のEメールを並べ替える場合**

**受信Eメール一覧画面を表示→[機能キー]（機能）→[ソート]→ソート方法から1つ選択**

お知らせ ●名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。●なかよしボックス、インフォボックス、データフォルダ（本体）の[Eメールフォルダ]、受信/送信ボックス（M.S.）ではソートできません。

## Eメールを検索する

W53Sの受信/送信ボックス、インフォボックス、受信/送信ボックス（M.S.）では、条件を指定してEメールを検索できます。

**受信ボックス内のEメールを検索する場合**

1 **受信Eメール一覧画面を表示→[E]（検索）**

## 2 検索方法を選択→検索

| | |
|---|---|
| 未読 | 未読Eメールを検索 |
| 名前 | 名前や差出人名称、Eメールアドレスで検索<br>①名前(アドレス帳に登録している場合)または差出人名称の一部を入力(全角12文字、半角24文字以内)→▬(確定) |
| 日付 | 日付を入力して、その期間に受信したEメールのみ表示<br>①開始日を入力→終了日を入力→アプリ(実行) |
| 色付 | 色を指定して、その色に[色付け]したEメールのみ表示<br>①色から1つ選択 |
| 本文 | 本文(キーワード)を入力して、本文中にそのキーワードを含むメールを検索<br>①キーワードを入力(全角12文字、半角24文字以内)→▬(確定) |

お知らせ ●名前、本文で検索する場合、しばらく時間がかかります。●送信ボックスで検索する場合は[未読]を、インフォボックスで検索する場合は[名前]を選択できません。

### アイコンに色を付ける

受信ボックス(インフォボックス含む)のアイコン(、、、、、、、、From、To、Cc、Sub、)および送信ボックスのアイコン(、、、To、Cc、Bcc、Sub)に5パターンから選択して色を付けます。5パターンの色は、色付け画面の上から順にEメールの優先度(最高→高い→普通→低い→最低)を表します。

**受信ボックスのアイコンに色を付ける場合**

## 1 受信Eメール一覧画面を表示→▲▼で色を付けるEメールにカーソル移動→(機能)→[色付け]

## 2 色から1つ選択

白(優先度普通)を選択すると、色付けを解除できます。

# お預りメール

au My Page(220ページ)のご利用登録を行うと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau My Pageへ転送・保存するように設定できます。また、ユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存もできます。

### トップページを表示する

## Eメールメニューを表示→[お預りメール確認]→[はい]

**■お預りメールの機能**

| | | |
|---|---|---|
| 検索 | 差出人/メールアドレス検索 | 文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索 |
| | 検索履歴 | 過去に検索した名前を選択してメール一覧画面を表示 |
| | アドレス帳で検索 | キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択して、さらに検索するEメールアドレス/フォルダ/検索フィールド(From/To/Cc)で絞り込んで検索 |
| | 日付で検索 | 検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダを絞り込んで検索 |
| | 件名で検索 | 検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで検索 |
| | よく受信する人リスト | よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示 |
| (メールの内容表示画面から) | 削除 | 表示しているメールを削除 |
| | 転送 | 表示しているメールを転送 |
| | 保護/解除 | 表示しているメールを保護/保護解除 |

メール

| | | |
|---|---|---|
| フォルダ管理 | フォルダ一覧 | フォルダを選択してメール一覧画面を表示 |
| | フォルダ作成 | 新規フォルダを作成<br>●フォルダ名/グループ名/個人アドレスによる振り分け設定ができます。 |
| | フォルダ名編集 | フォルダ名の編集 |
| | フォルダ削除 | フォルダの削除 |
| | フォルダ振分け | フォルダへの振り分け設定を編集 |
| 各種設定 | お預り設定 | 送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定 |
| | お預りメール領域確認 | 現在のデータ使用量を表示 |
| | パスワードロック設定 | お預りメールに接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロック |
| | 保存選択 | 保存するメールを[全て保存する]/[選択保存](添付ファイル付メールを破棄、保存上限サイズを指定)のどちらかを選択して指定 |



## Eメールを中断/終了する

あらかじめ機能中断設定（138ページ）の[Eメール中断]を[ON]に設定してください。

**Eメール起動中に PWR →[中断]/[終了]のどちらかを選択**

[中断]：Eメール操作を一時停止
[終了]：Eメール操作を終了
[キャンセル]：Eメール操作を継続

**中断したEメールを再開するには**


待受画面を表示→ で (Eメール　中断中)にカーソル移動→ (再開)

お知らせ　**「中断したEメールを再開するには」について**　●待受画面を表示→ で (Eメール　中断中)にカーソル移動→ アプリ(終了)→[終了]を選択すると、中断中のEメールを終了できます。●Eメール中断中に電源をOFFにした場合は、Eメールを再開できません。ただし、編集中のメールは保存されます。

## Eメールの設定をする

### 受信・表示設定

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[受信・表示設定]

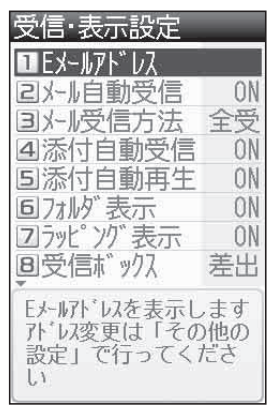


## 2 各項目を設定

| Eメールアドレス | ご自分のEメールアドレスを確認 |
|---|---|
| メール自動受信 | **センターに届いたEメールを自動受信する/しないを設定。[ON]に設定した場合は、バックグラウンド受信をする/しないを設定**<br>**[メール自動受信]：自動受信する/しないを設定**<br>**[バックグラウンド受信]：バックグラウンド受信をする/しないを設定**<br>●[バックグラウンド受信]が[ON]の場合に受信ボックスの容量に空きがない、またはすでに1000件のメールが保存されているときはエラーメッセージは表示されません。<br>●メール自動受信を[OFF]に設定した場合や、バックグラウンド受信を[OFF]に設定している場合に待受画面以外でEメールを受信したときでも、センターにEメールが届いたことをアイコン( )と受信音でお知らせします。待受画面に表示されている (センターにメールあり)を選択するか新着メール問合せ(75ページ)を行って受信してください。<br>●バックグラウンド受信を[ON]にしても操作中の機能や状態によってはバックグラウンド受信されない場合があります。バックグラウンド受信されない主な機能は以下のとおりです。<br>- 通話中　- 電話の発信/着信中　- Eメールの送信中<br>- Cメールの送信中　- Hello Messenger起動中　- カメラ起動中<br>- エフェクトビジョン起動中　- マスストレージモード中　- EZwebに接続中<br>- GPS測位中　- 一部のEZアプリ(BREW®)起動中<br>- 赤外線通信中<br>●バックグラウンドでメールを受信中は画面に が表示されます。受信するとEメール受信音が鳴ります。ただし、Eメール受信音にアニメ＆メロディ、着Flash(アニメ)データ、著作権保護が設定されているムービーが登録されている場合に待受画面以外で受信すると、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。 |
| メール受信方法 | **[全受信]：　差出人・件名、Eメール本文、添付データを受信(添付データの受信は[添付自動受信]の設定に従う)**<br>**[指定全受信]：差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは[全受信]、その他は[差出人・件名受信]**<br>**[差出人・件名受信]：差出人・件名のみ受信** |
| 添付自動受信 | **[添付自動受信]：添付データを自動受信する/しないを設定**<br>**[詳細設定]：　データの種類ごとに自動受信する/しないを設定。[ON]に設定した場合は、受信サイズを設定**<br>[静止画]/[音声]/[動画]/[装飾データ]：1ファイルあたりの最大受信サイズを001～685KBで設定<br>[プレイリスト]：1ファイルあたりの最大受信サイズを001～411KBで設定<br>[ラッピング]：1ファイルあたりの最大受信サイズを001～137KBで設定<br>●添付自動受信を[ON]に設定しても、[メール受信方法]を[指定全受信](アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]に設定している場合は添付ファイルは自動受信されません。<br>●クーポン情報などデータによっては自動受信できません。 |
| 添付自動再生 | **添付データを、受信Eメール表示画面、送信Eメール表示画面で再生する/しないを設定**<br>●データによっては自動再生できません。画像サイズにより画像の一部を表示する場合があります。<br>●通話中は、添付データを再生できません。 |
| フォルダ表示 | **受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定** |
| ラッピング表示 | **ラッピングメールのアイコンやアニメーションを表示する/しないを設定** |
| 受信ボックス | **受信ボックスの表示内容を設定**<br>**[1行表示(差出人)]、[1行表示(件名)]、[3行表示]から1つ選択**<br>●なかよしボックス、インフォボックスは設定にかかわらず[3行表示]で表示されます。 |
| 送信ボックス | **送信ボックスの表示内容を設定**<br>**[1行表示(宛先)]、[1行表示(件名)]、[3行表示]から1つ選択**<br>●なかよしボックスは設定にかかわらず[3行表示]で表示されます。 |

## 送信・作成設定

**1** Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[送信・作成設定]

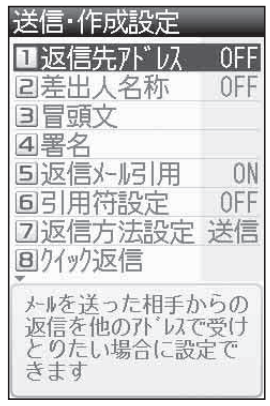


**2** 各項目を設定

<table>
<tr><td>返信先アドレス</td><td>お客様のW53Sのアドレス以外に返信先を設定<br>[返信先設定]：[ON]で指定の返信先アドレスに返信<br>※[OFF]の場合は、お客様のW53Sのアドレスに返信されます。<br>[返信先アドレス編集]：半角64文字以内で入力</td></tr>
<tr><td>差出人名称</td><td>[表示設定]：送った相手に表示される差出人名称を表示する/しないを設定<br>[差出人名称編集]：全角10文字(半角20文字)以内で入力<br>※半角記号の「"<>()¥」は入力できません。</td></tr>
<tr><td>冒頭文</td><td>冒頭文を自動的にEメール/デコレーションメール本文に挿入する/しないを設定<br>[冒頭文(テキスト)]：全角128文字(半角256文字)以内で入力<br>[冒頭文(デコレーション)]：装飾情報のデータ量も含めて約2500バイト以内で入力<br>●冒頭文に挿入できる画像は最大10件、合計で最大50KBまでです。</td></tr>
<tr><td>署名</td><td>署名を自動的にEメール/デコレーションメール本文に挿入する/しないを設定<br>[署名(テキスト)]：全角128文字(半角256文字)以内で入力<br>[署名(デコレーション)]：装飾情報のデータ量も含めて約2500バイト以内で入力<br>●署名に挿入できる画像は最大10件、合計で最大50KBまでです。</td></tr>
<tr><td>返信メール引用</td><td>返信するときに、元の受信Eメール/デコレーションメール本文を引用する/しないを設定</td></tr>
<tr><td>引用符設定</td><td>[引用符付加]：返信するときに、元の受信Eメール本文の行頭に「>」などの引用符を付ける/付けないを設定<br>[引用符編集]：全角2文字(半角5文字)以内で入力</td></tr>
<tr><td>返信方法設定</td><td>受信Eメール表示画面から[アプリ](返信)を押して返信するときのメール作成方法を設定<br>①[送信メール作成]/[参照返信]/[デコレーションメール作成]から1つ選択</td></tr>
<tr><td>クイック返信</td><td>クイック返信するときの返信メールの本文を編集<br>①本文から1つ選択→[■](編集)→本文を入力(全角50文字、半角100文字以内)→[■](確定)<br>●改行は入力できません。</td></tr>
<tr><td>アドレス変更</td><td>絵文字やラッピングメール、デコレーションメールをサービス非対応のau電話やau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更<br>●「デコレ＆絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ＆絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。
<table>
<tr><th>タイトル／アドレス種別</th><th>基本アドレス</th><th>デコレ&絵文字送信</th><th>ラッピング変換送信</th><th>デコレーション変換送信</th></tr>
<tr><td>アドレス1</td><td>docomo.ne.jp</td><td>d.ne-u.jp</td><td>d.ne-w.jp</td><td>d.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス2</td><td>jp-＊.ne.jp</td><td>jp-＊.ne-u.jp</td><td>jp-＊.ne-w.jp</td><td>jp-＊.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス3</td><td>ezweb.ne.jp</td><td>ezweb.ne-u.jp</td><td>ezweb.ne-w.jp</td><td>ezweb.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス4</td><td>＊.vodafone.ne.jp</td><td>＊.vodafone.ne-u.jp</td><td>＊.vodafone.ne-w.jp</td><td>＊.vodafone.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス5</td><td>softbank.ne.jp</td><td>softbank.ne-u.jp</td><td>softbank.ne-w.jp</td><td>softbank.ne-d.jp</td></tr>
</table>
＊：地域ごとに異なった文字で変更されます。<br>[アドレス内容編集]：アドレス(ドメイン)、タイトルを編集<br>[初期値に戻す]：編集したアドレスやタイトルをお買い上げ時の状態に戻す<br>アドレス(ドメイン)を編集するには<br>①アドレス内容編集画面を表示→タイトルから1つ選択→[はい]→[アドレス1～5]から1つ選択<br>②アドレスを入力(半角62文字以内)→[■](確定)<br>●半角記号の「@」と「,」(カンマ)は入力できません。<br>タイトルを変更するには<br>①アドレス内容編集画面を表示→[↕]で変更するタイトルにカーソル移動→[メニュー](機能)→[タイトル名変更]<br>②タイトルを入力(全角8文字、半角16文字以内)→[■](確定)<br>●[基本アドレス]のタイトルは変更できません。</td></tr>
</table>

メール

| | |
|---|---|
| **宛先件数制限** | **メールの宛先を5件までしか入力できないようにする/しないを設定**<br>●[ON]に設定すると、宛先に6件以上のアドレスが設定されたアドレス帳グループを設定した場合や、6件以上の宛先が入力されたEメールを[全員へ返信](77ページ)するなど6件以上の宛先が入力されると、宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。不要な宛先を消去してください。<br>また、不要な宛先を消去せずに[ｱﾌﾟﾘ](完了)を押すと先頭から5件の宛先を入力するか確認する画面が表示されます。 |

## メールフィルターを設定する

メールフィルターは特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、[個別設定]により設定することや、[カンタン設定]より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信する/しないを設定できます。
メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのPCから可能です。

**1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[メールフィルター]→[はい]→[次へ]→暗証番号を入力→[送信]**

メールフィルターメニュー




**2 各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **カンタン設定** | **[サポート設定]：質問形式でカンタンにフィルター設定**<br>**[フィルターレベル]：フィルターレベル(高)/(中)/(低)から選択してカンタンに設定** |
| **個別設定** | **[基本設定]**<br>[未承諾広告規制]：「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否<br>[なりすまし規制]：携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否<br>[一括指定受信]：インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信/拒否<br>**[指定受信リスト設定]：個別に指定したEメールアドレスや「@」より前の部分を含むメールを優先受信**<br>**[指定拒否リスト設定]：個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否**<br>**[その他の設定]**<br>[宛先指定受信]：[なりすまし規制]、[ドメイン認証規制]を回避して、自動転送メールを受信<br>[URLリンク規制]：URLが含まれるメールを拒否<br>[HTMLメール規制]：HTML形式のメールを拒否<br>[ドメイン認証規制]：アドレス詐称の可能性があるメールを拒否<br>[拒否通知メール返信設定]：メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知メールを返信する/しないを設定<br>●指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、[一括指定受信]ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。 |
| **その他** | **[設定確認、設定解除]：メールフィルター設定状態の確認、設定の解除**<br>**[PC設定用ワンタイムパスワード発行]：パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパスワードを発行(88ページ)**<br>**[設定にあたって]：メールフィルターの設定を行う際の説明を確認** |

### ドメイン認証規制について

●ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
●この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください)。
●PCなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを[宛先指定受信]に登録してください。

●現在、ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から[宛先指定受信]に登録しておくことをおすすめします。

## 拒否通知メール返信設定について

●メールフィルター設定時、[拒否通知メール返信設定]は[返信しない]に初期設定されています。
●[返信する]に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、[未承諾広告規制][ドメイン認証規制][なりすまし規制]で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
●[全受信]設定時に、拒否通知メールを[返信する]に設定していると、無効な設定としてシステム側で[返信しない]に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。

## [カンタン設定]から設定するには

[カンタン設定]では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。



### サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

### フィルターレベル選択設定

３つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択することで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

| | |
|---|---|
| フィルターレベル(高) | インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやり取りしかされない方におすすめです。 |
| フィルターレベル(中) | しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめです。 |
| フィルターレベル(低) | 未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方におすすめです。 |


### 各フィルターレベル適用機能

| | |
|---|---|
| フィルターレベル(高) | 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定 |
| フィルターレベル(中) | 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定 |
| フィルターレベル(低) | 未承諾広告規制、なりすまし規制 |

## パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターの各機能は、お持ちのPCから設定を行うことが可能です。
auのホームページ内の[迷惑メール・電話でお困りの方へ]の画面内にある[メールフィルター設定]にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PCログイン画面

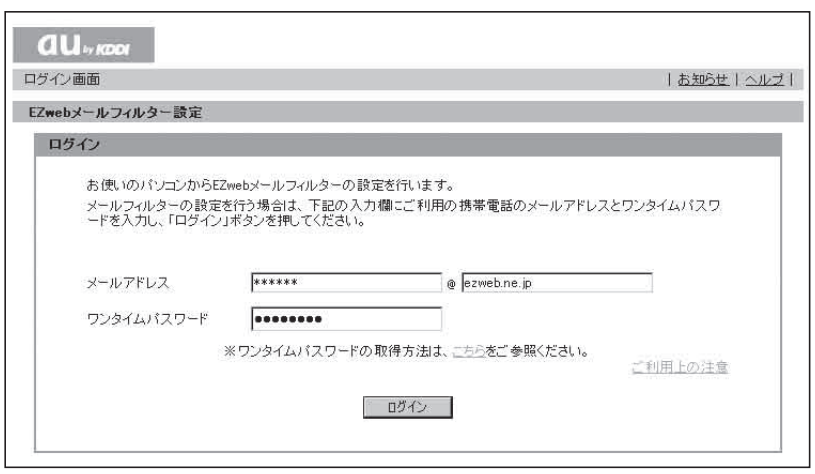


## PC設定用ワンタイムパスワード発行について

PC設定用ワンタイムパスワードは[メールフィルター]の[その他]の[PC設定用ワンタイムパスワード発行]で確認できます。
ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに[メールフィルター設定]に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

ご注意 ●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。


お知らせ ●「未承諾広告※」とは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。●[未承諾広告規制]を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。●宛先指定受信とは、自動転送されてきたメールが、[なりすまし規制]や[ドメイン認証規制]の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを[宛先指定受信]に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。●[URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。●[HTMLメール規制]を設定すると、メールマガジンやPCから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。●メールフィルターは次の優先順位にて判定が実施されます(未承諾広告規制＞宛先指定受信＞指定拒否リスト設定＞指定受信リスト設定＞なりすまし規制＞ドメイン認証規制＞HTMLメール規制＞URLリンク規制＞一括指定受信)。



## その他のEメールの設定

Eメールアドレスの変更、自動転送先、Eメールヘッダ情報表示、その他の設定の確認、「auのメルマガサービス設定」の設定や操作をします。

**1** **Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[その他の設定]→[はい]**

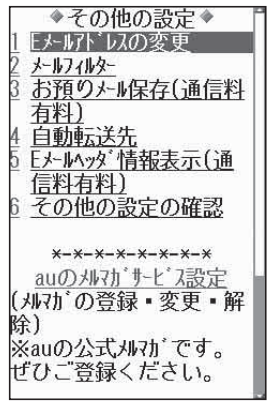


**2** **項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]→設定**

| | |
|---|---|
| 1 Eメールアドレスの変更 | ●変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがあります。<br>●Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。Eメールアドレスの変更を行うことができない期間にこの操作を行うと「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行なってください。」と表示されます。<br>●Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。<br>1. 文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)の記号を使う<br>ただし、「.」を最初に使用することはできません。<br>2. 英字と数字を組み合わせる<br>最初に数字の「0」は使用できません。<br>3. できるだけ文字数を多くする(@より前部分は30文字以内)<br>①[承諾する]→入力ボックスを選択→@より前部分を入力→■(確定)→[送信]→[OK] |
| 2 メールフィルター | 詳しくは、「メールフィルターを設定する」(87ページ)をご参照ください。 |
| 3 お預りメール保存(通信料有料) | **お預りメールにメールを保存する/しないを設定。お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存が可能(83ページ)** |
| 4 自動転送先 | **転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W53Sで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます**<br>変更・登録回数は1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。<br>①入力ボックスを選択→Eメールアドレスを入力→■(確定)→[送信]→[終了]<br>●「エラー！ Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。<br>- 自動転送先として入力した文字が使用できない<br>- Eメールアドレスが規制されている<br>●Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。<br>●自動転送したメールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に届く場合がありますので十分ご注意ください。 |

| | |
|---|---|
| 5 Eメールヘッダ情報表示(通信料有料) | **Eメールヘッダ情報表示を利用してセンターにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認。表示したEメールを転送したり、センター上から削除**<br>①[メール一覧へ]<br>センターにある受信メールの一覧が表示されます。<br>[このページのメールを削除]を選択すると、表示されているすべてのメールを削除できます。<br>②メールを選択<br>選択したメールのヘッダ情報が表示されます。<br>[転送]を選択すると、選択したメールを転送できます。<br>[削除]を選択すると、選択したメールを削除できます。<br>●ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したセンターなどの詳細情報です。<br>●転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。 |
| 6 その他の設定の確認 | **[その他の設定]で設定した内容を一覧表示** |
| auのメルマガサービス設定 | **auからお届けするメールマガジン配信の設定。メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信**<br>※詳細はサイト上にてご確認いただけます。 |

ご注意 ●操作を行う場合、暗証番号(9ページ)が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

## 設定した内容を確認する

**Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[Eメール設定確認]**

## Eメールの件数を確認する

W53Sの受信/送信ボックス、インフォボックス、受信/送信ボックス(M.S.)の保存メール件数を確認できます。

### W53Sの受信ボックスを確認する場合

1. **Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[件数確認]→[受信ボックス]**
2. **フォルダを選択**

## 送受信履歴を表示する

**Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[送受信履歴]→◂▸**

◂▸で送信履歴画面と受信履歴画面が切り替わります。

# Cメールについて(標準サービス)

Cメールは、電話番号を利用してCメール対応のau携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。

### ■Cメールではこんなことができます

●Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
●漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字が使用できます。
●送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかが分かります。
●受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
●相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
①CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
②メールを再送信する
③メール送信を中止する

### ■Cメール安心ブロック機能

●「Cメール安心ブロック機能」により、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(http://△△△、https://△△△)や電話番号が含まれているCメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっています。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定を行ってください(96ページ)。
●ブロック対象となるCメールは次のとおりです(対象：通常Cメール(ぷりペイド送信含む)/対象外：Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス)。

### ■Cメールの基本的な流れ





ご注意　●受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。●Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。●電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合や電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。●W53Sはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常のCメールとして受信します。●発信者番号を通知せずにCメールを送信することはできません。

# Cメールメニューを表示する

**待受画面を表示→✉(メール)(1秒以上)**

Cメール
メニュー

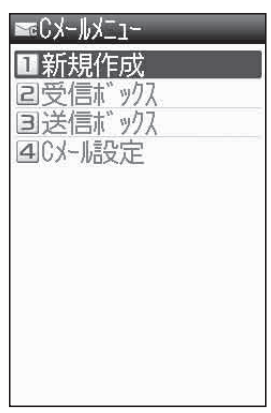



| 新規作成 | 92ページ | 新しくCメールを作成/送信/保存 |
|---|---|---|
| 受信ボックス | 93ページ<br>94ページ | 受信したCメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。<br>保存してあるCメールの表示/消去、受信したCメールの返信/転送 |
| 送信ボックス | 94ページ | 送信したCメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるCメールの表示/編集/消去 |
| Cメール設定 | 95ページ | Cメールを利用する際の環境を設定 |

## Cメールを作成し送信する

●電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
●通話中や電波OFFモード設定中(137ページ)、マスストレージモード中(192ページ)は送信できません。

**1 Cメールメニューを表示→[新規作成]→メール本文を入力→■(確定)→アプリ(送信)**

メール本文は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

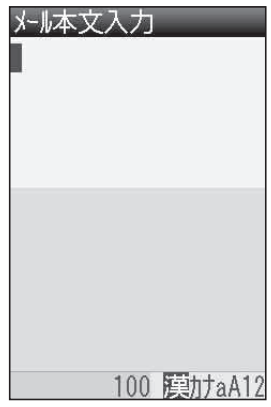



**2 電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力→[送信]**

[アドレス帳から]:アドレス帳に登録されている電話番号から選択
[Cメール送受信履歴]:Cメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択
[直接入力]:電話番号を直接入力
送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに保存されます。

### Cメールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。
蓄積機能(95ページ)を[選択蓄積]に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると以下の画面が表示されます。

[センターへ蓄積]:Cメールセンターに蓄積
[再送]:Cメールを再送信
[中止]:Cメールの送信を中止

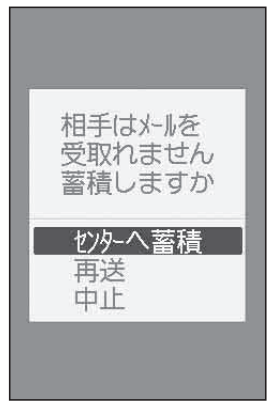


お知らせ **「Cメールを作成し送信する」について** ●送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信すると、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。●契約期間などの条件により、送信数に制限があります(ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…3000通/月、ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6000通/月)。●W53Sがぷりペイド専用電話機として発売された場合のCメール送信方法は次のとおりです(①Cメールを作成「Cメールを作成し送信する」(92ページ)でメールの本文を入力/② (機能)→[ぷりペイド送信]/③電話番号を入力)。※ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送り先の方がC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません)。※ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、・・・の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。●一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。
**「Cメールの送信に失敗したとき」について** ●送信失敗画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。●蓄積機能(95ページ)を[自動蓄積]に設定しているときは、「相手がメールを受取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

# Cメールを受信する

Cメールを受信すると、アイコン表示部に受信メールの送信者、本文の一部が表示されます。本体を閉じているときはサブディスプレイに受信メールの送信者、本文が表示されます（「スマートバー」機能）。
Cメールでは以下のようなメールを受信できます。
**Cメール** ：Cメール対応のau電話から送られてきたメール
**Eメールお知らせ〈CメールE〉** ：Eメール形式でのお知らせメール

## 受信メールを表示する

**1 Cメールメニューを表示→[受信ボックス]**

受信した日時順に新しいものから表示されます。

**2 メールを選択**

### ■お預りについて

Cメールセンターでは以下のとおりCメールをお預りします。

| お預り可能時間 | 72時間以内[1] |
|---|---|
| お預りできる件数 | 制限なし[2] |

[1] Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。
[2] 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話の機種により、Cメールセンターでお預りできないことがあります。

### 配信されるタイミング

**Cメール蓄積後すぐに配信**

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

**リトライ機能による配信**

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

**通話を終了したときに配信**

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW53Sを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

### Cメールをお預りすると

Cメールセンターは、Cメールをお預りするとすぐにW53Sに送信します。Cメールを受信すると、[Cメール受信]のメロディ（120ページ）で設定した受信音が鳴り、「Cメール受信」と表示されメールアイコンが点灯します。■（OK）またはを押すと、受信したCメールの内容が表示されます。
受信したCメールを表示しない場合、何も操作しなかったときは待受画面に戻ると、通知アイコンが表示されます（27ページ）。

### 受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには

送信者の電話番号を受信フィルター（96ページ）に登録して、その電話番号からのCメールを拒否できます。

**受信Cメールから受信フィルターに登録する場合**

**受信Cメール表示画面を表示→電話番号または送信者の名前を選択→[受信フィルター登録]→ロックNo.を入力**

### 受信メールの詳細を表示するには

**受信ボックス画面を表示→（機能）→[情報確認]**

お知らせ **「受信メールを表示する」について** ●受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。●受信可能件数は、Cメール、Eメールお知らせの合計で200件です。200件を超えたときは、最も古い既読メールの次に最も古い未読メール（保護したものは除く）という順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。なお、消去したくないメールは、あらかじめ保護（81ページ）しておくと便利です。また、不要なCメールは、定期的に確認して消去することをおすすめします。●Cメールの受信料は、無料です。
**「受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには」について** ●「186」、「184」や特番を先頭に付けて電話番号を受信フィルターに登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。

## Cメールの受信/送信ボックス


### ■受信/送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したCメールを最大200件まで保存できます。
送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。


受信ボックス画面





受信Cメール表示画面

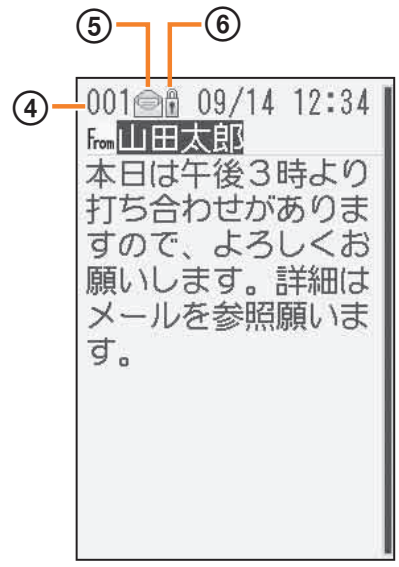


送信ボックス画面

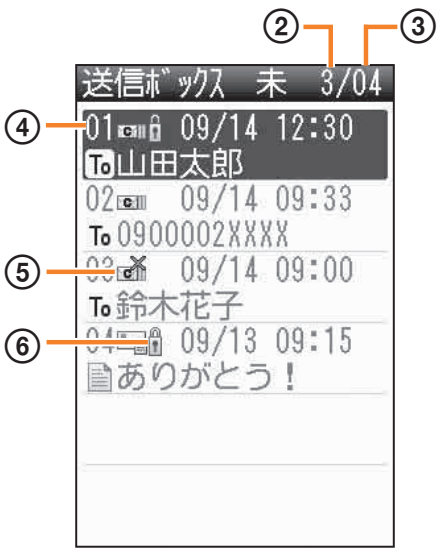


送信Cメール表示画面

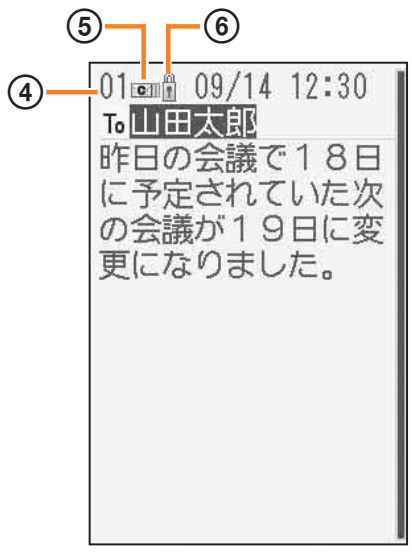


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ① **未読メール件数** | | | | |
| ② **未送信・送信失敗メール件数** | | | | |
| ③ **受信/送信ボックス内の全メール件数** | | | | |
| ④ **メール番号** | ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。 | | | |
| ⑤ **メール種別と受信/送信結果** | ：未読（Cメール） | ：既読（Cメール） | ：送信成功（Cメール） | ：送信失敗（Cメール） |
| | ：蓄積モードで送信成功（Cメール） | ：未送信（Cメール/ぷりペイド） | ：未読（Eメールお知らせ） | ：既読（Eメールお知らせ） |
| | ：送信成功（ぷりペイド） | ：送信失敗（ぷりペイド） | | |
| ⑥ **保護メール** | | | | |

メール

## Cメールの送信結果を表示する

送信Cメール表示画面を表示→(機能)→[送信結果詳細]

## Cメールを再送する

送信Cメール表示画面を表示→(機能)→[再送]→[送信]

## Cメールを編集する

送信済み、未送信、受信メールを編集します。

**送信済みのCメールを編集する場合**

1. 送信Cメール表示画面を表示→■(編集)
2. Cメールを編集→アプリ(送信)

## 受信メールに返信する

1. 受信Cメール表示画面を表示→アプリ(返信)
2. Cメールを作成→アプリ(送信)

## 受信メールを転送する

1. 受信ボックス画面を表示→▲▼で転送するCメールにカーソル移動→(機能)→[転送]
   本文欄に元のCメールの本文が入力されます。
2. Cメールを編集→アプリ(送信)

## Cメールを保護/保護解除する

上書きや消去されたくないメールは保護できます。

●Cメールを保護する操作方法については、「Eメールを保護/保護解除する」(81ページ)をご参照ください。

# Cメールの設定をする

1. Cメールメニューを表示→[Cメール設定]




2. 各項目を設定

| | |
|---|---|
| 署名 | [自動付加]:署名を自動的にCメール本文に挿入する/しないを設定<br>[署名]:全角40文字(半角80文字)以内<br>※署名は、Cメールの送信文字数に含まれます。 |
| 蓄積機能 | 送信できなかったCメールをCメールセンターに自動的に蓄積する/しないを設定<br>[選択蓄積]の場合は、Cメールを送信できなかったとき、蓄積する/しないを選択<br>●蓄積したCメールは、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。 |

| | |
|---|---|
| **返信メッセージ** | **返信するときに、元の受信Cメール本文を引用する/しないを設定** |
| **メール件数確認** | **受信/送信メールの合計件数などを表示** |
| **受信フィルター** | **ロックNo.を入力し特定のメールの受信拒否を設定**<br>**[番号指定]**<br>[設定]：指定した電話番号からのCメールを拒否する/しないを設定<br>[番号リスト]：受信拒否する電話番号を10件まで入力<br>**[アドレス帳登録外]：アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否する/しないを設定**<br>**[発番号非通知]：電話番号非通知のCメールを拒否する/しないを設定**<br>**[Eメールお知らせ]： Cメールの機能を利用してEメールの着信を通知する「Eメールお知らせ」を拒否する/しないを設定**<br>●受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。<br>●[番号指定]では、「186」、「184」や特番を先頭に付けて登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。 |
| **送受信履歴** | **送受信履歴を表示**<br>※送受信履歴とは、過去にCメールを送受信した相手の電話番号を新しい順に10件まで表示する機能です。<br>**消去するには**<br>①[MENU]（機能）→[1件消去]/[全件消去]のどちらかを選択 |

# Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれているメールを受信拒否する機能です。

●Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
●機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定していた内容がそのまま継続されます。

## Cメール安心ブロック機能を設定/解除する

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、設定を解除できます。また、設定状況をCメールで確認できます。

●設定時のCメール送信は無料です。
●設定後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

| 設　定 | 操作方法 |
|---|---|
| 設定有効 | 本文メッセージに“有効”と入力→09044440011へCメールを送信 |
| 設定解除 | 本文メッセージに“解除”と入力→09044440010へCメールを送信 |
| 設定確認 | 本文メッセージに“確認”と入力→09044440012へCメールを送信 |

### ■受信拒否の対象となるCメール

| | |
|---|---|
| 対象 | 通常Cメール（ぷりペイド送信含む） |
| 対象外 | Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス |


### Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

●送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラー Cメールが Cメールセンターから送信者に返信されます。
●受信拒否された場合も通信料がかかります。
●受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にて「Cメール安心ブロック機能」を解除してから再送してください。
●本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

# Hello Messenger

## Hello Messengerでできること

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。
主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

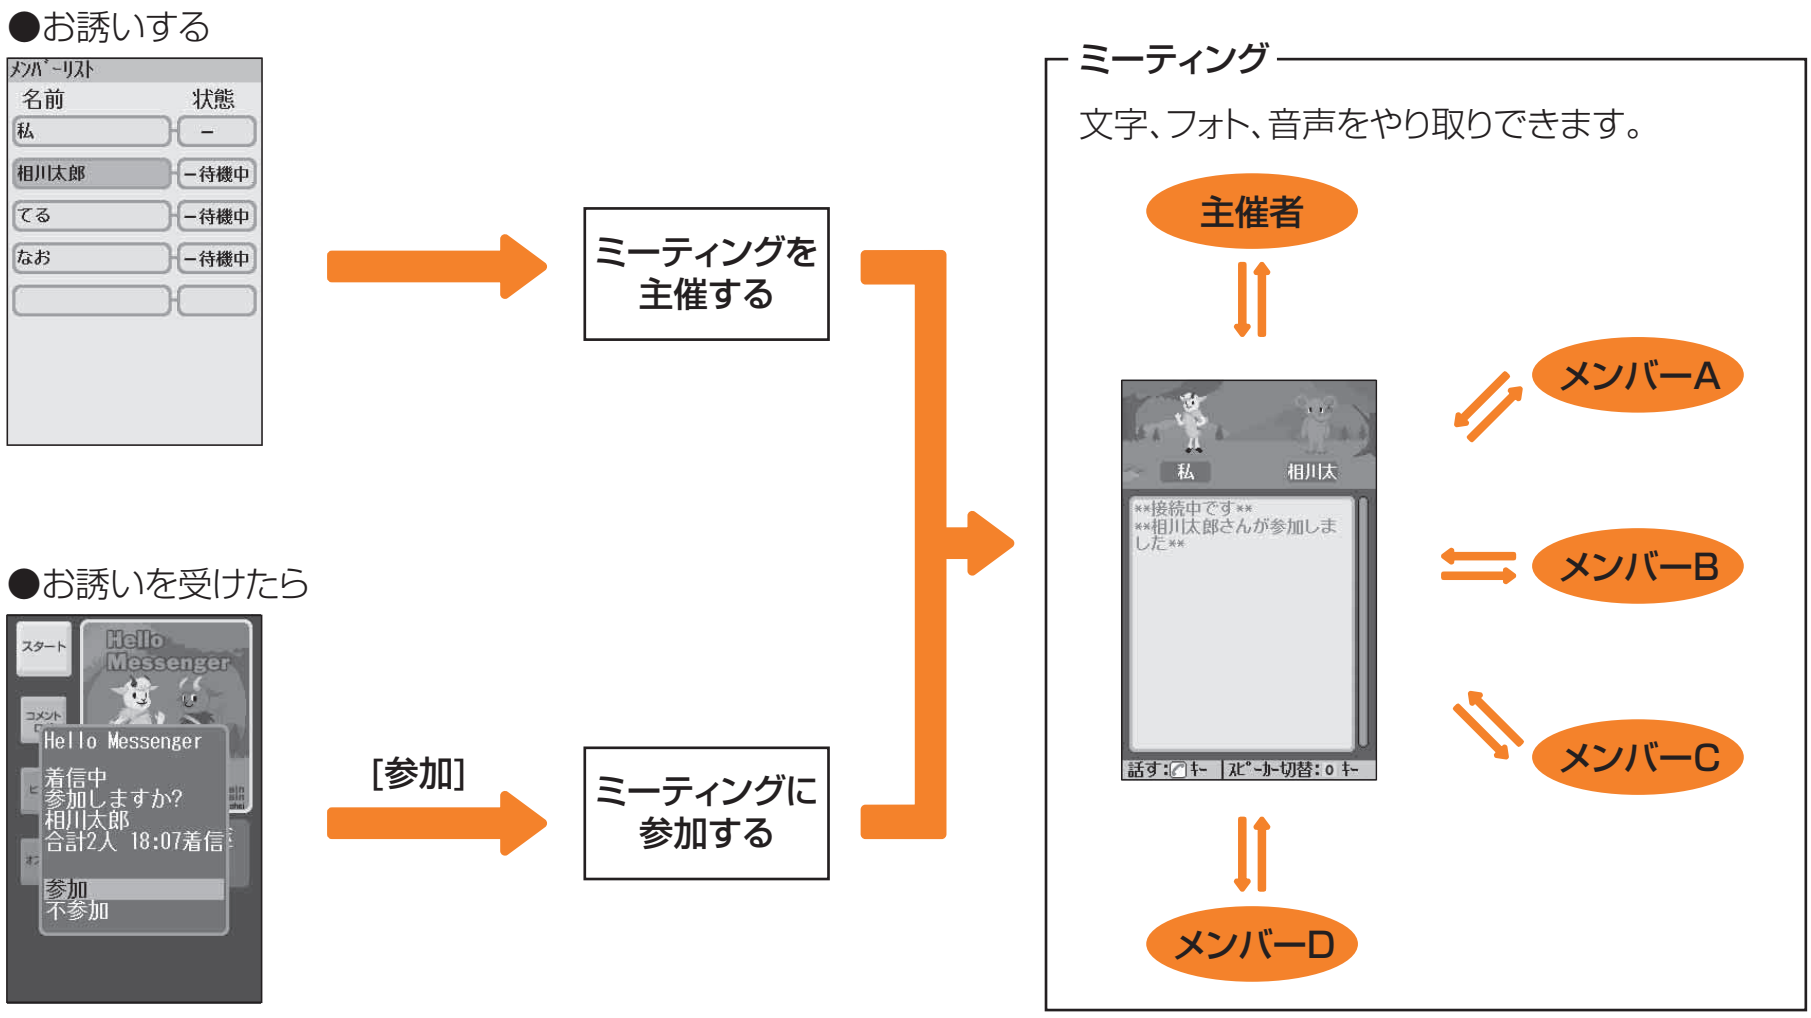


**ご自分のキャラクターについて**

Hello Messengerを初めてご利用になる場合、まず初めにご自分のキャラクターを選択します。キャラクターは、[キャラクター・シーン](104ページ)でも変更できます。

●機能リセット、メモリリセット、オールリセット(132ページ)を行うと、キャラクターがリセットされます。次回Hello Messenger起動時にキャラクターを選択し直してください。

**メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[Hello Messenger]→■(OK)→キャラクターから1つ選択→■(設定)**

お知らせ　●最小2人～最大5人でサービスをご利用いただけます。

## Hello Messengerメニューについて

**1 メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[Hello Messenger]**

Hello Messengerが起動し、画面にが表示されます。

**2 項目から1つ選択**

Hello Messenger
メニュー




| | |
|---|---|
| スタート | お誘いするメンバーをメンバーリスト(99ページ)に登録してミーティングを開始 |
| コメントログ | 最新10件までのコメントログ(ミーティングの履歴)を表示(103ページ) |
| ヒント | Hello Messengerの基本的な操作方法などを表示(98ページ) |
| オプション | グループや着信音、お誘いを受けたときの応答方法などを設定(103ページ) |

### ヒントを表示するには

Hello Messengerの基本的な操作方法や知っておくと便利な機能を表示できます。

**便利な機能を表示する場合**

Hello Messengerメニューを表示→[ヒント]→[便利な機能]




ご注意 ●Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されることがあります。また、ミーティング中の場合は、ミーティングから退出することがあります。●Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状況などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。●文字メッセージやフォトの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声で会話をする場合は発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。●Hello Messengerご利用中は、本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。●ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。●使用環境、利用場所の電波状況などによっては、音声での会話が聞き取りにくかったり、フォト送受信に時間がかかることがあります。

お知らせ ●[ハロー制限](130ページ)を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。●キャラクターの背景シーンを変更することもできます(104ページ)。

## メンバーとミーティングをする

### ■ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)で行われ、主催者とメンバーで、できることが異なります。

○:できる　　×:できない

| 操　作 | 主催者 | メンバー | 参　照 |
|---|---|---|---|
| メンバーリストの作成 | ○ | × | 99ページ |
| メンバーのお誘い、追加/削除 | ○ | × | 99ページ、102ページ |
| 文字メッセージの送受信 | ○ | ○ | 100ページ |
| フォトの送受信 | ○ | ○ | 100ページ |
| 音声での会話 | ○ | ○ | 101ページ |
| メンバーを再度お誘いする | ○ | × | 102ページ |
| ミーティングから退出 | ○ | ○ | 103ページ |
| 退出したミーティングに再度参加する | ○ | ○ | 103ページ |

## メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳やグループ、ハローランキング（以前にミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバーのランキング）から選択してメンバーリストを作成します。


●グループの設定方法については、104ページをご参照ください。

**1** Hello Messengerメニューを表示→[スタート]

**2** メンバーのお誘い方法から1つ選択→メンバーを登録

[アドレス帳]：アドレス帳から選択
[ハローランキング]：ミーティングをした回数が多い相手から（多い順に20件まで表示）選択
[グループ]：グループから選択
メンバーを追加するには、メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択し、手順2を繰り返してください。

メンバーリスト画面

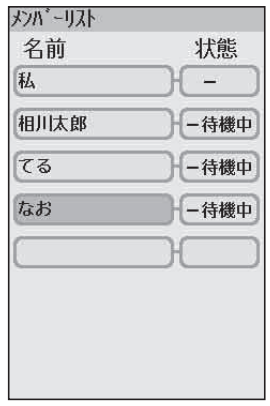


### グループ全員を一括してメンバーリストに登録するには

Hello Messengerメニューを表示→[スタート]→[グループ]→グループから1つ選択

### グループから一部のメンバーを解除するには

Hello Messengerメニューを表示→[スタート]→[グループ]→[▲▼]でグループにカーソル移動→[アプリ]（詳細）→解除するメンバーを選択→[■]（解除）→[アプリ]（確定）

お知らせ　●メンバーリストに登録できる人数は、ご自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目にはご自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」、名前表示を[電話番号表示]に設定している場合は電話番号）が表示され、変更/削除することはできません。●メンバーを削除する場合は、[▲▼]でメンバーにカーソル移動→[■]（削除）を押します。●メンバーを変更する場合は、変更するメンバーを削除してから新しいメンバーを選択してください。●アドレス帳に同じ電話番号を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメンバーリスト画面に追加すると、「選択済みのメンバーのため選択できません」と表示され、メンバーリストに登録できません。この場合、メンバーリストにはアドレス帳No.が小さいアドレス帳データの名前で表示されます。●[アドレス帳制限]（130ページ）を設定中は、アドレス帳呼び出し時にロックNo.の入力が必要です。●アドレス帳の電話番号が11桁以外で登録されている場合は、メンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番（「184」「186」「131」「1452」「1401」「1602」）が付加されている場合は特番を除いてメンバーリストに登録され、特番の機能は無効になります。●アドレス帳、ペア機能、発着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動し、ミーティングにお誘いすることもできます（50ページ、55ページ、68ページ）。●Hello Messengerのアドレス帳からアドレスの登録・編集・削除などはできません。


## メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

**■** メンバーリスト画面を表示→[アプリ]（お誘い）

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。
メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。
[ペア]を押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。

ミーティング中画面

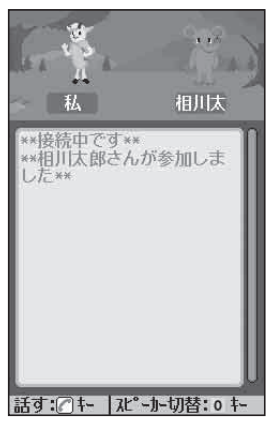

## ■ミーティング中画面の見かた




| | |
|---|---|
| ① キャラクターエリア | 各メンバーのキャラクターとメンバー名(全角最大3文字、半角最大6文字)を表示 |
| ② メッセージエリア | メンバーが発言したコメント、送受信したフォト(縮小画像)、メンバーの状態などを表示<br>※【マナー】/【メモ】を押すと画面をスクロールできます。 |
| ③ ガイドエリア | 発言権の取得が可能かどうかを表示/スピーカー切り替えボタンを表示 |

お知らせ ●ミーティング中画面で【◂▸】を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、[OFF]、[レベル1](最小)～[レベル5](最大)で調節します。●ミーティング中画面で【0】を押して音声などの出力先をスピーカー/受話口に切り替えることもできます(ミーティング終了時まで有効)。●圏外などでミーティングから退出してしまったときに【☐】(参加)→[はい]→【■】(OK)を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。●ミーティング中に表示できるコメントは100行までです。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。●ミーティングにお誘いすると、発信履歴に記録されます(55ページ)。●ご自分のメンバー名にはプロフィール(143ページ)に登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は「私」、名前表示を[電話番号表示]に設定している場合は電話番号が表示されます。●アドレス帳に登録していない、またはアドレス帳に名前が登録されていない相手からお誘いを受けた場合は、電話番号が表示されます。●シークレットモードが[OFF]の場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。

## 文字メッセージを送信する

**ミーティング中画面を表示→【■】(コメント)→メッセージを入力→【■】(確定)**

お知らせ ●1回の発言につき全角/半角最大50文字までのコメントを入力できます。●フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。●ミーティングを終了すると、送信前の文字メッセージは破棄されます。

## フォトを撮影して送信する

ミーティング中に「QVGAサイズ」(240×320ドット)または「QQVGAサイズ」(120×160ドット)のフォトを撮影して、メンバーに送信できます。

**ミーティング中画面を表示→【☐】(フォト)→フォトを撮影→【■】(送信)**

【■】(撮影)を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。送信しないで撮影し直す場合は、【☐】(撮直し)を押すとモニター画面に戻ります。モニター画面で【アプリ】(切替)を押すと、画像サイズを「QVGAサイズ」/「QQVGAサイズ」に切り替えることができます。

### ■モニター画面でできる操作

| 操　作 | 目　的 | 参　照 |
|---|---|---|
| 【▴▾】/【⇕】 | ズームを調整 | 156ページ |
| 【◂▸】 | EV値を調整 | 156ページ |
| 【#】 | フォトライトON/OFF | 158ページ |

ご注意 ●音声での会話中にはフォトを起動できません。●モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合は、フォトを終了し、ミーティング中画面に戻ります。

お知らせ ●受信したフォトをデータフォルダに保存することも可能です。●シャッター音はマナーモードの設定に関係なく常に音が鳴ります。●撮影時のプレビュー表示と撮影後の画像表示は、位置が多少異なります。●送信したフォトはメッセージエリアに縮小表示されます。●データフォルダに保存されている画像は送信できません。●他のメンバー全員がフォト受信を[OFF]に設定している場合はフォトを送信できません。●ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。●ミーティングを終了すると、送信前のフォトは破棄されます。

## 音声で会話をする

を押しながら話すとご自分の音声をメンバーに送ることができます。

**ミーティング中画面を表示→ を押して発言権を獲得→ を押しながら発言→ から指を離して発言終了**

お知らせ ●発言権は画面左下にが表示されているときに、を押すと獲得できます。●発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせし、メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。●他のメンバーが発言権を獲得している間はお話できません。●1回の発言につき30秒までお話できます。30秒を超えて連続してお話できません。

## お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。
着信画面ではお誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

**ミーティングのお誘いを受信→[参加]→▬(OK)→ミーティングに参加**




ご注意 ●音声通話中はミーティングのお誘いを受けることはできません。●ハロー着信制限(132ページ)を[ON]に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。●着信モード(104ページ)を[自動応答モード]に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。●ご自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。●着信モード(104ページ)を[手動応答モード]に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に元の画面に戻ります。●マナーモード設定中はスピーカーからもステレオイヤホンからも着信音は鳴りません。●ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。●ミーティングのお誘いは、お留守番サービス、着信転送サービスに転送されません。●ミーティング中に約1分間文字や音声などのやり取りがないと自動的にミーティングが終了します。●音声通話中など、メンバーの状態によってミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

お知らせ ●アドレス帳に登録していない相手からのお誘いを制限する場合は、ハロー着信制限(132ページ)を[ON]に設定してください。●ミーティングのお誘いがあると、着信履歴に記録されます(55ページ)。

## ミーティング中画面のメニューを使う

### ミーティング中画面を表示→アプリ（メニュー）→項目から1つ選択

| | |
|---|---|
| フォト再生 | メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを全画面表示 |
| メンバーリスト | メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認、メンバーの追加や削除、再お誘い |
| スピーカー切替 | ミーティング中の音声の出力先を切り替え<br>①[スピーカー]/[受話口]のどちらかを選択 |
| 退出する | ミーティングから退出<br>①[はい] |

**受信したフォトを確認して保存するには**

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダ（本体）に保存します。

ミーティング中画面を表示→フォトを選択→アプリ（メニュー）→[フォト再生]→■（保存）

**ミーティング中にメンバーを追加してお誘いするには**

ミーティング中画面を表示→アプリ（メニュー）→[メンバーリスト]→メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→メンバーを選択→アプリ（確定）

●メンバーの選択方法については、99ページをご参照ください。

**ミーティング中にメンバーを再お誘いするには**

ミーティング中画面を表示→アプリ（メニュー）→[メンバーリスト]→状態欄が「非参加」のメンバーから1つ選択→[再度お誘いする]→アプリ（確定）

**ミーティング中にメンバーを削除するには**

ミーティング中画面を表示→アプリ（メニュー）→[メンバーリスト]→状態欄が「非参加」/「待機中」のメンバーから1つ選択→[削除する]→アプリ（確定）

ご注意 **「受信したフォトを確認して保存するには」について** ●オプション設定の[フォト受信]を[OFF]に設定している場合は、フォトを受信できません。●フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます（103ページ）。

お知らせ **「ミーティング中にメンバーを削除するには」について** ●状態欄が「参加中」のメンバーは削除できません。

## ミーティングから退出する

**ミーティング中画面を表示→アプリ（メニュー）→[退出する]→[はい]**

ご注意　●ミーティング中画面で電源キーを押すと、終了確認画面を表示せずにミーティングから退出し、Hello Messengerが終了します。


お知らせ　●ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面を表示→メールキー（参加）→[はい]→■（OK）を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度参加することができます。

# コメントログを表示する

コメントログを表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存したりすることができます。

**Hello Messengerメニューを表示→[コメントログ]→履歴から1つ選択**

コメントログ詳細画面

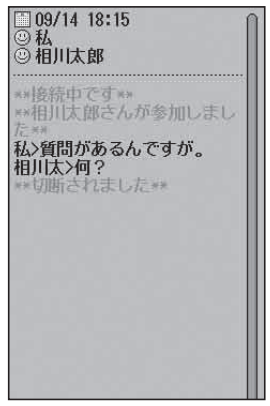


**送受信したフォトを再生し、保存するには**

**コメントログ詳細画面を表示→フォトから1つ選択→■（保存）**


お知らせ　●コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録される履歴が10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。●1件につき100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。●お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合や着信画面で[不参加]を選択した場合は、コメントログにアイコンが表示されます。●コメントログを削除するときは、履歴を選択してメールキー（削除）を押します。●コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件また200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。残しておきたいフォトは保存する必要があります。●ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面を表示→メールキー（参加）→[はい]→■（OK）を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度参加することができます。

# Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などを行います。

**1　Hello Messengerメニューを表示→[オプション]**

オプション設定画面

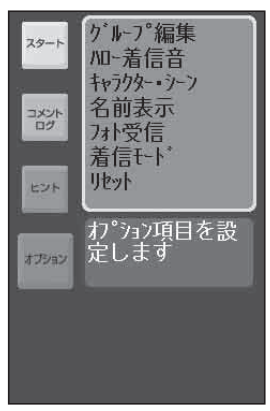

## 2 各項目を設定

| グループ編集 | グループメンバーの登録/削除 |
|---|---|
| ハロー着信音 | 手動応答モード設定時の着信音量やバイブレータの有無を設定<br>[着信音量]：[レベル1](最小)～[レベル5](最大)/[OFF]から1つ選択<br>[バイブレータ]：[ON]/[OFF]のどちらかを選択 |
| キャラクター・シーン | [キャラクター選択]：マイキャラクターを設定<br>[シーン選択]：マイキャラクターの背景シーンを設定 |
| 名前表示 | アドレス帳、プロフィールに登録している名前で表示するか、電話番号で表示するかを設定<br>●アドレス帳制限中に設定を変更する場合は、ロックNo.の入力が必要です。 |
| フォト受信 | ミーティング中にフォトを受信する/しないを設定 |
| 着信モード | [手動応答モード]：ミーティングに参加するかを選択する確認メッセージを表示する着信モードに設定し、ミーティング中の音声出力先を設定<br>①[スピーカー]/[受話口]のどちらかを選択<br>[自動応答モード]：確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する着信モードに設定 |
| リセット | [ハローランキングリセット]：[選択リセット]/[全件リセット]でハローランキングを削除<br>[選択リセット]：メンバーを選択して削除<br>①メンバーを選択→アプリ(削除)→[はい]→■(OK)<br>[全件リセット]：すべて削除<br>①[はい]→■(OK)→[はい]→■(OK)<br>[コメントログリセット]：コメントログをすべて削除<br>①[はい]→■(OK)→[はい]→■(OK) |

お知らせ ●着信モードを[自動応答モード]に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます(102ページ)。●マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、[手動応答モード]となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます(102ページ)。●マナーモード設定中でも[ハロー着信音]の[バイブレータ]の設定が優先されます。●アドレス帳制限中でも名前表示を[名前表示]に設定している場合は名前が表示されます。

## グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

**1 オプション設定画面を表示→[グループ編集]**

**2 グループから1つ選択→■(編集)→メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→[アドレス帳]/[ハローランキング]のどちらかを選択→メンバーを選択→アプリ(確定)**

登録済みのメンバーを選択し、■(削除)→[はい]→■(OK)を押すとメンバーを削除できます。
複数のメンバーを登録するには、メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→[アドレス帳]/[ハローランキング]のどちらかを選択→メンバーを選択を繰り返してください。

### グループ名を編集するには

グループ名は全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

**オプション設定画面を表示→[グループ編集]→▲▼で編集するグループにカーソル移動→アプリ(変更)→アプリ(編集)→グループ名を入力→■(設定)**

# メニュー（設定）

## マナー設定

W53Sのマナー設定では4種類から、お使いになる場面に合わせてモードを選択できます。

| | |
|---|---|
| マナーモード | 音に関する設定がOFFになり、バイブレータのみでお知らせ |
| サイレントモード | 音もバイブレータもOFFに設定<br>※会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。 |
| ドライブモード | 車の運転中など、電話に出られないときに簡易留守メモで応答 |
| オリジナルマナー（106ページ） | 各項目をお好みに合わせて設定 |

### ■マナーモード設定一覧

| モード | 着信音量[1] | バイブレータ[1] | キー操作音 | 効果音 | ローバッテリー音 | 簡易留守メモ | アラーム音 | スケジュールアラーム音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マナー | OFF | パターン1[2] | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| サイレント | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| ドライブ | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| オリジナルマナー | お好みの設定ができます。お買い上げ時は［マナーモード］と同じ（簡易留守メモを除く）です。 | | | | | | | |

1) 通常着信/Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信/ニュースフラッシュの着信音量、バイブレータになります。
2) ニュースフラッシュのバイブレータのみ［OFF］になります。

### ■簡易留守メモの固定応答メッセージ一覧

| | |
|---|---|
| 固定メッセージ1 | 「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」 |
| 固定メッセージ2 | 「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」 |
| ドライブモード設定時の応答メッセージ | 「ただいま運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」 |

### マナーモードを設定する

**1 待受画面を表示→マナー**

**2 モードから1つ選択**

［マナーモード解除］：マナー設定を解除

設定したマナーモードのアイコン、、、が待受画面に表示されます。


また、同時に簡易留守メモが設定され、が表示されます。

お知らせ　●自動車を運転する場合は、あらかじめ［ドライブモード］に設定してください。●待受画面でマナーを1秒以上押しても、マナーを設定/解除できます。●電源を切ってもマナー設定は解除されません。●マナー設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。●簡易留守メモが3件録音されている場合、マナーを設定することはできますが、新たに録音することはできません。不要な簡易留守メモを消去してください。

## オリジナルマナーを登録する

各設定を組み合わせて、お好みの設定をオリジナルマナーとして登録します。
［通常着信］：電話がかかってきたとき
［Eメール受信］：Eメールの受信完了後
［お知らせ受信］：Eメールをセンターに受信したときやお留守番着信お知らせ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組お知らせ、au My Page新着情報のお知らせを受信したとき
［Cメール受信］：Cメールを受信したとき
［ニュースフラッシュ］：EZニュースフラッシュの情報配信受信完了後

**1 待受画面を表示→(マナー)→(▲▼)で[オリジナルマナー]にカーソル移動→(アプリ)（編集）**

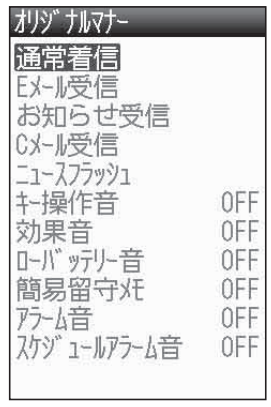


**2 各項目を設定→(アプリ)（完了）**

| | | |
|---|---|---|
| 通常着信<br>Eメール受信<br>お知らせ受信<br>Cメール受信<br>ニュースフラッシュ | 119ページ | 着信/受信時の音量とバイブレータを設定 |
| キー操作音 | 121ページ | 「キー操作音量を調節する」 |
| 効果音 | 122ページ | 効果音の音量を設定 |
| ローバッテリー音 | | 電池残量が少なくなったことを警告音でお知らせする/しないを設定 |
| 簡易留守メモ | 106ページ | 「簡易留守メモを設定する」 |
| アラーム音 | | アラーム音を鳴らす/鳴らさないを設定 |
| スケジュール<br>アラーム音 | 122ページ | 「スケジュールアラーム音量を調節する」 |

# メモ機能


簡易留守メモを設定したり、相手やご自分の音声を録音できます。

## 簡易留守メモを設定する

電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を1件につき約20秒、3件まで録音できます。

**1 待受画面を表示→(メモ)→[簡易留守メモ]→[設定]→[設定]→[ON]**

［OFF］：簡易留守メモの設定を解除

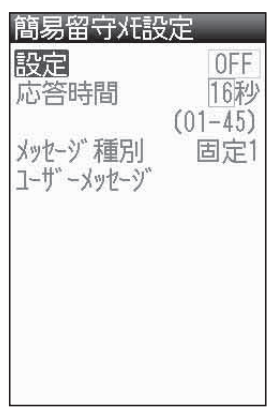

**2** **各項目を設定→アプリ（完了）**

待受画面に が表示されます。
：簡易留守メモを[OFF]に設定した場合（録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません）

| 応答時間 | 1～45秒の範囲で入力 |
|---|---|
| メッセージ種別 | メッセージの種類を選択<br>[固定メッセージ1]：固定メッセージ1で応答<br>[固定メッセージ2]：固定メッセージ2で応答<br>[ユーザーメッセージ]：お客様が録音したメッセージで応答 |
| ユーザーメッセージ | ユーザーメッセージを録音して設定<br>①アプリ（録音）→[はい]→応答メッセージを録音→▬（保存）<br>●録音時間は約10秒です。<br>●▬（保存）を押すと、メッセージが保存されます。 |

### 簡易留守メモを再生するには

**待受画面を表示→メモ→[簡易留守メモ]→[メモ再生]→簡易留守メモから1つ選択**

### 簡易留守メモを消去するには

簡易留守メモが3件録音されている場合は、新たに録音できません。不要な簡易留守メモを消去してください。

**待受画面を表示→メモ→[簡易留守メモ]→[メモ再生]→✉（消去）→[はい]**

●簡易留守メモの再生中に✉（消去）を押しても消去できます。

お知らせ　●待受画面でメモを1秒以上押しても簡易留守メモを設定/解除できます。●簡易留守メモと着信制限（131ページ）を同時に設定している場合は、着信制限の設定が優先されます。●簡易留守メモとお留守番サービス（291ページ）を同時に設定している場合は、応答時間の短いものが優先されます。●オリジナルマナー設定中にメモ機能で簡易留守メモの設定をした場合、オリジナルマナーの簡易留守メモの設定も変更されます。

## 通話音声メモを再生する

通話中に録音した相手の声（53ページ）を再生します。

**1** **待受画面を表示→メモ→[通話音声メモ]**

**2** **通話音声メモから1つ選択**

## Myボイスを録音する

待ち受け中に音声を録音し、アラームなどに登録できます。

**1** **待受画面を表示→メモ→[Myボイス]→アプリ（録音）→[はい]**

録音が開始されます。録音時間は約10秒です。

**2** **音声を録音→▬（保存）**

録音した音声がデータフォルダ（本体）の[ボイスフォルダ]に保存されます。

### 再生するには

**待受画面を表示→メモ→[Myボイス]→Myボイスから1つ選択**

お知らせ　●データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください（312ページ）。●録音したMyボイスのファイル名は、「ボイス＋録音開始日時分秒」と表示されます（2007年9月14日12時34分56秒に録音した場合：ﾎﾞｲｽ070914123456）。

# メモ帳

W53Sをメモ帳代わりに使用できます。

## 新規登録する

30件まで登録できます。

**1** **待受画面を表示→メモ→[メモ帳]→アプリ(新規)**

**2** **メモを入力→■(確定)**

全角256文字(半角512文字)まで入力できます。
メモが登録されます。◀を押すと、メモ一覧画面が表示されます。

## 表示する

**待受画面を表示→メモ→[メモ帳]→メモから1つ選択**

**待受画面に表示するには**

ツール表示設定(124ページ)を[ON]に設定すると、待受画面に選択したメモが表示されます。

**メモ一覧画面を表示→メモから1つ選択→(機能)→[待受表示設定]**

お知らせ ●動く絵文字を入力した場合、静止状態で表示されます。●待受画面を表示→▼で待受画面に表示されたメモを選択しても表示できます。

## 修正する

**メモ一覧画面を表示→メモから1つ選択→アプリ(修正)→メモを修正→■(確定)**

# スケジュール

カレンダーを表示したり、スケジュールやタスクリストを登録したりできます。また、アラームを設定しておけば、指定した日時にアラームが鳴り、スケジュールが表示されます。

## 新規登録する

スケジュールは300件まで登録できます。
スケジュールは、用件、詳細のいずれかを入力すると登録できます。

**1** **待受画面を表示→▲(1秒以上)→アプリ(新規)**

**2** **各項目を設定→アプリ(完了)**

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用件 | 全角32文字(半角64文字)以内 |
| 分類 | 86種類と[ナシ]から選択 |
| 開始日 | 年月日を登録 |
| 開始時刻 | 時刻を入力(24時間制)<br>●[終日]を[ON]に設定すると、開始日0:00 ～翌日0:00となります。 |
| 終了日 | 年月日を登録 |
| 終了時刻 | 時刻を入力(24時間制) |
| 場所 | 全角20文字(半角40文字)以内 |
| 電話番号 | 36桁以内 |

| | |
|---|---|
| アラーム設定 | **アラームの設定とスケジュール開始時刻の何分前にアラームを鳴らすかを登録**<br>●00～99分の範囲で設定します。 |
| アラーム音選択 | **データを選択**<br>●登録できるデータの種類については、177ページをご参照ください。 |
| バイブレータ | **3種類と[OFF]から選択(120ページ)** |
| 繰り返し設定 | **スケジュールの繰り返しパターンと繰り返し回数、および休日にあたる場合スケジュールを繰り返すかどうかを設定**<br>●回数に「＊＊」を入力すると無期限の繰り返しになります。<br>●繰り返しを設定しても1件のスケジュールとして登録されます。<br>●回数は設定当日を含みます。 |
| 詳細 | **全角40文字(半角80文字)以内** |
| 画像 | **スケジュール画面やスケジュールアラーム起動時に表示される画像を設定**<br>●登録できるデータの種類、サイズについては、177ページ、328ページをご参照ください。<br>●スケジュール画面やスケジュールアラーム停止後の画面で■(見る)/(再生)を押すと、表示できます。 |
| シークレット登録 | **スケジュールの内容を表示しないように登録**<br>●シークレットモードを[ON]に設定すると表示されます。 |

### 登録済みのスケジュールからコピーして作成するには

**カレンダー画面を表示→コピーするスケジュールにカーソル移動→(機能)→[コピー編集]→スケジュールを編集→(完了)**

### カレンダーからタスクリストを登録するには

**カレンダー画面を表示→(機能)→[タスクリスト]→(新規)**

●以降の操作は、111ページをご参照ください。

お知らせ　●スケジュールアラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅、画像の表示などでスケジュールをお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約30秒後にアラームは停止します。●スケジュールのアラームを設定すると、待受画面にが表示されます。ただし、アラーム設定時刻が、設定した時点のW53Sの時刻より前の場合は表示されません。●アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(133ページ)で[PIN1]を[入力必要]に設定している場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権保護が設定されているデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。●通話中などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。●アラームは「スケジュールアラーム音量を調節する」(122ページ)で設定された音量で鳴ります。ただし、マナー設定中のアラーム音量は、設定するモードによって異なります(105ページ)。●着信ランプの点滅方法は[通常着信](119ページ)の設定に従います。●シークレット登録したデータはシークレットモード[OFF]の場合は、表示されません。ただし、スケジュールアラーム停止後は、開始日時と終了日時のみ表示されます。

## 表示する

**1 待受画面を表示→▲(1秒以上)**

メインメニューを表示→[ツール]→[スケジュール]を選択してもカレンダー画面が表示されます。
E(切替)を押すと、2ヶ月表示と1ヶ月表示が切り替わります。

カレンダー画面
(2ヶ月表示)



カレンダー画面
(1ヶ月表示)



(マナー)で前の月、(メモ)で次の月を表示します。
(今日へ)を押すと、今日の日付にカーソルが移動します。
カレンダー画面ででスケジュール登録されている日付にカーソルを移動すると、アイコンと開始時刻、用件がカレンダー下に表示されます。

メニュー(設定)

**2** 表示する日を選択→カレンダー下のスケジュールから1つ選択

スケジュール画面




**登録したスケジュールを一覧表示するには**

カレンダー画面を表示→(機能)→[スケジュール一覧]

**日付を指定してカレンダーを表示するには**

カレンダー画面を表示→(機能)→[日付指定]→日付を入力

**登録件数を表示するには**

カレンダー画面を表示→(機能)→[登録件数確認]

[残り件数]： 登録可能な件数
[登録件数]： 登録されている件数(シークレット件数を含む)
[シークレット登録]：シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

**表示方法を設定するには**

カレンダー画面を表示→(機能)→[カレンダー表示設定]→表示方法から1つ選択

[1ヶ月表示]：1ヶ月分のスケジュールを表示
[2ヶ月表示]：2ヶ月分のスケジュールを表示

**誕生日の表示を設定するには**

アドレス帳やプロフィールに登録された誕生日をカレンダー画面に表示する/しないを設定します。

カレンダー画面を表示→(機能)→[誕生日表示]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

**待受画面に表示するには**

登録したスケジュールを待受画面に表示できます。

●設定方法については、124ページをご参照ください。

お知らせ **「表示する」について** ●誕生日表示(110ページ)が[ON]の場合は、カレンダー画面で誕生日を選択すると、アドレス帳の1件表示画面やプロフィール画面が表示されます。●1ヶ月表示では誕生日、スケジュール、タスクリストの優先順位で、カレンダーにアイコンが表示され、2ヶ月表示では誕生日のみカレンダーにアイコンが表示されます。●待受画面を表示→で待受画面に表示されたスケジュールを選択しても表示できます。
**「日付を指定してカレンダーを表示するには」について** ●日付指定画面で(今日へ)を押すと、今日の日付が選択されます。
**「登録件数を表示するには」について** ●アドレス帳やプロフィールで設定された誕生日は登録件数に含まれません。

## 修正する

**1** スケジュール画面を表示→(修正)

**2** スケジュールを修正→(完了)

## 休日を設定する

選択した日や曜日を休日に設定または解除します。当日設定と選択設定を合わせて300件までの休日を設定できます。

### 当日設定で9月14日を休日にする場合

**カレンダー画面を表示→[方向キー]で9月14日にカーソル移動→[メニュー](機能)→[休日設定]→[当日設定]→[はい]**

[当日設定]：選択した日のみを設定または解除
[選択設定]：複数選択した日付を設定または解除
[曜日設定]：選択した曜日すべてを設定または解除
[前日以前解除]：選択した日の前日以前の当日設定、選択設定を解除
[先月以前解除]：先月以前の当日設定、選択設定を解除
[全解除]：すべての設定(日曜を含む)を解除

お知らせ ●当日設定、選択設定、曜日設定の日付が重複した場合、あとに設定した方が優先されます。

## 祝日を設定する

カレンダー画面での祝日の表示方法を設定します。

1 **カレンダー画面を表示→[メニュー](機能)→[祝日設定]**

2 **各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **祝日表示設定** | **祝日を表示する/しないを設定。表示する祝日を設定**<br>①[祝日表示]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択<br>[OFF]を選択した場合は、[アプリ](完了)を押します。<br>②祝日ごとに表示する/しないのどちらかを選択→[アプリ](完了) |
| **当日設定** | **カレンダー画面で[方向キー]でカーソルを移動した祝日を表示する/しないを設定**<br>●すでに祝日設定されている日を選択すると、設定を解除できます。<br>●祝日、振替休日以外にカーソルを移動した場合は、設定できません。 |
| **祝日設定リセット** | **祝日の設定をお買い上げ時の状態に戻す** |

お知らせ ●設定できる祝日は2007年1月現在のものです。●日曜日が祝日の場合、次の祝日でない日が振替休日になります。日曜日の祝日を解除した場合は振替休日も連動して解除されます。

# タスクリスト

期限のあるタスク(用事や予定など)を登録して終了したかどうかを確認できます。また、登録したタスクはスケジュールに表示されます。

## 新規登録する

タスクには100件まで登録できます。タスクは用件を入力すると登録できます。

1 **メインメニューを表示→[ツール]→[タスクリスト]→[アプリ](新規)**

2 **各項目を設定→[アプリ](完了)**

| | |
|---|---|
| **用件** | **全角20文字(半角40文字)以内** |
| **分類** | **86種類と[ナシ]から選択** |
| **期限** | **[ON]/[OFF]から選択** |
| **期限日** | **年月日を登録**<br>●[期限]を[ON]に設定すると入力できます。 |
| **期限時間** | **時刻を入力(24時間制)**<br>●[期限]を[ON]に設定すると入力できます。 |

## 表示する

**1 メインメニューを表示→[ツール]→[タスクリスト]**

タスクリスト画面




- ✓：完了したタスク
- ●：未完了で期限内のタスク
- ●：未完了で期限が過ぎたタスク

**2 タスクから1つ選択**

タスク画面




**待受画面に表示するには**

未完了のタスクを待受画面に表示できます。

●設定方法については、124ページをご参照ください。

お知らせ　●待受画面を表示→[▼]で待受画面に表示されたタスクリストを選択しても表示できます。

## 修正する

**1 タスク画面を表示→[アプリ](修正)**

**2 タスクを修正→[アプリ](完了)**

**未完了のタスクを完了タスクにするには**

タスク画面を表示→[■](チェック)→[はい]

**並べ替えるには**

タスクリスト画面を表示→[📖](機能)→[タスク並べ替え]→並べかたから1つ選択

[更新順(新→旧)]：登録した順番に新しいものから表示
[更新順(旧→新)]：登録した順番に古いものから表示
[期限順(近→遠)]：期限日時が近いものから表示
[期限順(遠→近)]：期限日時が遠いものから表示

お知らせ　**「修正する」について**　●完了したタスクを修正すると、未完了のタスクとして登録されます。
**「未完了のタスクを完了タスクにするには」について**　●タスク画面でチェックした日時が完了日時としてタスク画面に表示されます。●完了したタスクで同じ操作を行うと未完了に戻ります。

メニュー（設定）

# 電卓

W53Sを電卓として使用します。小数点を含み10桁（数字のみでは9桁、ただし、小数点以下は7桁）まで入力/表示できます。

## 電卓として使う

**1 メインメニューを表示→[ツール]→[電卓]**

**2 キーを押して計算**

[0]～[9]：数字を入力
[*]：小数点「.」を入力
[▶]：「＋」を入力
[◀]：「－」を入力
[▲]：「×」を入力
[▼]：「÷」を入力
[✉]：「%」を入力
[アプリ]：表示されている数字をコピー
[E]：コピーされた数字を貼り付け
[#]/[▬]：計算結果を表示
[クリア]：直前に入力した数字をすべて消去
[クリア]（1秒以上）：入力した数字をすべて消去
[📖]：電卓を終了して元の画面に戻る

お知らせ ●計算結果が10桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合（0での割り算など）は、「0E」が表示されます。●小数点以下の入出力、貼り付けができる桁数は7桁までです。

# モバイル辞書・オンライン辞書

## モバイル辞書を使う


モバイル辞書を使って語句を検索し、意味を確認できます。W53Sにはあらかじめ以下の3種類の辞典が用意されています。

- 国語辞典（約5万2千語）
- 英和辞典（約13万項目）
- 和英辞典（約5万項目）

●モバイル辞書は、旺文社監修国語辞典、ポケットコンプリヘンシブ英和・和英辞典を使用しています。

**1 メインメニューを表示→[ツール]→[モバイル辞書]**

モバイル辞書画面

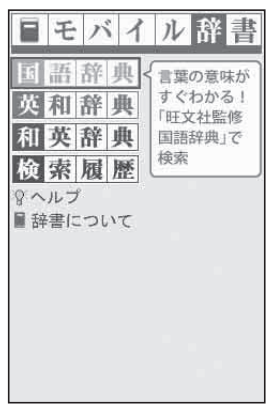


**2 [国語辞典]/[英和辞典]/[和英辞典]から1つ選択→検索する語句を入力→[検索]**

検索する語句は全角64文字（半角128文字）まで入力できます。

**3 検索結果候補から1つ選択**

結果詳細画面が表示されます。

### 検索履歴を表示するには

過去に検索した語句の履歴を新しい順に100件まで表示できます。

**モバイル辞書画面を表示→[検索履歴]**

お知らせ ●各辞典のトップ画面/検索結果候補画面/検索履歴画面で[アプリ]（メニュー）→[ヘルプ]を選択すると、モバイル辞書の使いかたや凡例が表示されます。●結果詳細画面で[アプリ]（コピー）を押すと、検索した語句や意味をコピーできます。

## オンライン辞書を使う

EZwebに接続し、国語辞典、英和辞典、和英辞典などを利用できます。

**メインメニューを表示→[ツール]→[オンライン辞書]→[はい]**

ご注意 ●EZweb接続中は、送受信したデータ量に応じて通信料がかかります。

# アラーム

## アラームを設定する

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。アラームは5件まで設定でき、名前も付けられます。

**1 メインメニューを表示→[ツール]→[アラーム]**

アプリ(ON/OFF)を押すと、アラームを設定/解除できます。

アラーム画面




**2 [アラーム1 ～ 5]から1つ選択→各項目を設定→アプリ(完了)**

アラームが設定され、待受画面にが表示されます。

| | |
|---|---|
| 設定 | [ON]：アラームを設定<br>[OFF]：アラームを解除 |
| 時刻 | 時刻を入力(24時間制) |
| 繰返し | [OFF]：1回のみ<br>[毎日]：毎日同じ時刻に繰り返す<br>[曜日設定]：指定した曜日のみ繰り返す |
| 休日 | アラームを休日も鳴らすかどうかを設定<br>※休日とは、スケジュール(108ページ)で休日/祝日に設定されている日を指します。 |
| スヌーズ設定 | [ON]：一定の間隔でアラームを5回まで鳴らす<br>[OFF]：アラームは1回のみ |
| スヌーズ間隔 | 1～15分で入力 |
| 音量 | [1]～[5]、[Step down]、[Step up]、[OFF]から選択 |
| バイブレータ | 3種類と[OFF]から選択(120ページ) |
| アラーム音 | データを選択 |
| アラーム画像 | アラーム起動時に表示される画像を選択<br>●着うたフル®をアラーム音に登録した場合は、あらかじめ用意された画像が表示されます。 |

### アラーム名を変更するには

**アラーム画面を表示→▲▼で変更するアラームにカーソル移動→(機能)→[アラーム名編集]→アラーム名を入力→■(確定)**

●全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

### すべてのアラームを解除するには

**アラーム画面を表示→(機能)→[全アラーム解除]→[はい]**

お知らせ 「アラームを設定する」について ●アラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプ、アラーム画像の表示などでお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約50秒後にアラームは停止します。ただし、50秒以上の着うたフル®/ビデオクリップをアラーム音に登録した場合は、最後まで再生してから停止します。●スヌーズ設定を[ON]に設定すると、設定した時間ごとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、待受画面を表示→▼で(スヌーズ停止)にカーソル移動→■(選択)→[はい]を選択します。●アラームを設定した時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、設定したアラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(133ページ)で[PIN1]を[入力必要]に設定している場合、アニメ＆メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権保護が設定されているデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。●通話中などにアラーム時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。●着信ランプの点滅方法は[通常着信](119ページ)の設定に従います。

# オートパワー設定

## 指定した時刻に電源を入れる/切る

毎日指定した時刻に自動的に電源を入れたり(オートパワーオン)、切ったり(オートパワーオフ)することができます。

1 **メインメニューを表示→[ツール]→[オートパワー設定]**

2 **[オートパワーオン]/[オートパワーオフ]のどちらかを選択→各項目を設定→アプリ(完了)**

**[設定]**
[ON]：オートパワーオン/オートパワーオフを設定
[OFF]：オートパワーオン/オートパワーオフを解除

**[時刻]**
電源を入れる/切る時刻を24時間制で入力

お知らせ ●オートパワーオンとオートパワーオフを同時刻に設定することはできません。●通話中などにオートパワーオフを設定した時刻になった場合には、通話や操作が終了してから電源が切れます。●オートパワーオフとスケジュールアラーム(109ページ)、オートパワーオフとアラーム(114ページ)が同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールアラームまたはアラームが終了してから電源が切れます。


# クイックメッセージ

W53Sのオリジナルのクイックメッセージ機能を使うと、電話がかかってきたとき、電話に出られない理由を相手に伝えられます(52ページ)。また、オリジナルのクイックメッセージも録音できます。

## 再生する

1 **メインメニューを表示→[ツール]→[クイックメッセージ]**

クイック
メッセージ画面

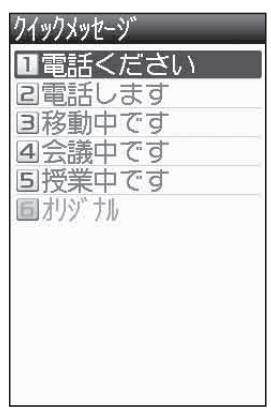


2 **クイックメッセージから1つ選択**

## 録音する

オリジナルのクイックメッセージを約10秒、1件のみ録音できます。

**1 クイックメッセージ画面を表示→[アプリ](録音)→[はい]**

録音が開始されます。

**2 メッセージを録音→[■](保存)**

メッセージが保存されます。

# フォトミキサー

## フォトミキサー作品を作成する

アニメーションに合わせてメロディとテキストが流れるテンプレートを使って、撮影したフォトなどを組み合わせてオリジナルの作品を作成できます。また、作品をEメールに添付して送ることができます。
テンプレートには「QQVGAサイズ」（縦横ともに120ドット以下）と「QVGAサイズ」（縦横いずれかが121ドット以上）の2種類のサイズがあります。


●1種類のオリジナル・テンプレートが用意されています。また、EZwebでテンプレートをダウンロードできます。
●画像とテキストは、テンプレートによってそれぞれ最大4つまで設定できます。
●入力できる文字数や画像のトリミング枠の大きさなどは、テンプレートによって異なります。

### テンプレート[お便り]を選択して作成する場合

**1 メインメニューを表示→[ツール]→[フォトミキサー]→[▲▼]で[お便り]にカーソル移動→[アプリ](編集)**

データフォルダ画面を表示→[フォトミキサー]→[テンプレート]を選択すると、ダウンロードしたテンプレートのみ一覧画面に表示されます。
[E](切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。
[■](再生)を押して[アプリ](編集)を押しても作品編集画面が表示されます。

作品編集画面

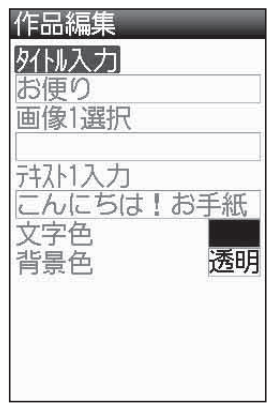


**2 タイトル入力欄を選択→タイトルを入力→[■](確定)**

全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

**3 画像選択欄を選択→登録方法から1つ選択**

| | |
|---|---|
| **データフォルダ** | **データフォルダ(本体)のデータを登録**<br>①フォルダを選択→[▲▼]で画像にカーソル移動→[アプリ](選択)<br>●切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出しできます。<br>QQVGAサイズのテンプレートでは切り出し画面で[アプリ](拡大/標準)を押すと、表示サイズが切り替わります（標準⇔拡大）。<br>●[初期値に戻す]を選択するとテンプレートの初期画像に戻ります。<br>●QQVGAサイズのテンプレートでQVGAサイズの画像を選択する場合は、リサイズするか確認する画面が表示されます。<br>[はい]：リサイズして設定<br>[いいえ]：リサイズせずに設定 |
| **フォト撮影** | **カメラを起動し、フォトを撮影して登録**<br>①フォトを撮影→[■](保存)<br>●切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出しできます。<br>●フォトの撮影中に設定できる項目については、156ページをご参照ください。 |

**4 [✥]で画像を移動→[■](決定)**

切り出し画面で[マナー]/[メモ]を押すと、画像が大きく移動します。
手順3、4を繰り返すと、複数の画像を設定できます。

**5** **テキスト入力欄を選択→テキストを入力→▬(確定)**

**6** **文字色欄/背景色欄を選択→[色選択]→文字色/背景色から1つ選択**

[標準色]を選択するとオリジナル・テンプレートの文字色・背景色に戻ります。
手順5、6を繰り返すと、複数のテキストを設定できます。

**7** **アプリ(保存)**

データフォルダ(本体)の[フォトミキサー]の[コレクション]フォルダに保存されます。

**作成中にフォトミキサー作品を再生するには**

**作品編集画面を表示→📖(機能)→[プレビュー]**

**作成中のフォトミキサー作品をEメール/デコレーションメールで送信するには**

**作品編集画面を表示→📖(機能)→[Eメール添付]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→アプリ(送信)**

●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法については、70ページ、73ページをご参照ください。

お知らせ **「フォトミキサー作品を作成する」について** ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください(312ページ)。●テキスト入力では、改行を含む文字列を貼り付けできない場合があります。●画像の選択で、サイズオーバーのメッセージが表示された場合は、選択した画像は保存されません。画像の選択をやり直してください。●[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影した画像および432×432ドット/800KBより大きい画像や、著作権保護が設定されている画像、W44Sで撮影した[2メガ(16：9)]、[3メガ]の画像は設定できません。
**「作成中にフォトミキサー作品を再生するには」について** ●QQVGAサイズの作品のみ0を押すと、表示サイズが切り替わります(標準⇔リサイズ)。●再生が終了すると、作品編集画面に戻ります。●◀▶を押すと、巻き戻しや早送りができます。また、◀を1秒以上押すと頭出しができます。●音量は▲▼で調節できます。●▬(Ⅱ/▶)を押すと、一時停止/再生ができます。
**「作成中のフォトミキサー作品をEメール/デコレーションメールで送信するには」について** ●Eメールに添付して送信する場合、au電話のフォトミキサー対応機種でのみ再生できます。●著作権保護が設定されているテンプレートは、メールには添付できません。●QVGAサイズのフォトミキサーをEメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

# 料金/申込

前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間と通話料の目安を表示できます。また、EZサーバにアクセスして通話料の詳細を確認できます。
通話料の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示できます。

## 通話料の詳細を確認する

EZサーバにアクセスして、当月ご利用いただいた通話料やパケット通信料などの詳細を確認できます。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[料金照会]→[はい]**


詳しくは、「確認する」(200ページ)をご参照ください。

## 通話時間と通話料の目安を確認する

最後にかけた電話および累積の通話時間と通話料の目安を表示させます。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[時間料金目安]**

時間料金目安画面

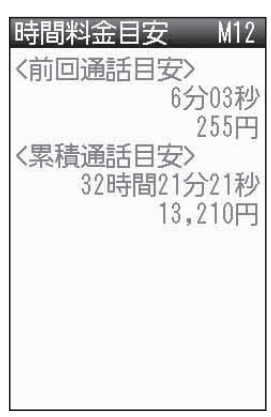

**通話時間と通話料の目安をリセットするには**

時間料金目安画面を表示→[アプリ](リセット)→ロックNo.を入力

お知らせ ●この表示は目安であり、正確なものではありません。●ご加入の料金プランによっては[通話料金倍率]の設定が必要です(118ページ)。●通話料は電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は表示されません。●次のような場合の通話料は表示されません(通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合/電話がかかってきた場合/通話料無料の電話番号へ発信した場合/Eメールを送受信した場合/Cメールを送信した場合/EZwebを利用した場合/クイックダイヤルにかけた場合)。

## 通話ごとの料金の目安を表示する

通話終了後に通話料の目安を表示させます。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話料金目安]**

2 **[ON]**

[OFF]:通話ごとの通話料の目安を表示しない

## 通話料の倍率を設定する

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示することができます。
ここで設定した倍率は、[時間料金目安]、[通話料金目安]に適用されます。
各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。お買い上げ時は[1.0倍]になっています。

**■プランごとの倍率**

| ご加入の料金プラン | 設定する倍率 |
|---|---|
| プランLL | 1.5倍 |
| プランL | 1.2倍 |
| プランM | 1.4倍 |
| プランS | 1.6倍 |
| プランSS | 2.0倍 |
| コミコミデイタイムWIN | 1.0倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様)<br>1.5倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様)<br>3.0倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様) |
| デイタイムプランWIN | 2.0倍(主に平日昼間にご利用になるお客様)<br>4.8倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様) |

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話料金倍率]→ロックNo.を入力**

2 **通話料の倍率を設定→[■](決定)/[アプリ](完了)**

0.1～9.9倍の範囲で設定します。

お知らせ ●表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。●国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。●表示される通話料の目安は、今後変更になることもあります。

## プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする

EZサーバにアクセスして、料金プランやサービス内容の変更・申込、契約情報の確認が行えます。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[各種申込]→[はい]**

詳しくは、「申し込む/変更する」(202ページ)をご参照ください。

## 通話時間アラームを設定する

通話中に、1分ごとにアラームを鳴らしてお知らせします。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話時間アラーム]**

**2** [ON]

[OFF]：アラームを鳴らさない

お知らせ ●アラーム音は通話中の相手には聞こえません。

## PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する

PCサイトビューアーで利用したパケット通信量の総量の目安を表示します。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[PCサイト通信量]**

**通信量の目安をリセットするには**

**PCサイト通信量画面を表示→アプリ(リセット)→ロックNo.を入力**

# 音設定

着信の種類によって着信音や着信画像を変えたり、バイブレータを設定できます。また、着信音やスケジュールアラーム音、キー操作音の音量、EZ待ちうた、イヤホン、防犯ブザーの設定をすることもできます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、177ページ、328ページをご参照ください。

## 着信時の音量/バイブレータ/鳴動時間/メロディ /画像/着信ランプを設定する

以下の着信/受信時の設定を行います。

[通常着信]：電話がかかってきたとき

[Eメール受信]：Eメールの受信完了後

[お知らせ受信]：Eメールをセンターに受信したときやお留守番着信お知らせ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組お知らせ、au My Page新着情報のお知らせを受信したとき


[Cメール受信]：Cメールを受信したとき

[ニュースフラッシュ]：EZニュースフラッシュの情報配信受信完了後

●EZチャンネルプラス/EZチャンネルの不在着信時の着信ランプも[お知らせ受信]の設定に従います。

### [Eメール受信]の各項目を設定する場合

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[Eメール受信]**

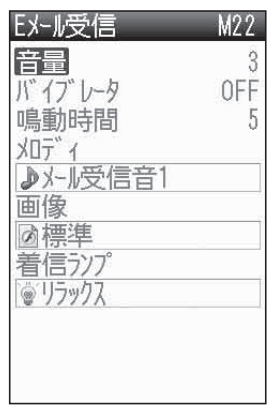


**2** **各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **音量** | ①▲▼で音量を調節→■(OK)<br>[OFF]：音量オフ<br>[1]～[5]：音量レベル<br>[Step down]：音量が徐々にダウン<br>[Step up]：音量が徐々にアップ<br>●[通常着信]で[OFF]に設定した場合は、待受画面に✕が表示されます。<br>●通常着信音の音量は、着信中も調節できます。ただし、[Step down]、[Step up]には設定できません。着信中に設定した音量は、電話を終了すると解除されます。<br>●ステレオイヤホン接続時は[OFF]に設定していても、ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。 |

| | |
|---|---|
| バイブレータ | **着信/受信時にW53Sを振動させてお知らせ**<br>**[OFF]：振動しない**<br>**[パターン1]、[パターン2]：設定したパターンで振動**<br>**[メロディ連動]：設定されているメロディと連動して振動**<br>●[通常着信]で[パターン1]、[パターン2]、[メロディ連動]を設定した場合は、待受画面にが表示されます。<br>●[メロディ連動]に設定しても、再生するメロディ(着うた®など)によってはパターン1で振動したり、メロディ連動しないことがあります。 |
| 鳴動時間 | **メール受信音の鳴っている時間を設定**<br>①各項目を設定→(完了)<br>[1回再生] ON：1サイクル鳴る<br>OFF：[鳴動時間]で設定した時間鳴る<br>[鳴動時間]：1～60秒で入力<br>●[通常着信]では設定できません。 |
| メロディ | **着信音/受信音を設定**<br>**[音なし]：音を鳴らさない**<br>**[ケータイアレンジに従う]：ケータイアレンジで設定した音に設定**<br>**[プリセット]：あらかじめ用意されている音から選択**<br>**[データフォルダ]：データフォルダ(本体)の音から選択**<br>**[メモリースティック]："メモリースティック デュオ"の音から選択**<br>**[EZwebで探す]：EZwebに接続し、音をダウンロード**<br>●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。<br>●[アニメ&メロディ]や[ムービー]、着Flash(アニメ)データを設定した場合は、画像を選択できません。<br>●[アニメ&メロディ]、着Flash(アニメ)データ、著作権保護が設定されているムービーが設定されている場合、Eメールのバックグラウンド受信時や他の機能の操作中にCメールを受信した場合は、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。 |
| 画像 | **着信画像/受信画像を設定**<br>**[ケータイアレンジに従う]：ケータイアレンジで設定した画像に設定**<br>**[プリセット]：あらかじめ用意されている画像から選択**<br>**[データフォルダ]：データフォルダ(本体)の画像から選択**<br>**[メモリースティック]："メモリースティック デュオ"の画像から選択**<br>**[EZwebで探す]：EZwebに接続し、画像をダウンロード**<br>●[お知らせ受信]、[ニュースフラッシュ]では設定できません。<br>●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。 |
| 着信ランプ | **着信ランプの点滅パターンを11種類(固定6種類、オリジナル5種類)および[OFF]から選択**<br>●で点滅パターンにカーソルを移動すると、着信ランプが点滅します。 |

## ■あらかじめ用意されているメロディ

| メロディ・サウンド | | |
|---|---|---|
| Modern | 着信音1～3 | Delivered |
| Fairy | Power On | Failed |
| Mysterious | Open | Charged |
| Cheer | Close | Fashion |
| Old days | Accessing | メール受信音1～5 |

お知らせ ●メロディ/画像/着信ランプをアドレス帳1件表示画面(58ページ)/グループ編集(59ページ)で設定した場合、ここでの設定よりも優先されます。

## 待ちうたを設定する

EZwebに接続し、EZ待ちうた設定登録します。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[待ちうた設定]→[はい]**

以降の操作は、302ページをご参照ください。

## キー操作音量を調節する

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[キー操作音]**

**2** **[▲▼]で音量を調節→[■](OK)**

[OFF]：音量オフ ¦ [1]～[2]：音量レベル

お知らせ ●操作を間違えたときなどに鳴る警告音の音量も、ここで調節した音量になります。

## イヤホンの設定をする

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[イヤホン設定]**

**2** **各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **イヤホン種類** | **接続するイヤホンの種類を設定**<br>**[マイクなし]：本体マイクで集音**<br>**[マイクつき]：イヤホンマイクで集音**<br>●マイク付リモコンを接続する場合は、[マイクつき]に設定してください。 |
| **音出力先** | **着信音やアラーム音をステレオイヤホンと本体のスピーカーの両方から鳴らすか、ステレオイヤホンのみから鳴らすかを設定**<br>①[イヤホン+スピーカー]/[イヤホンのみ]のどちらかを選択<br>●着信音量を[OFF]に設定していても、ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。<br>●ステレオイヤホンを接続している場合としていない場合で、着信音の聞こえかたが異なる場合があります。<br>●[イヤホンのみ]に設定している場合、着信中にステレオイヤホンを抜くと着信音はスピーカーから鳴ります。再びステレオイヤホンを接続すると着信音はステレオイヤホンから鳴ります。 |
| **オート着信** | **ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、自動で応答するかどうかを設定。[ON]に設定すると応答するまでの時間も設定**<br>①各項目を設定→[アプリ](完了)<br>　[設定]：[ON]/[OFF]のどちらかを選択<br>　[応答時間]：1～45秒の範囲で入力<br>●オート着信の[応答時間]と簡易留守メモ(106ページ)の[応答時間]に同じ秒数が設定されている場合は、簡易留守メモが優先されます。 |

## 防犯ブザーを設定する

防犯ブザーを鳴らす/鳴らさないを設定します。

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[防犯ブザー]**

**2** **[ON]**

[OFF]：防犯ブザーを鳴らさない

### 防犯ブザーを鳴らすには

**待受画面を表示→[#](1秒以上)**

### 防犯ブザーを止めるには

**防犯ブザー鳴動中にロックNo.を入力**

ご注意 ●防犯ブザーを耳元で鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。●防犯ブザー鳴動中は電波OFFモードになるため、着信はできません。●待受画面以外の状態や待受EZアプリ起動中は、防犯ブザーは鳴りません。●防犯ブザーは犯罪防止や安全を保障するものではありません。防犯ブザーが作動したこと、または作動しなかったことにかかわらず、万一の際の障害について当社またはソニー・エリクソンとして何ら責任を負うものではありません。

お知らせ ●防犯ブザーは、停止操作を行うか電池残量がなくなるまで鳴り続けます。●お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴る可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。●W53S本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約95dBになります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。●マナーモード設定中やステレオイヤホン接続時であっても、W53Sのスピーカーから鳴ります。●ブザー音の音量調節はできません。●防犯ブザー鳴動中でも、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。発信するとブザー音が停止し、通話終了後に再び鳴り始めます。●キーロック中、オートロック中、遠隔ロック中、au Music PlayerのBGM再生中でもブザーを鳴らすことができます。

## 効果音を設定する

以下のときに鳴らす音と音量を設定します。
[ウェイクアップ]:電源を入れたとき
[電話を開く]:本体を開いたとき
[電話を閉じる]:本体を閉じたとき
[新着メール問合せ]:Eメールの新着メール問合せを行ったとき(75ページ)
[メール送信成功]:Eメール、Cメールを送信できたとき
[メール送信失敗]:Eメール、Cメールを送信できなかったとき
[充電開始]:充電を開始したとき
[充電完了]:充電を完了したとき

**[電話を開く]の効果音を設定する場合**

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[効果音]→[音量]→[▲▼]で音量を調節→[■](OK)**

[OFF]:音量オフ
[1]～[5]:音量レベル

**2 [電話を開く]→データの選択先から1つ選択→[▲▼]で効果音にカーソル移動→[アプリ](登録)**

[音なし]:音を鳴らさない
[プリセット]:あらかじめ用意されている音から選択
[データフォルダ]:データフォルダ(本体)の音から選択
[メモリースティック]:"メモリースティック　デュオ"の音から選択
[EZwebで探す]:EZwebに接続し、音をダウンロード

お知らせ ●[ウェイクアップ]、[メール送信成功]、[メール送信失敗]、[充電開始]、[充電完了]は、[音なし]、[プリセット]のみ選択できます。

## スケジュールアラーム音量を調節する

スケジュールアラーム音(109ページ)の音量を設定します。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[スケジュールアラーム]**

**2 [▲▼]で音量を調節→[■](OK)**

[OFF]:音量オフ
[1]～[5]:音量レベル
[Step down]:音量が徐々にダウン
[Step up]:音量が徐々にアップ

お知らせ ●スケジュール(108ページ)のアラーム音選択を[音なし]に設定しているときは、音は鳴りません。

# 画面設定

メインディスプレイとサブディスプレイの表示内容を設定します。また、着信ランプの点滅やディスプレイとキー照明の点灯を設定できるほか、節電画面への移行時間の設定も行えます。
●登録できるデータの種類、サイズについては、177ページ、328ページをご参照ください。

## メインディスプレイの待受画面を設定する

メインディスプレイの待受画面に表示する画像や時計、ツールなどを設定します。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[メインディスプレイ]→[待受画面]**

アプリ(確認)を押すと、現在の設定を確認できます。




**2 各項目を設定**

| | |
|---|---|
| 画像 | **待受画面に表示する画像を設定**<br>**[設定なし]：画像を表示しない**<br>**[ケータイアレンジに従う]：ケータイアレンジで設定した画像に設定**<br>**[プリセット]：あらかじめ用意されている画像から選択**<br>**[データフォルダ]：データフォルダ(本体)の画像から選択**<br>**[メモリースティック]："メモリースティック　デュオ"の画像から選択**<br>**[待受ピクチャーギャラリー]：データフォルダ(本体)の画像をランダムに組み合わせた画像を設定**<br>**[EZwebで探す]：EZwebに接続し、画像をダウンロード**<br>**まちうけ文庫を設定するには**<br>①[データフォルダ]→[グラフィック]→データから1つ選択<br>**待受ピクチャーギャラリーを設定するには**<br>①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→各項目を設定→アプリ(完了)<br>[テンプレート]：8パターンと[ランダムに表示]から1つ選択<br>[更新タイミング]：更新タイミングから1つ選択<br>[フォルダ選択]：表示する画像が入ったフォルダを選択<br>**表示中の待受ピクチャーギャラリーの画像をデータフォルダ(本体)に保存するには**<br>①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→[現在の画像を保存]<br>**表示中の待受ピクチャーギャラリーの画像を手動で更新するには**<br>①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→[現在の画像を更新]→[はい]<br>●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。<br>●待受画面にサイズの大きい画像を設定した場合、電源を入れたときにウェイクアップアニメーションから待受画面に切り替わるまで数秒かかることがあります。<br>●アニメの待受画面を設定していると、電池の消耗が通常より早くなることがあります。<br>●Flash®データを待受画面に設定すると、データによっては、1回再生して停止する場合があります。<br>●まちうけ文庫の表示内容は、用例・解釈の一例を採用したものとなっています。<br>●待受ピクチャーギャラリーでは、[ケータイサイズ](120×160)以上の画像(jpg、gif、png)が使用されます。<br>●[0.3M]以上の画像は、サムネイル画像を使用して画像が作成されます。<br>●W53S以外で撮影した静止画は、待受ピクチャーギャラリーで使用されない場合があります。<br>●著作権保護が設定されている画像が含まれている場合は保存できません。<br>●[テンプレート]、[フォルダ選択]を変更した場合、また、データフォルダ(本体)の静止画を削除、移動した場合には、自動的に待受ピクチャーギャラリーが更新されます。<br>●待受ピクチャーギャラリーの更新には数十秒かかる場合があります。 |
| 表示画質設定 | **待受画面の表示画質を[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から選択** |
| パターン設定 | **待受画面に表示するツールの位置を7種類から選択** |


| | |
|---|---|
| ツール表示設定 | **待受画面にテロップやウィンドウ、メモ帳、スケジュール、タスクリストを表示する/しないを設定**<br>①各項目を設定→(戻る)<br>[ニュースフラッシュテロップ]：ニュースフラッシュのテロップを表示する/隠すを設定<br>[ニュースフラッシュウィンドウ]：ニュースフラッシュのウィンドウを表示する/隠すを設定<br>[メモ帳]　ON：[待受表示設定]で選択したメモ、または一番古いメモを表示する<br>OFF：メモを表示しない<br>[スケジュール]　ON：現在時刻に一番近いスケジュールを表示する<br>OFF：スケジュールを表示しない<br>[タスクリスト]　ON：一番古い未完了のタスクを表示する<br>OFF：タスクを表示しない |
| 時計 | **デジタル時計8種類、アナログ時計2種類および[OFF]から選択** |
| 時計位置 | **デジタル時計の位置を変更**<br>①/アプリ(上へ/中へ/下へ)で表示する位置を変更→(決定) |
| カレンダー | **1ヶ月カレンダー4種類、2ヶ月カレンダー2種類および[OFF]から選択** |
| カレンダー位置 | **カレンダー小の位置を変更**<br>①アプリ(配置1〜4)で表示する位置を変更→(決定)<br>●カレンダーと時計が重なった場合は、時計がカレンダーの上に表示されます。 |
| ソフトキー表示 | **待受画面にソフトキーを表示する/しないを設定** |

お知らせ　●待受EZアプリの設定については、257ページをご参照ください。●待受画面にメモ帳やスケジュール、タスクリストを表示する場合、動く絵文字は静止状態で表示されます。●テロップとウィンドウの表示は、EZニュースフラッシュを起動後、アプリ(メニュー)→[画面設定]→[待受画面テロップ表示設定]/[待受画面ウィンドウ表示設定]を選択しても設定できます。●[ツール表示設定]、[時計]、[カレンダー]は、待受画面でクリアを押すと表示する/しないを切り替えることができます。

## メインディスプレイの表示内容を設定する

メインディスプレイの表示に関する設定を行います。

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[メインディスプレイ]**

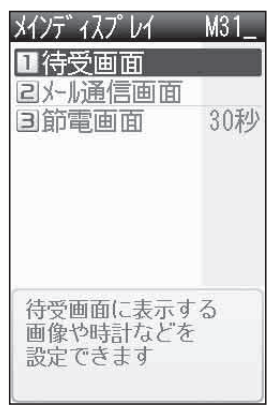


**2** **各項目を設定**

| | |
|---|---|
| メール通信画面 | **EメールやCメールの送信時やEメールの受信中に画面に表示する画像を設定**<br>**[ケータイアレンジに従う]：ケータイアレンジで設定した画像に設定**<br>**[プリセット]：あらかじめ用意されている画像から選択**<br>**[データフォルダ]：データフォルダ(本体)の画像から選択**<br>**[メモリースティック]："メモリースティック　デュオ"の画像から選択**<br>**[EZwebで探す]：EZwebに接続し、画像をダウンロード**<br>●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。 |
| 節電画面 | **消費電力を節約する「節電画面」に移行するまでの時間を設定**<br>①[30秒]/[1分]/[2分]/[3分]から1つ選択 |

## ケータイアレンジやメニューのパターンを設定する

メインディスプレイのアイコンや画像などを一括で設定したり、メインメニューのパターンを設定します。

**1** **メインメニュー/カスタムメニューを表示→アプリ(着せかえ)**

## 2 各項目を設定

| | |
|---|---|
| ケータイアレンジ | アイコン表示部や待受画面、メインメニュー、各種設定画面などのパターンを一括で設定<br>[初期値]：ケータイアレンジデータを設定しない<br>[データフォルダ]：データフォルダ（本体）のケータイアレンジデータから選択<br>[メモリースティック]：“メモリースティック　デュオ”のケータイアレンジデータから選択<br>[EZwebで探す]：EZwebに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード<br>[SonyEricsson＠ez]：EZweb（SonyEricsson＠ez）に接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード |
| メニュー | メインメニューのパターンを設定<br>[設定なし]：メニューデータを設定しない<br>[データフォルダ]：データフォルダ（本体）のメニューデータから選択<br>[メモリースティック]：“メモリースティック　デュオ”のメニューデータから選択<br>[EZwebで探す]：EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード<br>[SonyEricsson＠ez]：EZweb（SonyEricsson＠ez）に接続し、メニューデータをダウンロード |

### ■ケータイアレンジで設定できる項目

[ピクト]：電池レベルなどのアイコン
[待受画面]：待受画面の画像
[メニュー]：メインメニューの画像
[EZサービスメニュー]：EZサービスメニューの画像
[通常着信]：電話がかかってきたときのメロディと画像
[Eメール受信]：Eメール受信完了後のメロディと画像
[Cメール受信]：Cメールを受信したときのメロディと画像
[メール通信画面]：EメールやCメールの送受信時やEメールの受信中の画像
[アラーム]：アラーム起動時の音と画像
[基本画面]：各機能を呼び出したり設定する画面の文字色や背景
[メール編集画面]：EメールやCメールの編集画面の文字色や背景
[ポップアップ]：確認画面の文字色や背景

お知らせ ●設定しているケータイアレンジデータによっては、個別に着信音などの設定ができないものがあります。変更する場合、ケータイアレンジを[初期値]に設定してください。●データによって有効期限が設定されている場合があります。●ケータイアレンジで[通常着信]、[Eメール受信]、[Cメール受信]、[アラーム]にメロディを含むデータを設定するとメロディ、アラーム音も設定されます。●有効期限付きのケータイアレンジデータを設定した場合、期限が切れると自動的に解除されます。●ケータイアレンジデータを設定しても指定通常着信、グループ着信などは変更されません。●ケータイアレンジデータによっては、カスタムメニューが表示されない場合があります。●ケータイアレンジを設定するときは時間がかかる場合があります。ケータイアレンジの設定が終了するまでは電波OFFモードになりますのでご注意ください。

## サブディスプレイの待受画面を設定する

サブディスプレイの待受画面に表示されるテロップや時計、着信時の表示を設定します。また、時報を設定することもできます。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[サブディスプレイ]→[待受画面]

**2** 各項目を設定

| | |
|---|---|
| ニュースフラッシュテロップ | ニュースフラッシュのテロップを表示する/隠すを設定 |
| 時計 | デジタル時計11種類から選択 |
| 時報 | 毎時0分に点灯し、時計を表示する/しないを設定 |
| 着信時相手表示 | 電話がかかってきたときやEメール、Cメールを受信したときに、相手の名前や電話番号、本文などを表示する/しないを設定 |

## サブディスプレイのコントラストを調節する

サブディスプレイのコントラストを1～9の9段階で調節します。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[サブディスプレイ]→[コントラスト調節]**

**2 本体を閉じる→コントラストを調節→(サブディスプレイキー)(1秒以上)**

(＋)：コントラスト値を上げる
(－)：コントラスト値を下げる
(カメラキー)を1秒以上押すとお買い上げ時の状態に戻ります。

## サブディスプレイに表示されるアニメーションを設定する

W53Sを閉じたときにサブディスプレイに表示されるアニメーションを設定します。アニメーションを設定すると、時計が表示されたあとにアニメーションが約3秒間表示されます。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[サブディスプレイ]→[アニメーション]**


**2 [電話を閉じる]→データの選択先から1つ選択→でアニメーションにカーソル移動→(登録)**

[設定なし]：アニメーションを表示しない
[プリセット]：あらかじめ用意されているアニメーションから選択
[データフォルダ]：データフォルダ（本体）のアニメーションから選択
[メモリースティック]：“メモリースティック　デュオ”のアニメーションから選択

## 照明を設定する

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる/させないを設定します。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[照明設定]**

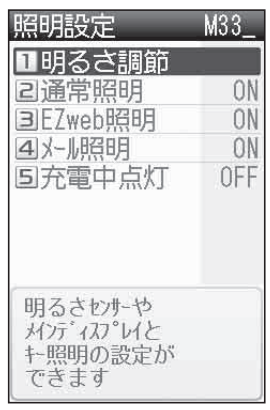


**2 各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **明るさ調節** | **周囲の明るさによってディスプレイやキー照明の明るさを自動的に変更**<br>①各項目を設定→(完了)<br>[明るさセンサ]：ディスプレイやキーの明るさを自動的に変更する/しないを設定<br>[明るさ]：1～3段階で調節<br>[キー照明]：[1]/[2]のどちらかを選択<br>●明るさで設定した設定値は、明るさセンサを[ON]にしても変更されません。 |
| **通常照明/EZweb照明/メール照明** | **[通常照明]はEZwebやメール以外の通常の操作を行っているとき、[EZweb照明]はEZwebに接続しているとき、[メール照明]はEメールやCメールを操作しているときのキー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる/させないを設定**<br>①各項目を設定→(完了)<br>[設定]：ディスプレイ、キーの照明を点灯する/しないを設定<br>[キー照明]：キーの照明を点灯する/しないを設定<br>[照明時間]：キー操作後の照明点灯時間を10秒～3分以内で入力<br>●電源を入れたときや電話がかかってきたとき、アラーム設定時刻になったときなども点灯します。<br>●データ再生中は、照明の設定にかかわらず点灯し続ける場合があります。明るさは[キー照明]の設定に従います。[キー照明]の設定が[OFF]の場合は、[1]で点灯します。 |

| | |
|---|---|
| **充電中点灯** | **充電中の照明を点灯させる/させないを設定**<br>●[ON]に設定すると、充電中はメインディスプレイが常時点灯します。<br>●[OFF]に設定すると、[通常照明]、[EZweb照明]、[メール照明]の設定に従います。<br>●充電中点灯が[ON]に設定されているとき、以下の設定がしてあると充電が完了しない場合があります。<br>- 明るさ調節の[明るさ]を[3]に設定している場合<br>- 待受画面にFlash®データを設定している場合 |

## 文字サイズを設定する

以下のときに表示される文字の大きさを設定します。
[通常文字]：発着信履歴やアドレス帳などの操作を行っているときの文字サイズ
[EZweb文字]：EZwebに接続しているときの文字サイズ
[Eメール文字]：受信/送信Eメールを表示しているときの文字サイズ
[Cメール文字]：受信/送信Cメールを表示しているときの文字サイズ
[入力文字]：入力操作をしているときの文字サイズ

### [EZweb文字]の文字サイズを設定する場合

1. **メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[文字サイズ]→[EZweb文字]**
2. **文字サイズから1つ選択**

[最大]：40ドットで表示
[大]：24ドットで表示
[中]：20ドットで表示
[小]：16ドットで表示
[最小]：12ドットで表示

ご注意 ●Eメール/EZwebを中断中に[Eメール文字]/[EZweb文字]の設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。

お知らせ ●画面によっては、設定した文字の大きさで表示されない場合があります。●[通常文字]には[中]、[小]、[最小]は設定できません。

## 日本語/英語表示に切り替える

表示されるメニュー名などを日本語または英語に切り替えます。

1. **メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[Set Language]**
2. **[日本語]/[English]のどちらかを選択**

ご注意 ●Eメール/EZwebを中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。

お知らせ ●英語表示に切り替えても、登録・設定などの画面やアイコンの一部分は英語表示されません。また、[Set Language]は[バイリンガル設定]と表示されます。

## 受信メールを表示する

メールを受信したときに相手の情報を表示する/しないを設定します。[ON]に設定すると、受信完了後に以下の内容が表示されます。本体を閉じているときはサブディスプレイに表示されます。

**Eメール受信時**

メインディスプレイ：差出人、件名
サブディスプレイ：差出人、件名、本文の一部

**Cメール受信時**

メインディスプレイ：差出人、本文の一部
サブディスプレイ：差出人、本文

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[受信メール表示]**


**2** **[ON]**

[OFF]：情報を表示しない

お知らせ ●受信メール表示を[ON]に設定しても、次の設定を1つでも行っていると相手の情報は表示されません([アドレス帳制限]：ON([着信時相手表示]：OFF)、[メール制限]：ON、サブディスプレイの[着信時相手表示]：OFF)。

## 着信ランプの色と点滅パターンを作成する

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[着信ランプ設定]**

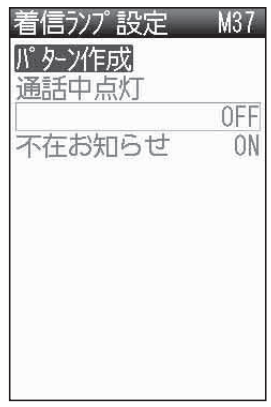


**2** **各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **パターン作成** | **着信ランプの色や光り方を選択してオリジナルのパターンを作成**<br>①[オリジナル1～5]から1つ選択→各項目を設定→[ｱﾌﾟﾘ](完了)<br>[光り方]：7パターンと[メロディ連動]から1つ選択<br>[ランプ色]：24色と[ALL]から1つ選択<br>※光り方の設定中に[▲▼]で[メロディ連動]にカーソルを移動すると、パターン1で点滅します。<br>●[メロディ連動]に設定しても、再生するメロディによっては点滅しないことがあります。<br>●着うた®はメロディ連動しません。 |
| **通話中点灯** | **通話中の点灯パターンを11種類(固定6種類、オリジナル5種類)および[OFF]から1つ選択** |
| **不在お知らせ** | **最新の不在着信またはメールを受信したときに着信ランプを点滅する/しないを設定**<br>●着信ランプは最後の着信があってから3時間経過すると消えます。<br>●不在お知らせを[ON]に設定していても、以下の場合などに着信ランプが点滅しない場合があります。<br>- Flash®データ、着Flash(アニメ)データ再生中にCメールを受信した場合 |

## 週の始まりの曜日を設定する

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できます。設定内容は以下の画面に反映されます。
- 待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面
- アラーム、スケジュール休日設定などの曜日選択画面

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[週の始まり]**

**2** **[月曜始まり]/[日曜始まり]のどちらかを選択**

# プライバシー

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

## W53Sにロックをかける（セキュリティロック）

W53Sが勝手に使用されないよう、本体にロックをかけることができます。ロックを解除するために必要なロックNo.を変更することもできます。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]**

**2 項目から1つ選択→ロックNo.を入力→各項目を設定**

<table>
<tr><td>オートロック</td><td>W53Sの機能の使用を制限<br>①各項目を設定→(アプリ)（完了）<br>[設定]：オートロックを設定する/しないを設定<br>[再ロック]：オートロック一時解除中に待受画面で約10秒経過すると自動的にオートロック状態に戻すかどうかを設定<br>●[オートロック]を設定した場合、待受画面に(アイコン)が表示されます。いずれかのキーを操作し、ロックNo.を入力すると、一時的に解除できます。一時的に解除しても、[オートロック]を[OFF]に設定するまで、電源を入れるたびにロックされます。<br>●オートロック中にできる操作は以下のとおりです。<br>待ち受け時<br>- 110（警察）、119（消防機関）、118（海上保安本部）への緊急呼発信<br>- 緊急通報位置通知<br>- 防犯ブザー鳴動<br>- アラームなどタイマーで動作する機能<br>- オートロック解除のためのロックNo.入力<br>- サブディスプレイの切り替え<br>- 電源オフ<br>着信時<br>- 応答保留<br>- (ペア)による応答<br>- 着信音量調節<br>通話時<br>- 受話音量調節<br>- 終話<br>au My Pageにアドレス帳データを自動保存中<br>- (クリア)による自動保存の中断<br>●緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま(ペア)を押すと発信できます。</td></tr>
<tr><td>FeliCaロック</td><td>EZ FeliCaの使用を制限（272ページ）</td></tr>
<tr><td>遠隔ロック</td><td>W53Sを紛失した場合などに、あらかじめ登録した電話番号から電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限を設定<br>あらかじめ遠隔ロックを設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからMyKDDIに接続して遠隔ロックをかけることも可能（安心ロックサービス）<br>[遠隔ロック設定]<br>[設定]：[ON]/[OFF]のどちらかを選択<br>[指定時間]：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の範囲で入力<br>[着信回数]：遠隔ロックをかけたり解除するための着信回数を3～10回の範囲で入力<br>[発信元]：3件まで登録<br>[データ消去]：遠隔ロックをかけたときにW53Sに登録されているデータを消去する/しないを設定<br>[本体ロック解除]：ロックNo.入力による遠隔ロック解除の有効/無効を設定<br><br>安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには（auお客様センターで手続きする場合）<br>au電話からは　局番なしの113（通話料無料）<br>au以外の携帯電話、一般電話からは　(フリーコール) 0077-7-113（通話料無料）<br>（受付時間：24時間）<br>音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。<br>安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには（MyKDDIで手続きする場合）<br>MyKDDI（http://my.kddi.com/）に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。<br>※初回ご利用の際はお申し込みが必要です（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）。</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **遠隔ロック** | ●遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。<br>●W53Sの電源が入っていない場合、電波OFFモード設定中(137ページ)、サービスエリア外や電波の弱い場所にW53Sがある場合は、遠隔ロックをかけられません。<br>●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は、遠隔ロックをかけたり解除したりできません。<br>●遠隔ロックをかけると、アドレス帳制限の[着信時相手表示]は[OFF]に設定されます。また、各機能で設定した画像や音など個人の情報にかかわる設定はお買い上げ時の状態になります。遠隔ロックを解除すると元の設定に戻ります。<br>●着信回数は発信元に登録されている電話番号ごとにカウントされます。<br>●発信元に登録した番号からの着信に応答した場合や着信拒否した場合、お留守番サービスや着信転送サービスで転送した場合も着信としてカウントされます。<br>●データ消去を[消去する]に設定していても、"メモリースティック　デュオ"のデータは消去されません。<br>●発信元に[公衆電話]を設定しているときは、データ消去を[消去する]に設定できません。<br>●本体ロック解除を[無効]に設定していると、W53Sで遠隔ロックを解除することはできません。遠隔ロックを解除するときは安心ロックサービスをご利用ください。なお、本体ロック解除を[有効]に設定する場合は、あらかじめロックNo.をお買い上げ時の設定(「1234」)から変更しておくことをおすすめします(130ページ)。<br>●安心ロックサービスは無料です。<br>●安心ロックサービスで遠隔ロックをかけた場合も、[データ消去]と[本体ロック解除]はW53Sの設定に従います。お買い上げ時は、データ消去は[消去しない]、本体ロック解除は[無効]に設定されています。<br>●安心ロックサービスはご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックを行います。<br>●W53Sを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳しくは、「アフターサービスについて」(325ページ)をご参照ください。 |
| **ロックNo.変更** | **機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロックNo.を変更**<br>①新しいロックNo.を入力→[はい]<br>●お買い上げ時は「1234」に設定されています。 |

## アクセスを制限する

他の人が勝手に発信したり、使用したりしないよう、アクセスを制限します。また、W53Sの機能やシークレット登録されている内容の制限もできます。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を使用できません。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[アクセス制限]**

**2 項目から1つ選択→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択**

[ダイヤル制限]：番号キーを使っての発信や各履歴からの発信を制限
[アドレス帳制限]：アドレス帳やペア機能、発着信履歴の使用を制限
　着信時相手表示：電話がかかってきたときやメールを受信したときに、相手の名前や電話番号、Eメールアドレスを表示する/しないを設定
[メール制限]：EメールおよびCメールの機能の使用を制限
[EZweb制限]：EZwebの機能の使用を制限
[EZアプリ制限]：EZアプリの起動を制限
[ハロー制限]：Hello Messengerの使用を制限
[シークレットモード]：アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容表示を制限(57ページ、109ページ)
[PCサイト制限]：PCサイトビューアーの使用を制限

### ■アクセス制限中の操作

○：アクセスできる
×：アクセスできない

| 操作＼制限 | ダイヤル制限 | アドレス帳制限 | メール制限 | EZweb制限 | EZアプリ制限 | ハロー制限 | PCサイト制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接入力での発信 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピードダイヤル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アドレス帳、ペア機能の起動/参照 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 履歴の起動/参照 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロフィール、スケジュール、ガイド機能、Eメール、Cメール、EZwebなどからの発信 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eメール/Cメールの起動 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hello Messengerの起動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| EZwebの起動 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| EZアプリの起動（FeliCa対応EZアプリを含む） | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネルの自動更新 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| PCサイトビューアーの起動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Packet通信 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

お知らせ　●ダイヤル制限中でも、110（警察）、119（消防機関）、118（海上保安本部）への緊急呼発信はできます。
●メール制限中でも、メールは受信します。


## 着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。

●着信制限は割込通話サービス（299ページ）には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
●着信制限中でも、110（警察）、119（消防機関）、118（海上保安本部）からは着信できます。
●着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
●着信制限を［ON］に設定すると、画面にが表示されます。

**1** **メインメニューを表示→［機能/設定］→［プライバシー］→［着信制限］→ロックNo.を入力**

着信制限画面

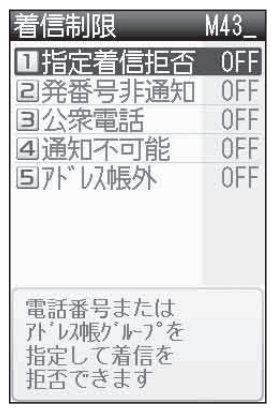


**2** **各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **指定着信拒否** | **電話番号またはアドレス帳グループを指定して、着信を拒否**<br>①［番号指定］/［グループ指定］のどちらかを選択→各項目を選択→（完了）<br>［設定］：指定した電話番号/アドレス帳からの着信拒否［ON］/［OFF］を設定<br>拒否する場合は応答メッセージを流す/流さないを設定<br>［番号リスト］：番号指定時に着信を拒否する電話番号を20件まで入力<br>［グループリスト］：グループ指定時に着信を拒否するアドレス帳グループを3件まで設定<br>●番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも含まれているときは、番号指定が優先されます。<br>●指定した相手が番号を非通知にしてかけてきた場合は、着信します。<br>●着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送（297ページ）またはお留守番サービス（291ページ）のどちらか設定されている方が優先されます。 |

| | |
|---|---|
| 発番号非通知 | 発信者番号を通知していない電話からの着信拒否ON/OFFを設定<br>拒否する場合は、応答メッセージ1/応答メッセージ2を設定 |
| 公衆電話 | 公衆電話からの着信拒否ON/OFFを設定 |
| 通知不可能 | 国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話からの着信拒否ON/OFFを設定 |
| アドレス帳外 | アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着信拒否ON/OFFを設定<br>拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す/流さない、または簡易留守メモを起動するかを設定<br>●公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。 |

■**着信拒否の応答メッセージ一覧**

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

| | |
|---|---|
| ON1：応答メッセージ有（[指定着信拒否]）<br>ON1：応答メッセージ1（[発番号非通知]/[公衆電話]/[通知不可能]/[アドレス帳外]） | 「この電話番号からの電話はお受けできません。」 |
| ON2：応答メッセージ2（[発番号非通知]） | 「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください。」 |
| ON2：簡易留守メモ起動（[アドレス帳外]）[1] | 「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」<br>「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」 |
| ON2：応答メッセージ無（[指定着信拒否]）<br>ON3：応答メッセージなし（[アドレス帳外]） | 応答メッセージは、流れません。 |

[1] 簡易留守メモ（106ページ）で設定した固定メッセージが流れます。

**着信制限をすべて解除するには**

着信制限画面を表示→アプリ（全解除）→[はい]

## Hello Messengerの着信を制限する

アドレス帳に登録していない相手からHello Messengerの着信ができないように制限します。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[ハロー着信制限]→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択**

## 各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

●お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」（313ページ）をご参照ください。

### EZアプリをリセットする場合

1. **メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[リセット]→[EZアプリリセット]**

   [機能リセット]：各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す
   [メモリリセット]：W53Sに登録されている内容を一度に消去
   [EZアプリリセット]：EZアプリとFeliCa対応EZアプリ、および各設定を消去
   [オールリセット]：メモリリセット、機能リセット、時間料金目安、通話料金目安（118ページ）などの内容を一度にお買い上げ時の状態に戻す
   [学習情報リセット]：文字入力中の学習情報や絵文字・記号・顔文字の使用履歴をお買い上げ時の状態に戻す

2. **ロックNo.を入力→[はい]**

お知らせ　●変更したロックNo.やau ICカード内の設定はリセットされません。●[メモリリセット]、[オールリセット]、[EZアプリリセット]を行うと、ダウンロードアプリやお買い上げ時のEZアプリ、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが消去されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう！]、[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください(255ページ、273ページ)。●ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がW53Sに記録されている場合は、[メモリリセット]を行うとすべてのデータが消去されます。●中断中のアプリがある場合は、終了してからリセットを行ってください。

## 発番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

●詳しくは、「発信番号表示サービス」(301ページ)をご参照ください。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[発番号通知]**

**2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択**

[ON]：電話番号を通知する　¦　[OFF]：電話番号を通知しない

お知らせ　●発番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をする/しないを選択できます。●アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。●発番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。●[ON]に設定していても、「発信番号表示サービス」(301ページ)の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。

## PINコードを設定する

PINコードの変更と入力の必要/不要を設定します。

●PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードについては、11ページをご参照ください。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[PINコード設定]**

**2 各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **PINコード変更** | **PIN1、セキュリティ PIN、署名PINコードを変更**<br>①[PIN1]/[セキュリティ PIN]/[署名PIN]から1つ選択→PINコード入力欄を選択→現在のコードを入力<br>②新コード入力欄を選択→新コードを入力<br>③新コード入力欄(確認用)を選択→新コードを入力→[アプリ](登録)<br>手順②で入力したコードと同じコードを入力します。<br>●入力要否設定を[入力必要]に設定している場合のみ変更できます。<br>●署名PINコードを変更する場合は、初めに証明書を選択してください(134ページ)。<br>●証明書がない場合は、署名PINコードは変更できません。<br>●PINコードの変更画面には、最大で3回までのPINコードの入力可能回数が表示されます。入力可能回数以上、連続でPINコードを間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。 |
| **入力要否設定** | **au ICカードを不正に使用されないために電源を入れたときにPIN1コードを入力するかまたau証明書利用時にセキュリティ PINコードを入力するかどうかを設定**<br>①[PIN1]/[セキュリティ PIN]のどちらかを選択→[入力必要]/[入力不要]のどちらかを選択<br>②PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを入力<br>●PIN1コードやセキュリティ PINコードを3回連続して間違えるとそのコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。 |

## 証明書の設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などが行えます。

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[証明書設定]**

**2** **各項目を設定**

| | |
|---|---|
| 証明書表示 | au ICカードに保存されている証明書を表示 |
| 送出確認設定 | au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を毎回表示する/しないを設定 |
| ルート認証局 | ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定<br>●E（詳細）を押すと証明書の詳細を表示できます。 |

### Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書（au証明書）をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。
Security Passにて発行されるau証明書（無料）は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。
（参考）
利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。
※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。
ルート証明書：証明書の発行元（認証会社）を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。
証明書内容
CN　=(Common Name)　識別名
O　=(Organization)　会社名
C　=(Country)　国名
有効期限 =au証明書の有効期間：2年
更新可能期間：期限満了の30日前から
シリアル番号

### au証明書について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。
http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

# 文字入力関連機能

## 辞書に語句を登録する

通常辞書には200件、予測辞書には300件の語句を登録できます。通常辞書に語句を登録すると自動的に予測辞書にも登録されます。登録した語句は漢字変換のときに優先的に表示されます。

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[文字入力補助]**

文字入力補助画面



**2** [通常辞書編集]/[予測辞書編集]のどちらかを選択→[アプリ](新規)

**3** [よみ]→よみを入力→[■](確定)→[語句]→語句を入力→[■](確定)→[アプリ](完了)

よみはひらがな、長音符のみで全角16文字まで、語句は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

**登録した語句を修正するには**

文字入力補助画面を表示→[通常辞書編集]/[予測辞書編集]のどちらかを選択→語句から1つ選択→各項目を修正→[アプリ](完了)

お知らせ ●通常辞書には、同じ[よみ]でも[語句]が異なれば10件まで登録できます。

## 辞書を設定する


辞書データの登録/解除ができます。辞書データは最大20件まで登録できます。
EZweb(SonyEricsson@ez)から辞書をダウンロードして登録することもできます。

### データフォルダ内の辞書を登録する場合

**1** 文字入力補助画面を表示→[ダウンロード辞書]→[データフォルダ]

[データフォルダ]：データフォルダ(本体)の辞書データから選択
[SonyEricsson@ez]：EZweb(SonyEricsson@ez)に接続し、辞書データをダウンロード

辞書データ画面

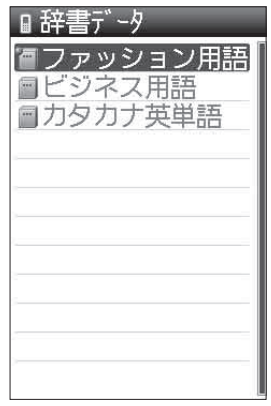


**2** [▲▼]で登録する辞書にカーソル移動→[アプリ](登録)

辞書が登録され、[辞書アイコン]の左上に●が表示されます。

**辞書を解除するには**

辞書データ画面を表示→[▲▼]で解除する辞書にカーソル移動→[アプリ](解除)

**辞書の優先順を変更するには**

辞書の検索は、辞書データ画面で上に表示されるものが優先されます。辞書データを並べ替えると、優先順序が変更できます。

辞書データ画面を表示→[E](優先順)→辞書データから1つ選択→移動先を選択

お知らせ ●解除しても、学習情報には影響しません。また、学習した辞書を解除したあと、再び登録しても、学習情報は残ります。●登録している辞書が多いと、語句の候補が増えるため、目的の語句が探しにくくなります。2、3件の辞書に絞ってお使いになると便利です。

## 変換方法を切り替える

変換方法には、通常変換と予測変換があります(62ページ)。

文字入力補助画面を表示→[予測変換切替]→[予測変換]/[通常変換]のどちらかを選択

## 文字の入力モードの全角/半角を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入力モードで初めに全角/半角のどちらを表示するか設定します。

### [カタカナ入力モード]を[全角]に設定する場合

文字入力補助画面を表示→[全/半角設定]→[カタカナ入力モード]→[全角]


## 定型文を登録/修正する

ご自分で作成した文章を定型文として登録できます。作成した定型文は[所有者情報]カテゴリーの[4]～[0]、[自由定型文]カテゴリーの[1]～[0]に登録されます。また、あらかじめ登録されている定型文も変更できます(333ページ)。

### [自由定型文]に登録する場合

**1 文字入力補助画面を表示→[定型文編集]→[自由定型文]**

定型文編集画面

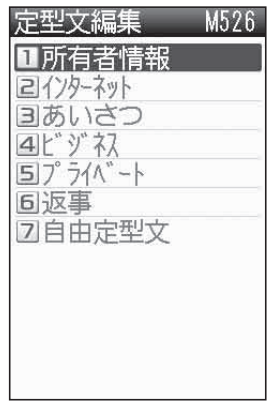


**2 番号から1つ選択→[アプリ](修正)→定型文を入力/修正→[■](確定)**

全角32文字(半角64文字)まで入力できます。

### リセットするには

定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

#### 全件リセットする場合

**定型文編集画面を表示→[機能](機能)→[全件リセット]→[はい]**

[1件リセット]：選択中の定型文をリセット
[カテゴリー内リセット]：選択しているカテゴリーの定型文をリセット
[全件リセット]：すべての定型文をリセット


お知らせ ●[所有者情報]カテゴリーのご自分の電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。

## 文字入力中の動作を設定する

文字入力中のカーソルや数字キーの動作を設定できます。

**1 文字入力補助画面を表示→[入力詳細設定]**

[E](お試し)を押すと、設定した動作で文字入力を確認できます。

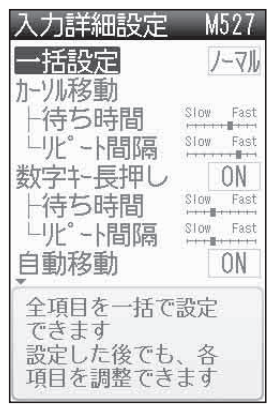


**2 各項目を設定→[アプリ](完了)**

| | |
|---|---|
| カーソル移動 | **[十字キー]を長く押したときのカーソルの移動速度を設定**<br>**[待ち時間]：カーソルが連続で動き出すまでの時間を9段階で設定**<br>①[◀▶]で9段階から1つ選択→[■](決定)<br>**[リピート間隔]：カーソルが連続で動く早さを9段階で設定**<br>①[◀▶]で9段階から1つ選択→[■](決定) |
| 数字キー長押し | **番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字や記号の表示が連続で変化する/しないを設定**<br>●[ON]に設定した場合は、変化速度を設定できます。<br>**[待ち時間]：表示が連続で変化するまでの時間を9段階で設定**<br>①[◀▶]で9段階から1つ選択→[■](決定)<br>**[リピート間隔]：表示が連続で変化する早さを9段階で設定**<br>①[◀▶]で9段階から1つ選択→[■](決定) |
| 自動移動 | **文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルが自動的に右に移動する/しないを設定**<br>●[ON]に設定した場合は、移動するまでの時間を設定できます。<br>**[待ち時間]：自動的にカーソルが移動するまでの時間を9段階で設定**<br>①[◀▶]で9段階から1つ選択→[■](決定) |

**一括で設定するには**

**文字入力補助画面を表示→[入力詳細設定]→[一括設定]→[ノーマル]/[クイック]/[スロー]から1つ選択**

［ノーマル］：通常の速度
［クイック］：速い速度
［スロー］：遅い速度

## 変換候補内のキー操作を設定する

文字の変換候補を◆または⇕で選択するときのカーソルの移動動作を設定できます。

**1** **文字入力補助画面を表示→[候補内キー操作]**

**2** **＋JOGの動作から1つ選択**

［上下左右/左右］：▲▼で上下/◀▶で左右にカーソル移動、⇕で左右にカーソル移動
［上下左右/上下］：▲▼で上下/◀▶で左右にカーソル移動、⇕で上下にカーソル移動
［左右/左右］：▲▼で左右にカーソル移動、⇕で左右にカーソル移動
［左右/上下］：▲▼で左右にカーソル移動、⇕で上下にカーソル移動

## 文字入力の操作方法のヒントを表示する

文字入力をより快適にお使いいただくためのヒントを確認できます。

**1** **文字入力補助画面を表示→[使い方のヒント]**

**2** **ヒントから1つ選択**

✉（前へ）/E（次へ）で前後のヒントが表示されます。

# ユーザー補助

## 機能の設定状況を確認する

主な機能の設定を表示します。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[設定状況確認]**

▲▼を押すと、前後の項目が表示されます。

## 電波OFFモードで使用する

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービー、音楽の再生など他の機能が利用できます。

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[電波OFFモード]**

**2** **[ON]**

画面にが表示されます。
同時にマナーと簡易留守メモが設定され、選択しているマナー設定のモードのアイコンとが画面に表示されます。
［OFF］：発着信ができる

ご注意　●携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機器や電子機器のそばなど）では、電源をOFFにしてください。●電源を切っても、電波OFFモードは解除されません。●電波OFFモード中でも、110（警察）、119（消防機関）、118（海上保安本部）への緊急呼発信はできます。緊急呼発信をしたあとは電波OFFモードが解除されます。

## 機能の中断/再開を設定する

Eメール/EZwebの操作を中断して、他の機能に切り替えられるように設定します。

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[機能中断設定]→[Eメール中断]/[EZweb中断]**

**2** **[ON]**

[OFF]：中断操作は行わない

ご注意　●Eメール/EZwebを中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。

## 日付・時刻を設定する

日付設定には、自動補正と手動設定があります。

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[自動時刻補正]**

**2** **各項目を設定→アプリ(完了)**

| | |
|---|---|
| 設定 | [ON]：サービスエリア内で日付時刻情報を受信すると、自動的に日付・時刻を設定<br>[OFF]：日付・時刻を手動で設定 |
| 日付時刻 | 時刻を入力(24時間制)<br>●2000年1月1日から2019年12月31日の範囲で入力できます。 |

## 電話をかけるときに付加する番号を設定する

よくかける相手の電話番号に付加する番号や市外局番を設定しておくと、簡単な操作で付加できます。プレフィックス設定には5件まで、市外局番メモリには1件登録できます。

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[番号付加設定]**

**2** **各項目を設定**

| | |
|---|---|
| プレフィックス設定 | **プレフィックスを設定**<br>① [au国際電話サービス]/[プレフィックス2～5]のどちらかを選択→各項目を設定→アプリ(完了)<br>[登録名]：全角8文字(半角16文字)以内で入力<br>[番号]：10桁までの番号を入力<br>●プレフィックス一覧画面でアプリ(切替)を押すと登録名と番号の表示を切り替えることができます。 |
| 市外局番メモリ | **市外局番メモリを設定**<br>①各項目を設定→アプリ(完了)<br>[設定]：市外局番を自動で付加する/しないを設定<br>[市外局番]：「0」から始まる2～5桁の市外局番を入力 |


お知らせ　●4桁以下の電話番号のときやプレフィックス設定で設定されている番号が含まれているとき、電話番号の先頭が「0」、「1」または「＊」、「#」のときは、市外局番を自動的に付加しません。●「P」(ポーズ)を含んでいる場合は、市外局番を付加して36桁までしか発信できません。

## 外部機器とデータの送受信をする

外部接続した機器との間でデータを送受信します。あらかじめ、外部機器と接続してから操作を行ってください。

●付属のUSBケーブルを接続中には、[データ転送モード]は使用できません。

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信]→[データ転送]**

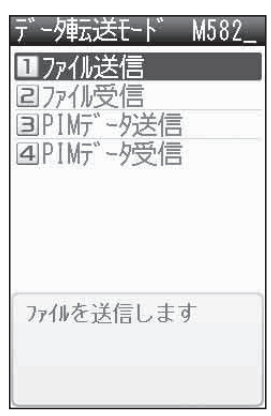

**2** 各項目を設定

| | |
|---|---|
| ファイル送信/ファイル受信 | **ファイルを送信/受信**<br>あらかじめ外部機器と接続し、ファイル送信/受信画面を表示してから操作を行ってください。<br>①データを選択→[アプリ](送信/受信)<br>●送信/受信データ一覧画面で[■](解除)を押すと、選択を取り消すことができます。[アプリ](全送信/全受信)を押すと、すべてのデータを送信/受信できます。<br>●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、受信できません。<br>●選択したデータに、著作権保護が設定されているデータや不明なデータ、bmpデータ、Flash®データ、ケータイアレンジデータ、クーポン内容データ、メニューデータ、辞書データ、デコレーションメールのテンプレートデータ、送信先の外部機器が対応していないデータが含まれている場合は送信できません。<br>●あらかじめ用意されているデータ、[プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]内のデータは送信できないため、送信データ一覧画面に表示されません。<br>●複数データの送信/受信に失敗した場合は、[■](OK)→[はい]を選択すると、失敗したデータが再度送信/受信されます。 |
| PIMデータ送信/PIMデータ受信 | **すべてのアドレス帳/スケジュール/タスクリストのデータをそれぞれ一括して送信/受信**<br>あらかじめ外部機器と接続し、PIMデータ送信/受信画面を表示してから操作を行ってください。<br>①[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]から1つ選択→[はい]<br>●アドレス帳を受信した場合は、W53Sのアドレス帳にデータが追加されます。上書きすることはできません。 |

## USBモードを選択する

待受画面で付属のUSBケーブルを接続したときに、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信]→[USBモード選択]

**2** モードから1つ選択

[データ通信/転送モード]:データ通信/転送モードに移行(305ページ)
[マスストレージモード]:マスストレージモードに移行(192ページ)
[ケーブル接続時に選択]:USBケーブル接続時に通信モード選択画面でモードを選択

お知らせ ●[マスストレージモード]または[ケーブル接続時に選択]に設定しても、待受画面以外でUSBケーブルを接続すると、データ通信/転送モードになります。●au Music Portを利用する場合は[データ通信/転送モード]、"メモリースティック　デュオ"内のデータをパソコンで使う場合は[マスストレージモード]を選択してください。

## ジョグダイヤルの動作を設定する

ジョグダイヤルを回したときのカーソルの動作を設定します。また、待受画面でジョグダイヤルを回したときに起動する機能も設定できます。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ジョグ設定]

**2** 各項目を設定

| | |
|---|---|
| 回転操作 | **ジョグダイヤルを回したときのカーソルの動作を設定**<br>**[標準]:一定の速度でカーソルが移動**<br>**[アクセル1]〜[アクセル3]:画面をスクロールするときなどに便利なカーソルの動作パターン**<br>**[OFF]:ジョグダイヤルを回してもカーソルは移動しない**<br>●[▲▼]で[アクセル1]〜[アクセル3]にカーソルを移動して[アプリ](お試し)を押すと、ジョグダイヤルを回したときの動作を確認できます。 |
| 待受画面動作 | **待受画面でジョグダイヤルを回したときに起動する機能を設定**<br>①[上回転起動アプリ]/[下回転起動アプリ]→機能から1つ選択<br>●設定できる機能は次のとおりです([アドレス帳]、[スケジュール]、[データフォルダ]、[メモリースティック]、[メインメニュー]、[Eメール受信ボックス]、[Cメール受信ボックス]、[お気に入りリスト])。 |

# ケータイアップデート

### ケータイアップデートについて

W53Sは、ケータイアップデートに対応しています。
ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。
更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
更新が不必要な場合：そのまま引続きご利用いただけます。
なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

| | | |
|---|---|---|
| 自動更新 | auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新 | |
| | 自動更新型 | お知らせを受信したときに自動的に更新 |
| | ユーザ承認型 | お知らせを受信したときに確認画面を表示<br>※更新の実行/中止を選択することができます。 |
| 手動更新 | ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新 | |

### ご利用に際してのご注意


- ●ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ●ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は操作できません。110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(114ページ)なども起動しません。
- ●ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ●ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ソフトウェアの更新に失敗した場合、W53Sは使用できなくなる場合があります。W53Sが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(ただし、一部店舗は除きます)にお持ちくださいますようお願いいたします。
- ●ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリ(BREW®)など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水ぬれなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ●十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートができません。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートが中止されます。その際は、十分に充電してから実行し直してください。
- ●電波状況を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、[アップデート開始](140ページ)によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ●ケータイアップデート開始時にW53Sを操作中の場合、待受画面に戻るとケータイアップデートが開始されます。待受EZアプリ起動中は待受EZアプリが終了し、開始されます。
- ●ケータイアップデート開始時に、EZアプリ中断中やBGM再生中の場合はアプリを終了するか確認する画面が表示されます。アプリを終了すると開始されます。
- ●ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

## 手動で更新する

W53Sのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW53Sのソフトウェアを更新することができます。


**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ケータイアップデート]→[アップデート開始]→▬(OK)**

W53Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

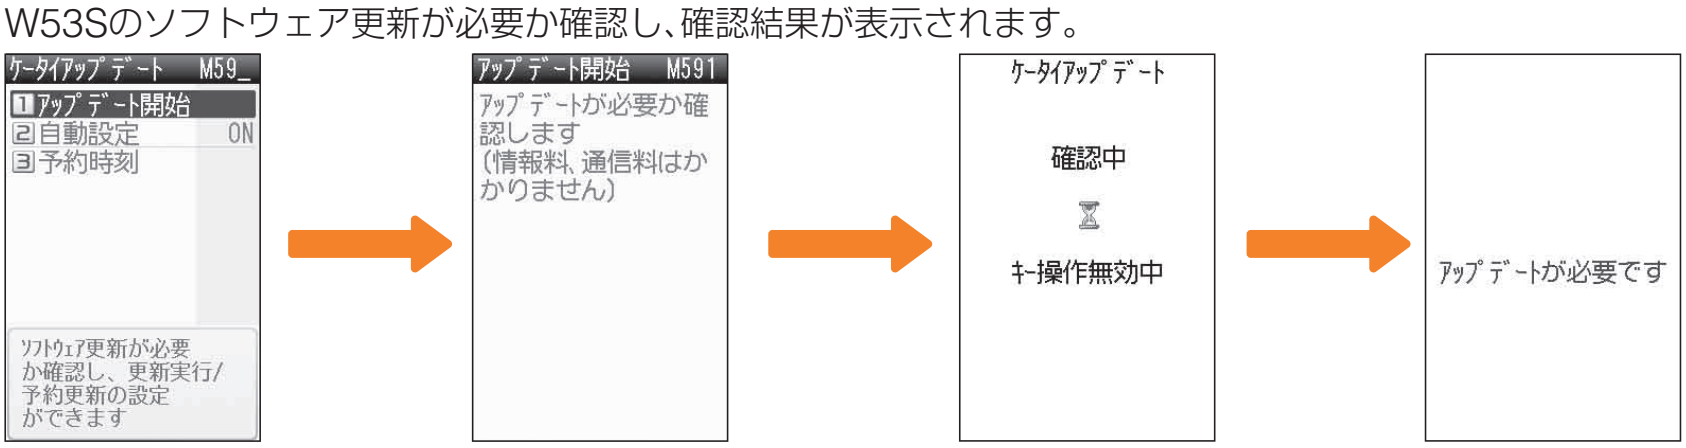

## 2 更新が必要な場合は、■（実行）

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

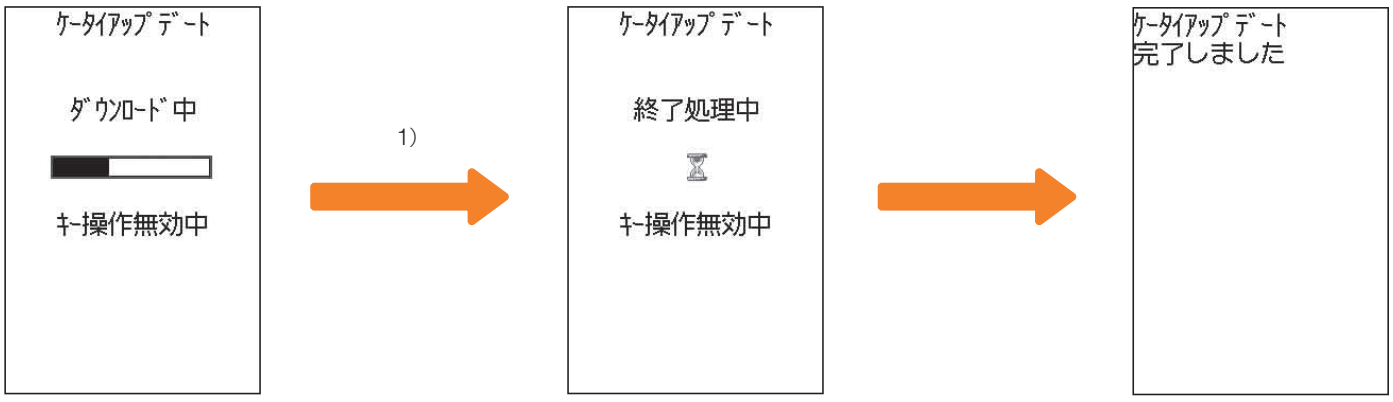


[1] ダウンロードが完了すると以下の流れでソフトウェアが更新されます。

電源が切れる → 電源が入る → W53Sのソフトウェアが更新される → 電源が切れる → 電源が入る

ソフトウェアをあとで更新する場合は、更新開始時刻を設定します（予約更新）。
アプリ（予約）→予約確認終了後→日付・時刻を入力しアプリ（予約）を押します。
日付・時刻を入力する際に📖（中止）を押すと、ケータイアップデートの設定画面に戻ります。初めからやり直してください。

## 3 更新完了後、■（OK）

お知らせ ●ソフトウェアをあとで更新する場合は、予約確認時にソフトウェア更新用データをダウンロードします。

# 予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、更新開始時刻の確認、変更、解除をすることができます。

## 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ケータイアップデート]→[予約時刻]

設定されている更新開始日時が表示されます。
アプリ（解除）を押すと、予約を解除できます。




## 2 ■（変更）→日時・時刻を入力→アプリ（予約）


お知らせ ●予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード開始日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。●予約更新を設定したあとで、[自動時刻補正]（138ページ）の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、[アップデート開始]（140ページ）よりケータイアップデートを実行してください。

# 自動的に更新する

W53Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

### 更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定するには

## 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ケータイアップデート]→[自動設定]

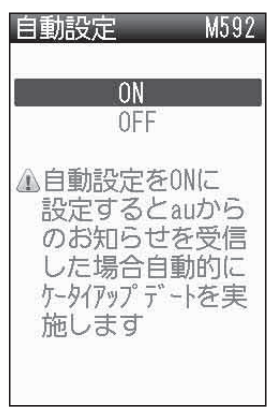


## 2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]/[OFF]の設定によって、更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。
[ON]：auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的に更新を開始
[OFF]：auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新の実行/中止を選択

### 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは

#### 自動設定(141ページ)が[ON]でPIN1入力不要の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW53Sのソフトウェア更新を開始します。

**1 更新のお知らせ受信**

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W53Sのソフトウェアが更新されます(自動更新)。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。




**2 更新完了後、■(OK)**

#### 自動設定(141ページ)が[OFF]の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択することができます。

**1 更新のお知らせ受信**

auからのお知らせが表示されます。

**2 ■(OK)→■(実行)**


更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W53Sのソフトウェアが更新されます。

### 更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは：自動設定が[OFF]の場合」と同様です。

### ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、以下の画面が表示されたときには、auショップ・PiPit、もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

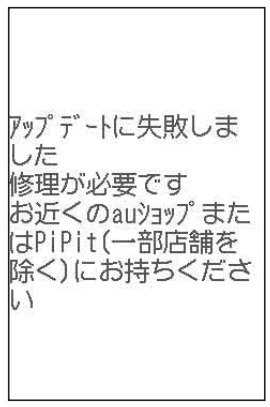


お知らせ　●W53Sを操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。●📖(中止)を押すと、ソフトウェアをあとで更新できます。更新するときは、[アップデート開始](140ページ)よりケータイアップデートを実行してください。

# プロフィール

ご自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

## 登録/修正する

電話番号はW53Sの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して修正することもできます。

●お買い上げ時は、「ご契約された電話番号」のみ登録されています。EZwebのご利用を申し込まれたお客様がEZwebの初期設定を行うと、「マイアドレス」も自動的に登録されます。

●通話中に、画像を表示したり変更することはできません。

**1 待受画面または通話中画面を表示→▬（メニュー）→0→アプリ（編集）**

◀▶で基本画面と詳細画面が切り替わります。

**2 各項目を設定→アプリ（完了）**

各項目については、「アドレス帳」（57ページ）をご参照ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| **基本画面** | PHOTO | | |
| | 名前 | ヨミ | |
| | ご自分の電話番号[1] | ～ 電話番号 | 電話番号種別 |
| | マイアドレス[1] | ～ メールアドレス | Eメールアドレス種別 |
| | ICCID（au ICカード番号）[1]<br>※表示のみ可能です。 | | |
| **詳細画面** | 住所 | 誕生日 | 星座 |
| | 血液型 | メモ | GPS情報 |

[1] au ICカードが挿入されていない場合は空白で表示されます。

## 表示する

**待受画面または通話中画面を表示→▬（メニュー）→0**

プロフィール画面




### 通話中にご自分の電話番号を送信するには

**通話中にプロフィール画面を表示→（機能）→[一括送信]**

●相手にご自分の電話番号がプッシュ信号で送信されます。


# カメラ

## カメラでできること


有効画素数201万画素の高感度のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。最大4.9倍(ムービーは4.0倍)のデジタルズームが可能です。

### 持ちかたについて

フォトの[壁紙(標準)]/[ケータイサイズ]/[壁紙(ワイド)]で撮影する場合

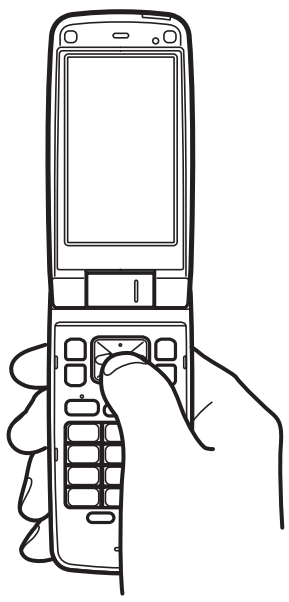

フォトの[0.3M]/[1M]/[1.5M(ワイド)]/[2M]で撮影する、またはムービーを録画する場合

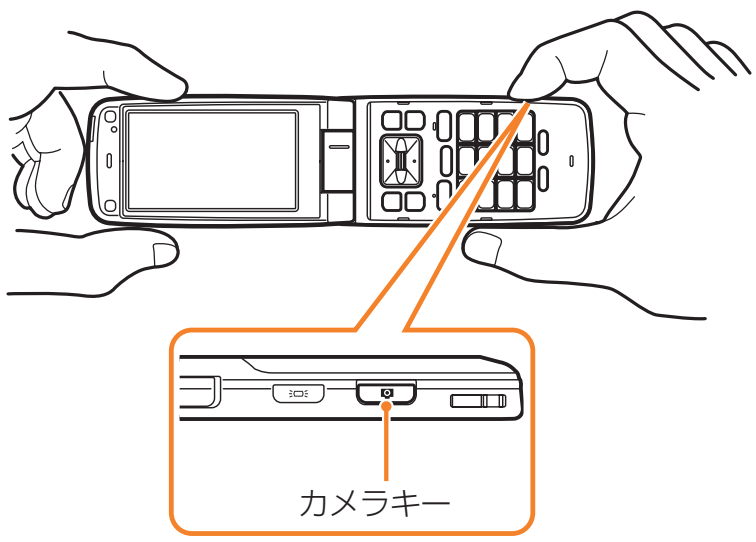


### 構えかた

**①脇が開かないようにひじを軽く体につける**

**②ぶれないようにしっかりと構える**

脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ブレの原因となります。

**③レンズ部に指がかからないようにする**

レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。

### 手ブレ防止のポイント

**①本体を動かさない**

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。

**②セルフタイマーを使用する**

シャッターを押したときの手ブレを防ぐことができます。



## 1 W53Sで利用できます

撮影した画像を待受画面に設定(123ページ)したり、着信時などに表示(119ページ)したり、アドレス帳に登録(57ページ)したりできます。



## 2 Eメールで送れます 152ページ、155ページ

500KB以下[1)]の画像をEメール/デコレーションメールに添付して送ることができます。

● 0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2Mは、パソコンで利用するのに適しています。


1) ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

## 3 Touch Messageや赤外線通信で送受信できます 276ページ、280ページ

Touch Message機能/赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでデータを送ったり、受け取ったりできます。

## 4 プリントできます 189ページ

"メモリースティック デュオ"(市販品)に保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、W53SはDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。




DPEショップ　"メモリースティック デュオ"　プリンター

**DPOF(Digital Print Order Format)規格対応**

デジタル画像のプリント指定情報を"メモリースティック デュオ"などの記録メディアに保存するファイルのフォーマットです。

**Exif Print対応**


画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格「Exif Print(イグジフプリント)」に対応しています。

**PIM Ⅲ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応**

撮影時の状況や設定をより忠実にプリントする技術「PIM Ⅲ」に対応しています。

## 5 パソコンで利用できます 191ページ

撮影した画像を"メモリースティック デュオ"(市販品)に保存し、パソコンなどの"メモリースティック デュオ"対応機器で閲覧できます。




## 撮影サイズ/録画モード一覧

フォトは7種類の撮影サイズ、ムービーは2種類の録画モードの中から選択することができます。

- 撮影サイズ/録画モードの設定方法については、153ページ、155ページをご参照ください。
- 画像容量は、撮影した画像によって異なります。
- 撮影可能枚数/件数は、W53Sに保存できる数の目安です。画像1枚/1件あたりを、表に記載した平均的なサイズで算出したおおよその数を記載しています。枚数/件数は保存先の空き容量によって異なります（データフォルダ（本体）へは最大2000件まで保存できます）。
- データフォルダ（本体）の保存容量は、EZアプリ（BREW®）と合計で105.0MBです。以下の枚数/件数はあらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリをすべて消去した場合の目安です。
- "メモリースティック　デュオ"に保存した場合の枚数/件数については、330ページをご参照ください。

### フォト

W53Sでは、以下の7種類の撮影サイズでフォトを撮影できます。

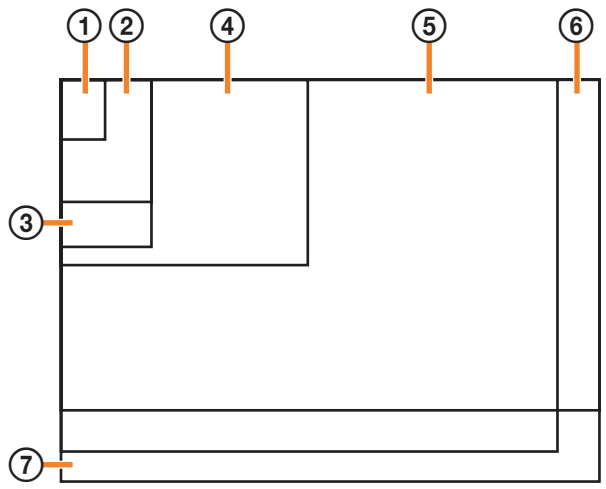


① **ケータイサイズ：** QVGA未対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ
② **壁紙（標準）：** QVGA対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ
③ **壁紙（ワイド）：** 待受画面に設定したり、W43SやW44S、W51S、W52S、W53Sへのメール添付などに適したサイズ
※特殊なサイズのため、他の携帯電話では再生できない場合があります。
④ **0.3M：** パソコンなどで利用するのに適したサイズ
⑤ **1M：** パソコンなどで利用したり、L判サイズのプリントに適したサイズ
⑥ **1.5M（ワイド）：** 16：9のワイドサイズ
⑦ **2M：** 2L判サイズのプリントに適したサイズ


| 撮影サイズ | ケータイサイズ | 壁紙（標準） | 壁紙（ワイド） | 0.3M | 1M | 1.5M（ワイド） | 2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイコン | | | | | | | |
| 画像サイズ（横×縦、ドット） | 120×160 | 240×320 | 240×432 | 640×480 | 1280×960 | 1600×900 | 1600×1200 |
| 画像容量 | 9KB以下 | 約25KB | 約34KB | 約85KB | ファインモード：約397KB<br>ノーマルモード：約250KB<br>メールモード：約90KB | ファインモード：約465KB<br>ノーマルモード：約300KB | ファインモード：約617KB<br>ノーマルモード：約398KB |
| 撮影可能枚数（枚） | 約2000 | | | 約1159 | ファインモード：約254<br>ノーマルモード：約404<br>メールモード：約1109 | ファインモード：約217<br>ノーマルモード：約340 | ファインモード：約164<br>ノーマルモード：約254 |
| 拡張子 | jpg（DCF非準拠） | | | jpg（DCF準拠） | | | |
| 保存先 | データフォルダ（本体）<br>"メモリースティック　デュオ"を取り付けて<br>［0.3M］、［1M］、［1.5M（ワイド）］、［2M］で撮影した場合：デジカメフォルダ | | | | | | |
| 保存ファイル名 | 保存年月日_保存時刻~連番 | | | SN3Bnnnn[1] | | | |
| メール添付[2] | ○ | | | | | | |

[1] 「nnnn」には「0001」～「9999」が小さい方から撮影順に割り振られます。デジカメフォルダではファイル番号が表示されます（189ページ）。
[2] 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。

カメラ

### ムービー

W53Sでは、以下の2種類の録画モードでムービーを録画できます。

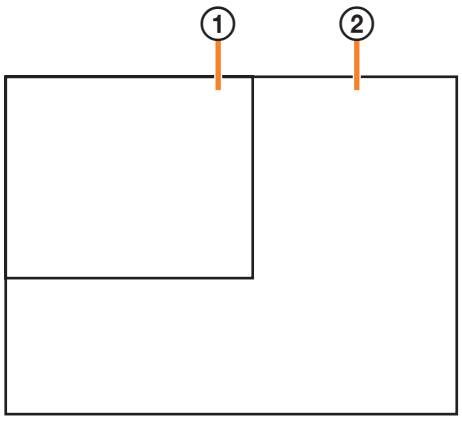


① 高品質L
② ビデオQVGA

| 録画モード | 高品質L | ビデオQVGA |
|---|---|---|
| アイコン | | |
| 画像サイズ（横×縦、ドット） | 176×144 | 320×240 |
| 録画時間 | 15秒 | 約30分 |
| 画像容量 | 約150KB | 約3MB（1分間） |
| 録画可能件数（件） | 約687 | 約30分×1 |
| 拡張子 | 3gp | 3g2 |
| 保存先 | データフォルダ（本体）<br>"メモリースティック　デュオ"を取り付けて<br>　[ビデオQVGA]で録画した場合：データフォルダ（M.S.） | |
| 保存ファイル名 | 保存年月日_保存時刻~連番 | |
| メール添付[1] | ○ | × |

[1] 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。

お知らせ　●編集した画像のファイル名は、上記の保存ファイル名と異なります。●"メモリースティック　デュオ"ではアイコンで撮影サイズ/録画モードを区別して表示しません。

## 撮影サイズ/録画モードと設定できる項目

フォト、ムービーの各撮影サイズ/録画モードと、設定できる項目の関係は、以下のとおりです。

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">参　照</th><th colspan="7">フォト</th><th colspan="2">ムービー</th></tr>
<tr><th>ケータイサイズ</th><th>壁紙(標準)</th><th>壁紙(ワイド)</th><th>0.3M</th><th>1M</th><th>1.5M(ワイド)</th><th>2M</th><th>高品質L</th><th>ビデオQVGA</th></tr>
<tr><td>ズーム</td><td>156ページ</td><td colspan="4">○[1]</td><td colspan="3">×</td><td colspan="2">○[1]</td></tr>
<tr><td>EV値</td><td>156ページ</td><td colspan="7">○(−2.0～+2.0の13段階)</td><td colspan="2">○(−2.0～+2.0の13段階)</td></tr>
<tr><td>表示サイズ</td><td>156ページ</td><td>○</td><td colspan="6">×</td><td>○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>オートフォーカス</td><td>157ページ</td><td colspan="7">○</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>ピクチャエフェクト</td><td>157ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="4">×</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>シーンセレクション</td><td>157ページ</td><td colspan="7">○</td><td colspan="2">○([夜景]、[暗闇]は×)</td></tr>
<tr><td>セルフタイマー</td><td>158ページ</td><td colspan="7">○</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>フォトライト</td><td>158ページ</td><td colspan="7">○</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>スポット測光</td><td>158ページ</td><td colspan="7">○</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>撮影補助線</td><td>158ページ</td><td colspan="7">○</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>消音モード</td><td>159ページ</td><td colspan="7">－</td><td>○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>連写</td><td>153ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="4">×</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>日付表示</td><td>159ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="4">×</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>ホワイトバランス</td><td>159ページ</td><td colspan="7">○</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>シャッター音</td><td>160ページ</td><td colspan="7">○</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>ステータス表示切替</td><td>160ページ</td><td colspan="7">○</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>GPS情報</td><td>160ページ</td><td colspan="7">○</td><td>○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>Eメール添付</td><td>152ページ<br>155ページ</td><td colspan="7">○</td><td>○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>フレーム</td><td>161ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="4">×</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>スタンプ</td><td>161ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="4">×</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>テキストスタンプ</td><td>162ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="4">×</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>回転</td><td>162ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="4">×</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>ピクチャアレンジ</td><td>162ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="4">×</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>拡大切出し</td><td>163ページ</td><td colspan="2">×</td><td colspan="5">○</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>リサイズ</td><td>163ページ</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td colspan="4">○</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>アフレコ</td><td>164ページ</td><td colspan="7">－</td><td>○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>テロップ</td><td>164ページ</td><td colspan="7">－</td><td>○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>ムービー切出し</td><td>165ページ</td><td colspan="7">－</td><td>×</td><td>○</td></tr>
<tr><td>フォト切出し</td><td>166ページ</td><td colspan="7">－</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>ムービーメール変換</td><td>166ページ</td><td colspan="7">－</td><td>×</td><td>○</td></tr>
</table>

1) 撮影サイズ/録画モードによって拡大範囲は異なります。

お知らせ　●アドレス帳やフォトミキサー、プロフィール、Eメールからカメラを起動した場合は、利用できない機能があります。

## カメラを上手に使うコツ

### キレイに撮影するためのポイント

●シーンセレクション機能を使用すると、それぞれのシーンに最適なモードで撮影できます（157ページ）。
●レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。撮影前に柔らかい布で拭いてください。強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
●撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
●手ブレにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に光量が十分でない場所では手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
●ムービー録画時やアフレコ録音時は、W53Sのマイク（送話口）から音声を録音します。マイクを手や指などで覆わないようにご注意ください。また、声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。

### カメラ使用時のご注意


●レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
●W53Sを暖かい場所に長時間置いたあとに撮影したり、保存すると画像が劣化することがあります。
●カメラは非常に精密に作られていますが、なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
●フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
●蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき）を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
●携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や、明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
●フォトライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
●マナーモードを設定している場合でもシャッター音やフォーカスロック音が鳴ります。
●カメラを起動中に約1分間何もしないと、自動的にカメラ機能が終了し待受画面に戻ります。
●太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画面が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
●動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり暗くなったりすることがあります。
●ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体が温かくなり、長時間皮膚に接触させることで低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
●プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
●お客様がW53S本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。
●通話中にカメラ機能は利用できません。
●電池残量が十分にあることを確認のうえ、撮影してください。「充電してください」と表示されると保存前の画像は未保存データになることがあります。また、電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。

### オートフォーカスを使用するときは


●以下のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
- 無地の壁などコントラストが少ない被写体
- 強い逆光のもとにある被写体
- 光沢のある金属など明るく反射している被写体
- カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
- 暗い場所にある被写体
- 動きの速い被写体

●オートフォーカスで撮影する場合は、ピントが合うまで本体を動かさないでください。

# ディスプレイの見かた

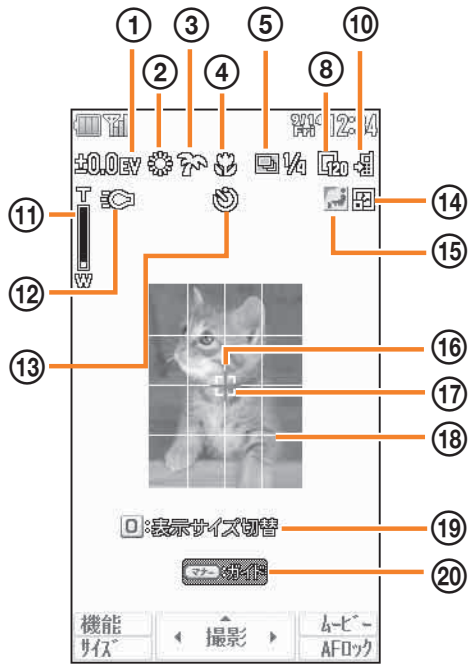

フォト

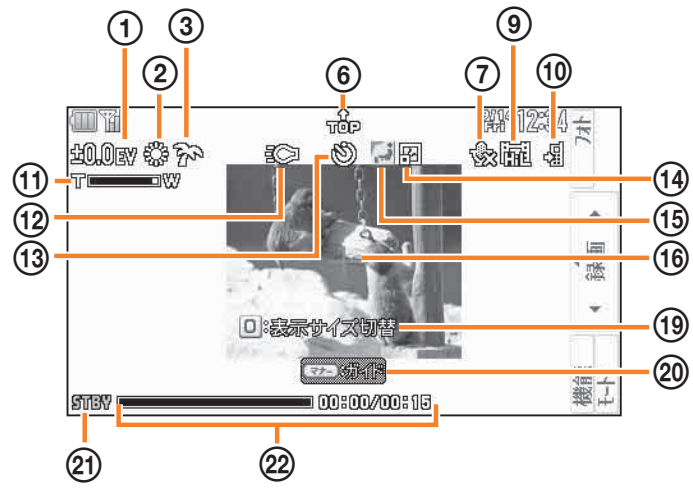

ムービー

| | アイコン | 表示の意味 | 参　照 |
|---|---|---|---|
| ① | | EV値調整<br>●左の数字は設定値（－2.0～＋2.0）です。 | 156ページ |
| ② | | ホワイトバランス | 159ページ |
| ③ | | シーンセレクション | 157ページ |
| ④ | | オートフォーカスモード | 157ページ |
| ⑤ | | 連写モード設定中<br>●右の数字はカウンター（「1/4」～「4/4」または「9」）です。 | 153ページ |
| ⑥ | | 画像の上方向（フォトは0.3M、1M、1.5M（ワイド）、2Mのみ） | － |
| ⑦ | | 消音モードON | 159ページ |
| ⑧ | | 撮影サイズ<br>●1M、1.5M（ワイド）、2Mのフォトを撮影する場合のみ撮影サイズアイコンの左側にフォト画質（153ページ）アイコン（FINE/MAIL）が表示されます。 | 153ページ |
| ⑨ | | 録画モード | 155ページ |
| ⑩ | | 保存先<br>●0.3M、1M、1.5M（ワイド）、2Mのフォトを撮影する場合、“メモリースティック　デュオ”を取り付けているときは左側にデジカメフォルダの保存先フォルダ番号が表示されます。 | 146ページ<br>147ページ |
| ⑪ | | ズーム | 156ページ |
| ⑫ | | フォトライトON | 158ページ |
| ⑬ | | セルフタイマー設定中 | 158ページ |
| ⑭ | | 拡大表示中 | 156ページ |
| ⑮ | | GPS情報 | 160ページ |
| ⑯ | スポット測光照準 | | 158ページ |
| ⑰ | | オートフォーカス状態表示<br>●フォーカス前とフォーカス中は白、フォーカスが確定すると緑、フォーカスに失敗すると赤で表示されます。 | 157ページ |
| ⑱ | 撮影補助線 | | 158ページ |
| ⑲ | 表示サイズ切替のガイド表示<br>●カメラ起動時、カメラ切替時、撮影サイズ/録画モード切替時に約2秒間表示されます。 | | 156ページ |
| ⑳ | | ステータス表示切替のガイド表示 | 160ページ |
| ㉑ | STBY ●REC | 状態表示 | － |
| ㉒ | 録画経過時間と録画可能時間の目安 | | － |

カメラ


# フォトを撮影する

## [壁紙(標準)]で撮影する場合

### 1 待受画面を表示→📷(カメラキー)

メインメニューを表示→[カメラ]→[フォト]を選択してもフォトのモニター画面が表示されます。

モニター画面
(シャッターを押す前の画面)

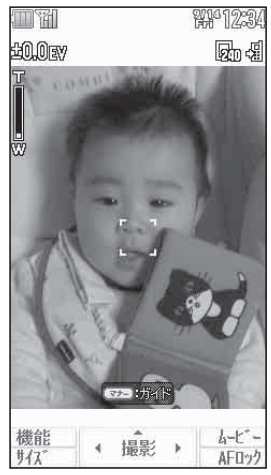

| 操　作 | 目　的 | 参　照 |
|---|---|---|
| ▲▼/⇕ | ズームを調整 | 156ページ |
| ◀▶ | EV値を調整 | 156ページ |
| 📖(機能) | 撮影時の設定 | 156ページ |
| アプリ(ムービー/フォト)/☰ | ムービーに切り替え<br>フォトに切り替え | 151ページ<br>154ページ |
| ✉(サイズ/モード)/1 | 撮影サイズ/録画モードを設定 | 153ページ<br>155ページ |
| E(AFロック) | ピントを合わせる(フォトのみ) | 151ページ |
| マナー | アイコンの表示とキーガイド表示を切り替え | 160ページ |
| メモ | フォトライトを設定 | 158ページ |
| ＊ | ホワイトバランス(色合い)を調整 | 159ページ |
| ＃ | シーンセレクションを設定 | 157ページ |
| 0 | 表示サイズを変更 | 156ページ |
| 2 | スポット測光を設定 | 158ページ |
| 3 | 特殊効果を加える | 157ページ |
| 4 | 保存先のフォルダを表示 | 146ページ<br>147ページ |
| 5 | 撮影補助線を設定(フォトのみ) | 158ページ |
| 6 | セルフタイマーを設定 | 158ページ |
| 7 | 使用状況を表示 | 160ページ |
| 8 | 日付表示を設定 | 159ページ |
| 9 | 連写モードを設定(フォトのみ) | 153ページ |
| ペア | オートフォーカスを設定(フォトのみ) | 157ページ |

●フォトミキサーやアドレス帳、プロフィールからカメラを起動した場合や、撮影サイズによってできる操作が異なります。


### 2 E(AFロック)

オートフォーカスでピントを合わせます。ピントが合うとピピッと音が鳴り、「」が白から緑に変わります。
いずれかのキーを押すと、フォーカスロックが解除されます。
オートフォーカスが[OFF]に設定されているときは、フォーカスロックの操作は必要ありません。

## 3 ■(撮影)→■(保存)

📷(カメラキー)を押しても保存できます。
撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
"メモリースティック　デュオ"を取り付けて[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影した場合は、"メモリースティック　デュオ"の[デジカメフォルダ]に保存されます。

プレビュー画面
(撮影後の画面)

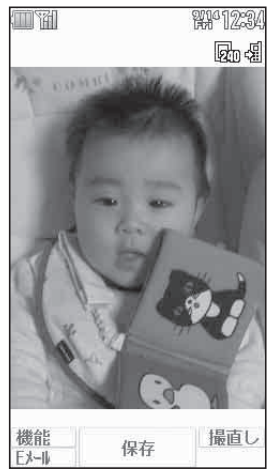

### 📷(カメラキー)で撮影するには

**モニター画面を表示→📷(カメラキー)を半押し→📷(カメラキー)を押し込む**

●📷(カメラキー)を半押しし続けるとオートフォーカスでピントを合わせます。ピピッと音が鳴って[ ]が白から緑に変わったら、📷(カメラキー)を押し込んでください。
📷(カメラキー)を一気に押し込むとオートフォーカスが[OFF]の状態ですばやく撮影できます。

### 保存前に撮り直すには

**プレビュー画面を表示→アプリ(撮直し)/サブディスプレイキー(サブディスプレイキー)**


### フォトを再生するには

保存したフォトをフォトフォルダ(本体、M.S.)やデジカメフォルダから再生します。

#### データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]から再生する場合

**モニター画面を表示→📖(機能)→[フォトフォルダ]→[フォトフォルダ]→フォルダを選択→フォトから1つ選択**

フォトフォルダ
(データ一覧)画面

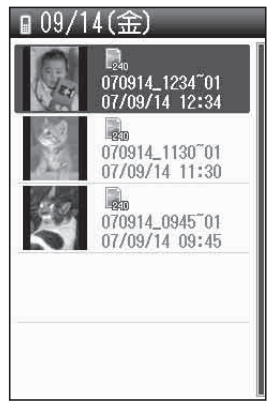

### フォトをEメール/デコレーションメールで送信するには

**プレビュー画面を表示→✉(Eメール)→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→アプリ(送信)**

●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法については、70ページ、73ページをご参照ください。

ご注意　●オートフォーカスに失敗した場合は、[ ]が赤くなります。その状態で■(撮影)を押すと正しく焦点が合っていない状態で撮影されます。●オートフォーカス中はピントが合うまで本体を動かさないでください。

お知らせ　**「フォトを撮影する」について**　●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(312ページ)。●"メモリースティック　デュオ"を取り付けて[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影した場合でも、"メモリースティック　デュオ"の空き容量が足りない場合などはデータフォルダ(本体)に保存されます。●撮影後に約1分たつと撮影した画像は未保存データとなります。
**「フォトを再生するには」について**　●モニター画面で4を押しても再生できます。
**「フォトをEメール/デコレーションメールで送信するには」について**　●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●フォトフォルダ(データ一覧)画面を表示→📖(機能)→[Eメール添付]を選択しても添付できます。●約800KBを超えるフォトは添付できません。約500KBより大きく約800KB以下の[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]のフォトはリサイズして送信できます。

## フォトの撮影サイズと画質を設定する

7種類の撮影サイズから選択します。[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]を選択した場合は、フォトの画質を選択します。100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して[1M]で撮影したフォトをそのままのサイズでEメール送信したいときは、[フォト画質設定]を[メールモード]に設定してください。

**撮影サイズを[1M]に設定する場合**

**1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影設定]**

**2 [撮影サイズ]→[1M]**

[壁紙(標準)]、[ケータイサイズ]、[壁紙(ワイド)]、[0.3M]を選択した場合は、手順4に進みます。

**3 [フォト画質]→画質から1つ選択**

[ファインモード]：細部が詳細に表現され、プリント向き
[ノーマルモード]：標準的な画質
[メールモード]：ファイル容量100KB以下で保存([1M]のみ)

**4 アプリ(完了)**

モニター画面に設定した撮影サイズのアイコン(146ページ)が表示されます。フォト画質を[ファインモード]、[メールモード]に設定した場合は、それぞれFINE、MAILが表示されます。

お知らせ　●モニター画面で(サイズ)/(1)を押しても撮影サイズを変更することができます。●メールモードは画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。●シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]設定中は、撮影サイズの切り替えに時間がかかる場合があります。

## 連写で撮影する

W53Sには3種類の連写方法があります。

●撮影サイズによっては連写できません(148ページ)。

**1 モニター画面を表示→(機能)→[連写]**

**2 連写方法から1つ選択**

| | |
|---|---|
| 9枚 | **シャッターを1回だけ押して約2秒間に9枚を連続撮影**<br>**すべてのフォトを一括して保存するには**<br>①■(撮影)/(カメラキー)→E(全保存)/(カメラキー)<br>**フォトを選択して保存するには**<br>①■(撮影)/(カメラキー)→(機能)→[選択保存]<br>②保存するフォトを選択→アプリ(実行)<br>**フォトを1件ずつ確認して保存するには**<br>①■(撮影)/(カメラキー)<br>②フォトから1つ選択→■(保存)<br>●9枚の画像はそれぞれ個別のデータとして、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。 |
| 4コマ(オート) | **シャッターを1回だけ押して約2秒ごとに1枚ずつ4枚を連続撮影**<br>①■(撮影)/(カメラキー)→■(保存)<br>●4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。 |
| 4コマ(マニュアル) | **1回ずつシャッターを押して4枚を連続撮影**<br>①■(撮影)/(カメラキー)を4回押す→■(保存)<br>●4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。 |

お知らせ　●モニター画面で9を押しても設定できます。●撮影中に本体を閉じたり開いたりすると、撮影は中断し、撮影中の画像は破棄されます。●連写中にズーム、EV値調整、ホワイトバランス、フォトライト、スポット測光、ピクチャエフェクト、シーンセレクション（[夜景]、[暗闇]を除く）、表示サイズの切替、ステータス表示切替、撮影補助線、オートフォーカス、フォーカスロックを行えるのは[4コマ（マニュアル）]を設定した場合のみです。それ以外の連写方法を設定している場合は操作できません。●連写の途中で表示サイズの切替はできません。●連写は撮影するごとに解除されます。●9枚連写したフォトはプレビュー画面では画像編集できません。●日付表示、フレーム、シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]設定中は、設定を解除して連写します。●9枚連写のプレビュー時、遠隔ロックなどでカメラが終了した場合、撮影した画像は破棄されます。

## ムービーを録画する

●TOPが画面の上側になるよう、W53Sを横にした状態で録画してください。
●128MB以上の空き容量の十分にある"メモリースティック　デュオ"に保存する場合、[ビデオQVGA]のムービーは1件につき最大30分まで録画できます。"メモリースティック　デュオ"に保存できる容量については、330ページをご参照ください。

### [高品質L]で録画する場合

**1 待受画面を表示→（カメラキー）（1秒以上）**

メインメニューを表示→[カメラ]→[ムービー]を選択してもムービーのモニター画面が表示されます。
モニター画面でできる操作については、151ページをご参照ください。


モニター画面
（シャッターを押す前の画面）



**2 （カメラキー）**


録画開始音が鳴り、画面に●RECが点滅します。
（録画）を押しても録画できます。
録画中は録画時間の目安が表示されます。（■）/（カメラキー）を押すと、途中で録画を終了します。
アプリ（Ⅱ）/（サブディスプレイキー）を押すと一時停止します。アプリ（▶）/（サブディスプレイキー）を押すと再開します。

録画中画面

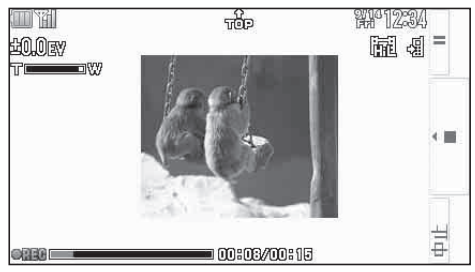

録画が終了すると録画終了音が鳴り、プレビュー画面が縦向きに表示されます。

プレビュー画面

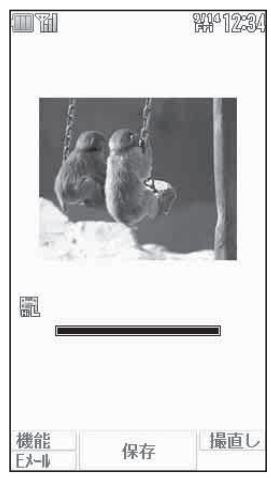

**3 （保存）**

録画したムービーがデータフォルダ（本体）の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
（カメラキー）を押しても保存できます。

### [ビデオQVGA]で録画する場合

**1 待受画面を表示→（カメラキー）（1秒以上）**

メインメニューを表示→[カメラ]→[ムービー]を選択してもムービーのモニター画面が表示されます。
モニター画面でできる操作については、151ページをご参照ください。

カメラ

**2** (モード)を押して録画モードを(ビデオQVGA)に切り替え→(カメラキー)

録音開始音が鳴り、画面にが点滅します。
“メモリースティック　デュオ”を取り付けて録画した場合は、も点滅します。
(録画)を押しても録画できます。
録画中は録画時間の目安が表示されます。
(Ⅱ)/(サブディスプレイキー)を押すと一時停止します。(▶)/(サブディスプレイキー)を押すと再開します。

**3** 録画を終了するところで(カメラキー)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。“メモリースティック　デュオ”を取り付けて録画した場合は、データフォルダ(M.S.)に保存されます。
(■)を押しても録画を終了し、ムービーを保存できます。

**保存前に撮り直すには**

**プレビュー画面を表示→(撮直し)/(サブディスプレイキー)**


**ムービーを再生するには**

保存したムービーをムービーフォルダ(本体、M.S.)から再生します。

**データフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]から再生する場合**

**モニター画面を表示→(機能)→[ムービーフォルダ]→[ムービーフォルダ]→フォルダを選択→ムービーから1つ選択**

ムービーフォルダ
(データ一覧)画面

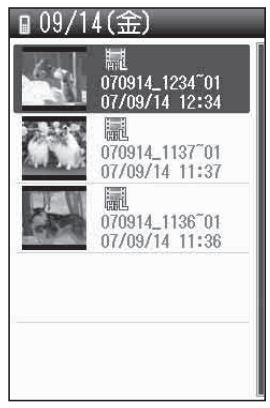


**ムービーをEメール/デコレーションメールで送信するには**

**プレビュー画面を表示→(Eメール)→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→(送信)**

●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法については、70ページ、73ページをご参照ください。

お知らせ　**「ムービーを録画する」について**　●データフォルダ(本体)に空き容量が500KB以上ないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(312ページ)。●“メモリースティック　デュオ”を取り付けて録画した場合でも、“メモリースティック　デュオ”の空き容量が足りない場合などはデータフォルダ(本体)に保存されます。●一時停止中や録画後のプレビュー画面で約1分たつと録画したムービーは未保存データとなります。ただし、[ビデオQVGA]では録画が終了し、ムービーが保存されます。
**「保存前に撮り直すには」について**　●[ビデオQVGA]では撮り直しできません。
**「ムービーを再生するには」について**　●モニター画面で(4)を押しても再生できます。
**「ムービーをEメール/デコレーションメールで送信するには」について**　●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●ムービーフォルダ(データ一覧)画面で(機能)を押し、[Eメール添付]を選択しても添付できます。●[ビデオQVGA]のムービーはそのままのサイズで添付できません(166ページ)。●メールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

## ムービーの録画モードを設定する

**1** モニター画面を表示→(機能)→[録画モード]

**2** [高品質L]/[ビデオQVGA]のどちらかを選択

モニター画面に設定した録画モードのアイコン(147ページ)が表示されます。

お知らせ　●モニター画面で(モード)/(1)を押しても録画モードを変更できます。

# 撮影時の設定をする

●撮影サイズ/録画モードによって、設定できる内容は異なります。詳しくは、「撮影サイズ/録画モードと設定できる項目」(148ページ)をご参照ください。

## ズームを調整する

W53Sでは、被写体を拡大して撮影することができます。

**モニター画面を表示→[▲▼]**

[▲]でズームイン、[▼]でズームアウトします。
拡大できる範囲は以下のとおりです。

| 撮影サイズ/録画モード | | 拡大範囲 |
|---|---|---|
| フォト | ケータイサイズ | 1～4.9倍 |
| | 壁紙(標準) | 1～2.4倍 |
| | 壁紙(ワイド) | 1～1.7倍 |
| | 0.3M | 1～1.8倍 |
| | 1M | × |
| | 1.5M(ワイド) | |
| | 2M | |
| ムービー | 高品質L | 1～4倍 |
| | ビデオQVGA | 1～2.4倍 |

お知らせ ●次回カメラ起動時は1倍に戻ります。

## EV値を調整する

被写体の背景に合わせて、EV値を[−2.0]～[+2.0]の13段階で調整できます。

**モニター画面を表示→[◀▶]**

[◀]で暗く、[▶]で明るく補正します。

お知らせ ●次回カメラ起動時は[±0]に戻ります。●被写体が極端に明るいときや暗いときは、設定した補正が効かなくなることがあります。

## 表示サイズを変更する

被写体を拡大して表示します(撮影サイズ/録画モード自体は変わりません)。
●撮影サイズ/録画モードによっては設定できません(148ページ)。

**モニター画面を表示→[0]**

画像サイズが切り替わり、モニター画面に[囲]が表示されます。

お知らせ ●次回カメラ起動時は標準サイズに戻ります。

カメラ

## オートフォーカスを設定する(フォトのみ)

オートフォーカスで被写体にピントを合わせることができます。

**1 モニター画面を表示→(機能)→[オートフォーカス]**

**2 フォーカスモードから1つ選択**

[通常]:自動調整
[マクロ]:マクロ(接写)撮影に使用
[OFF]:オートフォーカスを設定しない
モニター画面に以下のアイコンが表示されます。
通常:　マクロ:　OFF:

お知らせ ●モニター画面でを押しても設定できます。●最短撮影距離は、[マクロ]の場合で約10cm以上、[通常]の場合で約20cm以上です。

## 特殊効果を加える

画像をセピア調やモノトーンなどに加工できます。

●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。
●ムービーで設定する場合、モニター画面からのみ設定できます。

### フォトで設定する場合

**1 モニター画面、プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[画像編集]→[ピクチャエフェクト]**

**2 で特殊効果にカーソル移動→(確定)**

[セピア]:セピア調に加工
[モノトーン]:白黒に加工
[モノトーンネガ]:白黒写真のネガフィルムのように加工
[カラーネガ]:カラー写真のネガフィルムのように加工
[設定なし]:ピクチャエフェクトを解除
(見る)で特殊効果を設定したフォトを確認後、(確定)を押しても設定できます。

お知らせ ●モニター画面でを押しても設定できます。

## シーンに合わせて撮影する

●ムービーでは、[夜景]、[暗闇]の設定はできません。
●[夜景]、[暗闇]を設定したまま連写はできません。
●[夜景]を選択すると、シャッタースピードが遅くなる場合があり、撮影したフォトがぶれやすくなります。両手で支えるか、セルフタイマーを利用するなどして、できるだけW53Sを固定してご利用ください。

**1 モニター画面を表示→(機能)→[シーンセレクション]**

**2 シーンから1つ選択**

[AUTO]:自動的に最適な色合いや明るさに調整
[ビーチ&スノー]:海や湖畔、雪景色などの明るい色をよりあざやかに撮影
[人物]:人物の肌の色を明るく暖かい色調で、きれいに撮影
[パーティー]:室内の照明の雰囲気を活かしながら、きれいに撮影
[夜景]:暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮影
[風景]:海や空、木々の色をあざやかに表現し、風景をきれいに撮影
[スポーツ]:屋外などの明るい場所で動きのある被写体を撮影
[暗闇]:暗い場所でもできるだけ明るくなるように撮影
(ガイド)で選択しているシーンの説明を確認後、(選択)を押しても設定できます。
モニター画面に以下のアイコンが表示されます([AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。
ビーチ&スノー:　人物:　パーティー:　夜景:
風景:　スポーツ:　暗闇:

カメラ

お知らせ ●モニター画面で#を押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。●シーンを切り替えた際に一瞬画像が乱れることがあります。●設定を変更すると、[スポット測光]は[OFF]、[ホワイトバランス]は[AUTO]に戻ります。●[スポーツ]に設定すると、シャッタースピードを高速に固定してしまうため、暗い場所で撮影すると、画像が真っ暗になってしまう可能性があります。●[夜景]または[暗闇]に設定すると、オートフォーカスは無効になります。

## セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーを利用すると、シャッターを押したあと、約10秒後に自動的に撮影されます。

**1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[セルフタイマー]**

モニター画面にが表示されます。

**2 (開始)**

セルフタイマーが作動してカメラ起動ランプが点滅、セルフタイマー音が鳴ります。残り3秒になると、カメラ起動ランプの点滅と音が速くなります。

お知らせ ●モニター画面で6を押しても設定できます。●セルフタイマーを利用しW53Sを置いて撮影する場合は、安定した場所に置いてください。●セルフタイマー作動中に(撮影/録画)または(カメラキー)を押すと、セルフタイマーを中断して撮影できます。●セルフタイマーは撮影するごとに解除されます。

## フォトライトを設定する

フォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。

**1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[フォトライト]**

**2 [ON]**

モニター画面にが表示され、フォトライトが白色で点灯します。
[OFF]:フォトライトが点灯しない

お知らせ ●モニター画面でを押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

## スポット測光を設定する

W53Sは通常、被写体の中央付近を重点的に測光して露出を自動調整します。スポット測光を設定すると、画面の中央に表示されるスポット測光照準に合わせて測光します。逆光で被写体が暗くなっている場合などにご利用ください。

**1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[スポット測光]**

**2 [ON]**

モニター画面中央にスポット測光照準の十字が表示されます。
[OFF]:スポット測光を解除

お知らせ ●モニター画面で2を押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

## 撮影補助線を設定する(フォトのみ)

フォト撮影時の垂直・水平の目安として、モニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。

**1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[撮影補助線]**

**2 [ON]**

モニター画面の上下/左右に撮影補助線が表示されます。
[OFF]:撮影補助線を解除

お知らせ ●モニター画面で5を押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

## 「消音」で録画する（ムービーのみ）

ムービーの録画時に音声を録音しないように設定できます。
●録画モードによっては設定できません（148ページ）。

**1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[消音モード]**

**2 [ON]**

モニター画面に が表示されます。
[OFF]：消音モードを解除

お知らせ ●消音モードは録画するごとに解除されます。

## 日付表示を設定する

撮影・録画した日付を、画像上に表示させることができます。
●撮影サイズによっては設定できません（148ページ）。

### フォトで設定する場合

**1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[日付表示]**

**2 で日付表示にカーソル移動→(確定)**

[ノーマル]：画像の右下にデジタル表示
[カラフル]：画像の下にカラフルな数字でデジタル表示
[表示なし]：日付表示を解除
ムービーの場合は、[ON]を選択します。
[OFF]：日付表示なし
(見る)で日付表示を設定したフォトを確認後、(確定)を押しても設定できます。

お知らせ ●モニター画面で を押しても設定できます。●再生時に表示されるのは保存した日付です。●フォトでは日付表示も画像の一部として保存されます。保存された画像の日付表示は解除できません。●日付表示を設定したまま、連写はできません。

## ホワイトバランス（色合い）を調整する

屋内や蛍光灯下で撮影すると、実際の被写体とは違った色合いになることがあります。撮影する場所に合わせてホワイトバランスを調整することで、実際の色合いを損なわない撮影が可能です。

### フォトで設定する場合

**1 モニター画面を表示→(機能)→[フォト設定]→[ホワイトバランス]**

**2 ホワイトバランスから1つ選択**

[AUTO]：状況に合わせて自動調整
[晴天]：屋外（晴天）での撮影用
[曇天]：屋外（曇天/日陰）での撮影用
[蛍光灯]：蛍光灯で照らされた場所での撮影用
[電球]：電球で照らされた場所での撮影用

モニター画面に以下のアイコンが表示されます（[AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません）。
晴天： 曇天： 蛍光灯： 電球：

お知らせ ●モニター画面で を押しても変更できます。●次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。

## シャッター音を設定する

お好みに合わせてフォトとムービーのシャッター音をそれぞれ3種類から選択します。

### フォトのシャッター音を設定する場合

1 モニター画面を表示→(機能)→[フォト設定]→[シャッター音]

2 でシャッター音にカーソル移動→(登録)

お知らせ ●マナーを設定している場合でもシャッター音は鳴ります。音量は通常着信音と同じ音量で鳴りますが、通常着信音を[0 ～ 2]、[Step down]、[Step up]に設定している場合は[3]の音量で鳴ります。

## 使用状況を表示する

データフォルダの使用状況の目安を確認します。

### [壁紙(標準)]のフォトを撮影中に使用状況を表示する場合

モニター画面を表示→(機能)→[フォト設定]→[使用状況]

データフォルダ(本体)の使用状況の目安が表示されます(179ページ)。
"メモリースティック　デュオ"を取り付けて[ビデオQVGA]で録画しているときなど、保存先がデータフォルダ(M.S.)の場合は、"メモリースティック　デュオ"の使用状況の目安が表示されます(188ページ)。

お知らせ ●モニター画面で7を押しても表示できます。

## アイコンやガイドの表示を切り替える

モニター画面のアイコン(STBY、●REC、録画経過時間/録画可能時間以外)やプレビュー画面のアイコン(録画モード以外)などの表示方法を切り替えます。

1 モニター画面を表示→(機能)→[ステータス表示切替]

2 表示方法から1つ選択

[通常表示]：アイコンとステータス表示切替用ガイドを表示
[ガイド表示]：アイコンとキーガイド表示を表示
[表示なし]：アイコンとソフトキーを非表示

お知らせ ●モニター画面で(マナー)を押しても切り替えできます。●次回カメラ起動時は[通常表示]に戻ります。

## GPS情報を付加する

画像にGPS情報を付加できます。

●録画モードによっては設定できません(148ページ)。

モニター画面、プレビュー画面を表示→(機能)→[GPS情報]

以降の操作は、183ページをご参照ください。

# フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプを貼り付ける、Eメールに添付できるようにリサイズするなどフォトを編集します。

●800KBより大きいサイズのフォトは編集できません。
●フレーム・スタンプ・テキストスタンプは、組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
●ダウンロードしたフレームなどは、撮影サイズにより利用できない場合があります。
●フレーム･スタンプ･テキストスタンプも画像の一部として保存されます。保存された画像のフレームは解除できません。
●データによっては編集できない場合があります。

## フレームを設定する

あらかじめ用意されているフレームやEZwebでダウンロードしたフレームなどを設定できます。

●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。

### あらかじめ用意されているフレームを設定する場合

**1** **プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→[機能キー](機能)→[画像編集]→[フレーム]**

**2** **[フレーム]→[上下キー]でフレームにカーソル移動→[アプリキー](選択)→[方向キー]でフレームを移動→[決定キー](確定)**

[フレーム]：あらかじめ用意されているフレームから選択
[ダウンロード]：ダウンロードしたフレームから選択
[設定なし]：確定したフレームをすべて解除
フレームの一覧表示画面で[E](切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。
[決定キー](見る)でフレームを設定したフォトを確認後、[決定キー](選択)を押しても設定できます。
フレーム設定確認画面で[マナーキー]/[メモキー]を押すか、[方向キー]を1秒以上押すと、フレームが大きく移動します。

**3** **[決定キー](保存)**

フレームを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ　●撮影したフォトより小さいサイズのフレームを選択した場合、画像はフレームと同サイズにトリミングされます。●トリミングされた画像は以降の編集ができなくなります。●モニター画面でフレームを設定することもできます。その場合、フレームの移動はできません。●フレームを設定したまま連写はできません。

## スタンプを設定する

あらかじめ用意されているスタンプやEZwebでダウンロードしたスタンプなどを設定できます。

●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。

### あらかじめ用意されているスタンプ(中)を設定する場合

**1** **プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→[機能キー](機能)→[画像編集]→[スタンプ]**

**2** **[スタンプ(中)]→[上下キー]でスタンプにカーソル移動→[アプリキー](選択)→[方向キー]でスタンプを移動→[決定キー](確定)**

[スタンプ(大)]：5個から選択
[スタンプ(中)]：7個から選択
[スタンプ(小)]：7個から選択
[ダウンロード]：ダウンロードしたスタンプから選択
[設定なし]：確定したスタンプをすべて解除
スタンプの一覧表示画面で[E](切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。
[決定キー](見る)でスタンプを設定したフォトを確認後、[決定キー](選択)を押しても設定できます。
スタンプ確認画面で[マナーキー]/[メモキー]を押すか、[方向キー]を1秒以上押すと、スタンプが大きく移動します。
[決定キー](確定)を押さずに[アプリキー](連続)を押すと、同じスタンプを連続して貼ることができます。
別のスタンプを貼る場合は、手順1～2を繰り返してください。

**3** **[決定キー](保存)**

スタンプを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

## テキストスタンプを設定する

撮影したフォトにコメントを入力できます（テキストスタンプ）。
●撮影サイズによっては設定できません（148ページ）。




**1 プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧/再生）画面を表示→（機能）→［画像編集］→［テキストスタンプ］→［文字入力］→文字を入力→（確定）**

全角10文字（半角20文字）まで入力できます。

**2 ［文字色］→文字色から1つ選択→（確定）→でテキストスタンプを移動→（確定）**

文字色を9色から選択します。
テキストスタンプ確認画面で/を押すか、を1秒以上押すと、テキストスタンプが大きく移動します。
（確定）を押さずに（連続）を押すと、同じテキストスタンプを連続して貼ることができます。
別のテキストスタンプを貼る場合は、手順1～2を繰り返してください。

**3 （保存）**

テキストスタンプを設定した画像がデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

お知らせ　●手順1で［設定なし］を選択すると確定したテキストスタンプをすべて解除します。

## 画像を回転する

撮影したフォトを90度単位で回転できます。
●撮影サイズによっては回転できません（148ページ）。

**1 プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧/再生）画面を表示→（機能）→［画像編集］→［回転］**

**2 （←左）または（右→）を押して画像を回転→（確定）→（保存）**

回転した画像がデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

お知らせ　●撮影サイズや設定によっては、回転して横向きにすると表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。●フレーム・スタンプ・テキストスタンプ・日付表示も画像に合わせて回転します。●回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。

## ピクチャアレンジを設定する

●撮影サイズによっては設定できません（148ページ）。

**1 フォトフォルダ（データ一覧/再生）画面を表示→（機能）→［ピクチャアレンジ］**

**2 でピクチャアレンジにカーソル移動→（確定）→（保存）**

［モザイク］：モザイク調に加工
［ネオン］：ネオンがあたっているように加工
［魚眼］：魚眼レンズで見ているかのように加工
［エンボス］：凹凸をつけたように加工
［ソラリ］：明暗をはっきりさせたイラストのように加工


（見る）でピクチャアレンジしたフォトを確認後、（確定）を押しても設定できます。
ピクチャアレンジした画像がデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

## フォトの一部を切り出す

[壁紙(ワイド)]、[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]のフォトからお好みの部分を壁紙(標準)、壁紙(ワイド)に切り出して保存します。

### [1M]のフォトを切り出す場合

**1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[拡大切出し]→[壁紙(標準)]/[壁紙(ワイド)]のどちらかを選択**

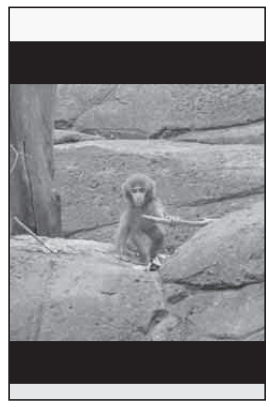

**2 切り出す部分を指定**

：画像を移動
/：画像を大きく移動
(1秒以上)/(1秒以上)/(1秒以上)：画像を連続して移動
(回転)：画像を右に90度ずつ回転
(zoom-)/(zoom+)：縮小/拡大



**3 (トリミング)**

切り出した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●デジカメフォルダ、データフォルダ(M.S.)からも[拡大切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(M.S.)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

## 画像サイズを変更する

画像サイズを以下のように変更できます。大きいサイズの画像を受信できない携帯電話にフォトを添付してEメールを送信する場合などにご利用ください。

- 壁紙(標準)➔ケータイサイズ
- 0.3M➔ケータイサイズ、壁紙(標準)
- 1M➔ケータイサイズ、壁紙(標準)、0.3M
- 1.5M(ワイド)➔壁紙(ワイド)
- 2M➔ケータイサイズ、壁紙(標準)、0.3M、1M

●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。

**1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[リサイズ]**

**2 画像サイズから1つ選択→(保存)**

[ケータイサイズ]：160×120ドットに変更
[壁紙(標準)]：320×240ドットに変更
[壁紙(ワイド)]：432×240ドットに変更
[0.3M]：640×480ドットに変更
[1M]：1280×960ドットに変更

リサイズ後の画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●[リサイズ]すると画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●[ユーザーフォルダ]からも[リサイズ]できます。リサイズ後の画像は[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)に保存されます。●[デジカメフォルダ]からも[リサイズ]できます。リサイズ後の画像はデータフォルダ(M.S.)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。ただし、[0.3M]、[1M]に[リサイズ]すると、[デジカメフォルダ]に保存されます。●データフォルダ(M.S.)からも[リサイズ]できます。[フォトフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に、[ユーザーフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)にリサイズ後の画像が保存されます。

# ムービーを編集する

録画したムービーにあとから音などを録音する、テロップを挿入する、お好みの場面を切り出す、Eメールに添付できるように変換するなど、ムービーを編集できます。

## アフレコを利用する

録画したムービーに、あとからセリフや音などを録音できます。最大15秒まで録音できます。

●録画モードによっては設定できません(148ページ)。

**1 プレビュー画面またはムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[ムービー編集]→[アフレコ]**

**2 ■(開始)→録音**

画面に が表示されます。
録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。■(■)を押すと、途中で録音を終了できます。
録音が終了すると、ムービーがアフレコ付きで自動再生されます。音量は▲▼で調節できます。
自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。
■(再生)を押すと、もう一度再生できます。

**3 アプリ(確定)→■(保存)**

ムービーフォルダ(データ一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

[はい]:上書き保存
[別名保存]:別名で保存
[いいえ]:上書き保存を中止

お知らせ ●自動再生終了後のプレビュー画面で(機能)→[再録音]を選択すると、アフレコをやり直すことができます。

## テロップを設定する

録画したムービーに文字メッセージ(テロップ)を最大15テロップ挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けたり、ハイパーリンクを設定できます。


●録画モードによっては設定できません(148ページ)。

**1 プレビュー画面またはムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[ムービー編集]→[テロップ]→[新規作成]**

テロップ画面




**2 ■(開始)→テロップを挿入するところでアプリ(始点)→止めるところでアプリ(終点)**

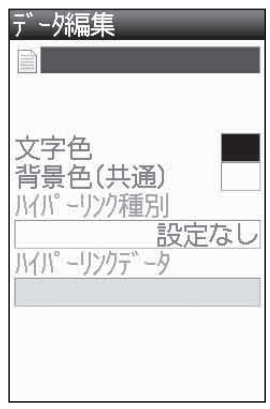


**3 (入力欄)→文字を入力→■(確定)**

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

**4 [文字色]→文字色から1つ選択→[背景色(共通)]→背景色から1つ選択**

9色から選択します。文字色はテロップごとに色を設定でき、背景色はすべてのテロップに共通して表示されます。

**5** [ハイパーリンク種別]→ハイパーリンク種別から1つ選択→[ハイパーリンクデータ]→データを入力→アプリ(完了)

[Phone to]：電話番号を設定
[Mail to]：Eメールアドレスを設定
[URL to]：URLを設定
[設定なし]：ハイパーリンクを解除
テロップを追加する場合は、■(▶)を押し手順2～5を繰り返してください。

**6** 機能(機能)→[編集完了]→アプリ(確定)→■(保存)

[編集完了]を選択すると、ムービーがテロップ付きで自動再生されます。音量は▲▼で調整できます。
自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。■(再生)を押すと、もう一度再生できます。
ムービーフォルダ(データ一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。
[はい]：上書き保存
[別名保存]：別名で保存
[いいえ]：上書き保存を中止

**追加するには**

**テロップ画面を表示→[追加]**

●以降の操作は、「テロップを設定する」(164ページ)の手順2～6をご参照ください。

**編集するには**

**テロップ画面を表示→[編集]→テロップから1つ選択**

●以降の操作は、「テロップを設定する」(164ページ)の手順3～6をご参照ください。

**消去するには**

**テロップ画面を表示→[消去]→テロップから1つ選択→[はい]→アプリ(完了)**

## ムービーの一部を切り出す

[ビデオQVGA]のムービーから、好きな部分を切り出すことができます。
●切り出し可能な時間は、データフォルダの空き容量によって異なります。

### “メモリースティック　デュオ”に保存した[ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

**1** データフォルダ(M.S.)のムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→機能(機能)→[ムービー編集]→[ムービー切出し]

画面に✂と切り出し可能な最大時間が表示されます。

**2** ◀▶(早送り/巻き戻し)で切り出しを始めるところを表示→アプリ(始点)→切り出しを止めるところでアプリ(終点)

アプリ(始点)を押すとムービーが再生されます。
アプリ(終点)を押さなくても、切り出し可能時間が経過すると、自動的に切り出しが終了します。
切り出したムービーがデータフォルダ(M.S.)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

お知らせ　●データフォルダ(本体)からも[ムービー切出し]ができます。その場合、切り出したムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

## ムービーからフォトを切り出す

録画したムービー、EZwebでダウンロードしたEZムービーから、好きな場面を静止画として切り出すことができます。

●著作権保護が設定されているEZムービーは切り出しできません。

**1** **ムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[ムービー編集]→[フォト切出し]**

**2** **(開始)→切り出す画面で(切出)**

(開始)を押すとムービーが再生されます。
(Ⅱ)を押すと一時停止します。
切り出したフォトがデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。保存終了後は、フォト切出し開始画面が表示されます。
ムービー再生中に(Ⅱ)を押して再生を一時停止してから、(切出)を押してフォトを切り出すこともできます。

お知らせ　●データフォルダ(M.S.)からも[フォト切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(M.S.)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

## ムービーをEメール用に変換する

[ビデオQVGA]のムービーをEメール用に変換して、好きな部分を最大15秒まで切り出すことができます。切り出したムービーはEメールに添付できます。

### "メモリースティック　デュオ"に保存した[ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

**1** **データフォルダ(M.S.)のムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[ムービーメール変換]**

**2** **(早送り/巻き戻し)で切り出しを始めるところを表示→(始点)→切り出しを止めるところで(終点)**

(始点)を押すとムービーが再生され、画面にと残り秒数が表示されます。
(終点)を押さなくても、15秒経過すると、自動的に切り出しが終了します。
変換後のムービーがデータフォルダ(M.S.)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

お知らせ　●データフォルダ(本体)からも[ムービーメール変換]できます。その場合、変換後のムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。●ムービーメール変換をすると、画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●Eメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

# データフォルダ

## データフォルダについて

撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。データフォルダ（本体）は、EZアプリ（BREW®）と合計で最大105.0MB用意されています。


- データフォルダ（本体）には最大2000件まで保存できます。
- 本書では、W53Sのデータフォルダを「データフォルダ（本体）」、"メモリースティック　デュオ"のデータフォルダを「データフォルダ（M.S.）」と省略して記載しています。
- データフォルダ（本体）内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

## データフォルダ（本体）画面を表示する

**待受画面を表示→▼（1秒以上）**

メインメニューを表示→[データフォルダ]を選択、またはデータフォルダ（M.S.）画面を表示→アプリ（本体へ）を押してもデータフォルダ（本体）画面が表示されます。

データフォルダ（本体）画面

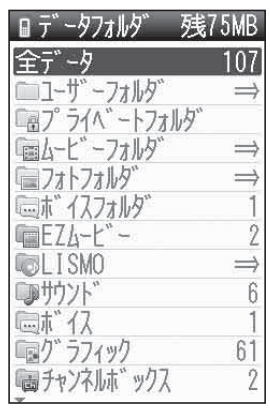


お知らせ　●全データ件数には、[プライベートフォルダ]、[Eメールフォルダ]内のデータは含まれません。

### データの種類と保存先

データフォルダに保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。

- お買い上げ時は[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[グラフィック]、[マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]、[災害時ナビ]、[ケータイアレンジ]、[辞書データ]、[Eメール装飾データ]の各フォルダが表示されます。その他のフォルダはデータが保存されると表示されます。
- データフォルダ（M.S.）ではフォルダ構成や保存できるデータなどが一部異なります。詳しくは、190ページをご参照ください。
- データ保存中に電池パックを取り外すと、正しくデータが保存されない場合があります。

★：「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護が設定されているデータ、合計で500KBを超えるデータなどは添付できません（327ページ、329ページ）。

| カテゴリ | | 概　要 | アイコン[2] | 種　類 | 拡張子 | Eメール添付* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全データ[1] | | データフォルダ内のすべてのデータを新しく保存された順に表示 | データによって異なる | | | |
| ユーザーフォルダ | | 他のフォルダから好きなデータを移動して整理できる（179ページ） | 移動・コピーされるデータにより異なる | | | |
| | 全データ | | | | | |
| | フォルダ1～20 | | | | | |
| プライベートフォルダ | | フォルダロックがかかっている。ロックNo.を入力して、他のフォルダからデータを移動したり、内容を確認 | 移動・コピーされるデータにより異なる | | | |
| ムービーフォルダ | | W53Sで録画したり、"メモリースティック　デュオ"から移動/コピーしたムービーなどを保存 | | ムービー | 3gp | 送 |
| | 全データ | | | | 3g2 | × |
| | 日付フォルダ/月フォルダ | | [3] | | データによって異なる | |
| フォトフォルダ | | W53Sで撮影したり、"メモリースティック　デュオ"から移動/コピーしたフォトなどを保存 | | フォト | jpg | 送[4] |
| | 全データ | | | | | |
| | 日付フォルダ/月フォルダ | | [3] | | jpg | データによって異なる |
| （黄色）ボイスフォルダ | | W53Sで録音したMyボイスを保存 | | Myボイス | qcp | 送 |
| EZムービー | | EZムービーやEメールで受信したムービーなどを保存 | | EZムービー | amc<br>3gp<br>3g2 | 送、受 |
| （オレンジ）LISMO | | ダウンロードした着うたフル®/ビデオクリップ、ダウンロード未完了の着うたフル®/ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®/ビデオクリップ、CD読み込みデータ、ダウンロードしたプレイリスト、自作したプレイリストを保存 | | 着うたフル® | kmf | × |
| | 着うたフル | | | | | |
| | ミュージック | | | LISMO Music Storeで購入した着うたフル® | kmf | × |
| | | | | CD読み込みデータ | kmf | × |
| | ビデオクリップ | | （オレンジ）<br>（グレー） | ビデオクリップ | kmf | × |
| | | | | LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ | kmf | × |
| | プレイリスト | | （オレンジ） | EZプレイリスト | kpl | 送、受 |
| | | | （黄緑） | ユーザープレイリスト | kpl | 送、受 |

| カテゴリ | 概　要 | アイコン[2] | 種　類 | 拡張子 | Eメール添付* |
|---|---|---|---|---|---|
| (青)サウンド | 着うた®、メロディ、アニメ＆メロディ、着Flash(アニメ)データなどを保存 | | 着うた® | 3gp<br>3g2 | 送、受 |
| | | | メロディ | mmf | 送、受 |
| | | | アニメ＆メロディ | mmf | 送、受 |
| | | [5] | 着Flash(アニメ) | swf | × |
| (青)ボイス | ボイスデータを保存 | | ボイス | qcp<br>amc<br>3gp<br>3g2<br>hvs | 送、受 |
| グラフィック | ピクチャー、アニメ、あらかじめ用意されているデコレーションメール用アニメ(20件)、まちうけ文庫(22件)、Flash®データ、Eメールで受信したフォトなどを保存 | | ピクチャー | jpg<br>png<br>gif<br>bmp | 送、受(bmpのみ×) |
| | | | アニメ | mmf<br>gif | 送、受 |
| | | [5] | Flash® | swf | 受 |
| チャンネルボックス[6] | EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録中の番組(211ページ)を表示 | – | マルチファイル | tar | × |
| | | – | 電子書籍 | tar | × |
| | | – | 配信待ちデータ | – | – |
| マルチフォルダ | [チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードしたマルチファイル、あらかじめ用意されているマルチファイル(2件)を保存 | | マルチファイル | tar | × |
| ブックフォルダ | [チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードした電子書籍、あらかじめ用意されている電子書籍(2件)などを保存 | | 電子書籍 | tar | × |
| 災害時ナビ | 災害時ナビデータ、あらかじめ用意されている災害時ナビデータ(3件)を保存 | | 災害時ナビデータ | tar | × |
| 地図フォルダ | 地図データを保存 | | 地図データ | tar | × |
| フォトミキサー | フォトミキサー(116ページ)のテンプレートと自作した作品を保存 | 120 240<br>[3](青) | テンプレート | mmf<br>m3f<br>mqf | 送、受 |
| (青)テンプレート | | 120 240<br>[3]<br>(ピンク) | 作品(アニメ) | mmf<br>m3f<br>mqf | 送、受 |
| (ピンク)コレクション | | | 作品(アニメ＆メロディ) | mmf<br>m3f<br>mqf | 送、受 |
| カラオケ | カラオケデータを保存 | | メロディ＆テキスト | mmf | 送、受 |
| | | | アニメ＆メロディ＆テキスト | mmf | 送、受 |
| | | | アニメ＆テキスト | mmf | 送、受 |
| ケータイアレンジ | ケータイアレンジデータ、あらかじめ用意されているケータイアレンジデータ(6件)を保存 | | ケータイアレンジ | kar | × |

| カテゴリ | 概　要 | アイコン[2] | 種　類 | 拡張子 | Eメール添付* |
|---|---|---|---|---|---|
| クーポンフォルダ | クーポン情報、クーポン内容を保存 | | クーポン情報 | auc | 送、受 |
| 　クーポン | | | | | |
| 　クーポン内容 | | | クーポン内容 | auk | × |
| メニュー | 着せかえ(124ページ)に使えるメニューデータを保存 | [5] | メニュー | swf | × |
| 辞書データ | 辞書データ(135ページ)、あらかじめ用意されている辞書データ(3件)を保存 | | 辞書データ | pbx | × |
| フレーム | フレーム(161ページ)を保存 | | フレーム | png | 送、受 |
| スタンプ | スタンプ(161ページ)を保存 | | スタンプ | png | 送、受 |
| PIM情報 | PIMとは、Personal Information Managerの略です。Eメールに添付されたり(311ページ)、データフォルダへコピー (312ページ)したアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータを保存 | | vCard(アドレス帳、プロフィール) | vcf | 送、受 |
| | | | vCalendar(スケジュール) | vcs | 送、受 |
| | | | vCalendar(タスクリスト) | vcs | 送、受 |
| テキスト | テキストデータを保存 | | テキスト | mmf<br>txt | 送、受 |
| Eメールフォルダ | Eメールの受信ボックス、送信ボックスからデータフォルダへコピー (80ページ)したデータを保存 | − | vMessage(Eメール) | vmg | × |
| 　受信ボックス | | | | | |
| 　送信ボックス | | | | | |
| Eメール装飾データ | デコレーションメール(73ページ)のテンプレート、あらかじめ用意されているテンプレート(146件)、自作したテンプレート、デコレーションエモジパック、デコレーションエモジ[7]、あらかじめ用意されているデコレーションエモジ(200件)、ラッピングメールデータ、あらかじめ用意されているラッピングメールデータ(30件)、受信したデコレーションメールの画像、メール作成時に展開されたテンプレートの画像などを保存 | | | | |
| 　テンプレート | | | テンプレート | khm | × |
| 　デコレーションエモジ | | | デコレーションエモジパック | tar | × |
| | | | デコレーションエモジ | jpg<br>gif | 送、受 |
| 　ラッピング | | | ラッピングメールデータ | mcx | 送[8]、受 |
| 　受信デコレーション | | | ピクチャー | jpg<br>gif | 送、受 |
| | | | アニメ | gif | 送、受 |
| 　テンプレート展開 | | | ピクチャー | jpg<br>gif | 送、受 |
| | | | アニメ | gif | 送、受 |
| TouchMessage | Touch Messageのメッセージ、vNoteデータを保存 | | Touch Message | vnt | × |
| | | | vNote | vnt | × |
| 不明なデータ | W53Sで対応していないデータを保存 | | 対応していないデータ | − | 受 |

1) [プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]、[Eメールフォルダ]のデータは表示されません。
2) [クーポン]、[クーポン内容]以外の再生できないデータにはアイコンに×が表示されます(例： )。
3) W53Sでは撮影できないサイズのデータを“メモリースティック　デュオ”からデータフォルダ(本体)に移動/コピーした場合は、データフォルダで表示されます。
4) 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。
5) 着Flash(アニメ)データ、まちうけ文庫、メニューデータはFlash®データとして受信されます。
6) データの有無にかかわらず登録番組がある場合に表示されます。
7) Eメール添付/シリアル転送/Touch Message受信/赤外線受信で取得したデコレーションエモジはグラフィックフォルダに保存されます。
8) Eメール添付で送信できるのは最大100KBまでです。

## データを表示/再生する

データフォルダのデータを表示・再生します。

●データによっては表示・再生できないこともあります。

### [グラフィック]フォルダのデータを表示する場合

**1** データフォルダ画面を表示→[グラフィック]

データ一覧画面




**2** データから1つ選択

### ■再生中の操作

●データの種類によって、できる操作が異なります。

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| ◀ | 巻き戻し/左へスクロール |
| ◀(1秒以上) | 連続して巻き戻し/連続して左へスクロール/データの頭出し |
| ▶ | 早送り/右へスクロール |
| ▶(1秒以上) | 連続して早送り/連続して右へスクロール |
| ■ | 再生/停止または一時停止/再開 |
| ■(全画面) | 全画面表示/通常表示の切り替え |
| ▲▼/↕ | 音量調節/上下にスクロール |
| ✉(前へ)/＊ | 前のデータを再生 |
| E(次へ)/# | 次のデータを再生 |
| 0 | 表示サイズを切り替え |
| 1[1] | 画像を縮小 |
| 3[1] | 画像を拡大 |
| 5 | 表示画質の切り替え |
| クリア | 一時停止/データ一覧画面に戻る |

1) [0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]のjpg画像再生中のみ操作できます(一部、操作できない画像もあります)。

## ■著作権保護情報

●EZムービー、EZチャンネルプラス/EZチャンネルなどのデータに以下のような著作権保護情報が設定されている場合があります。

| 著作権保護情報 | 内　容 |
|---|---|
| 著作権保護 | データに著作権保護情報が設定されている<br>「あり」/「なし」で表示 |
| 再生回数制限[1) | データの再生可能な回数が決められている<br>データを再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示 |
| 再生可能期限制限[1)<br>（有効年月日チェック） | データの再生可能な期日が決められている<br>データを再生すると「再生可能な年月日時分」が表示 |
| 再生可能期間制限[1)<br>（有効日数チェック） | データの再生可能な日数が決められている<br>データを再生すると「再生可能な日数」が表示 |

1) - 著作権保護情報により無効となったデータを再生しようとすると「回数超過のため再生できません」または「期限切れのため再生できません」と表示されます。
- これらの著作権保護情報が設定されているデータは、著作権保護が「あり」のデータと同様にEメールに添付したり、シリアル転送や赤外線1件送信、Touch Message送信をすることができません。
- 再生制限のあるデータは、📶が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。圏外や電源を入れたあとにこの日時情報を受信するまでの間は、再生できませんのでご了承ください。

●再生可能期限が決められているデータの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日数で計算されます。
（例）有効日数が5日間のデータを2007年9月14日にダウンロードした場合、2007年9月15日の0:00を基準として、2007年9月19日の24:00まで再生可能となります。

## ■表示/再生可能な画像の最大サイズ

| 種　類 | サイズ（横×縦、ドット） |
|---|---|
| ピクチャー（gif、jpg、png、1bit bmp） | 432×432<br>（jpg画像のみ［0.3M］［1M］［1.5M（ワイド）］［2M］も可） |
| アニメ（gif、mmf、m3f、mqf） | 640×480<br>（gif画像のみ432×432） |
| ムービー（amc、3gp、3g2） | 96×80、128×96、176×144、240×180、320×240、432×240[1) |
| Flash®データ | 240×368 |

1) ［ビデオQVGA］のムービーを拡大再生した場合のサイズです。画像によっては拡大再生できない場合があります。432×240ドットでは画像の上下を切って表示されます。

### EZナビウォーク機能を利用するには

**データ一覧画面を表示→◆でGPS情報が付加されたデータにカーソル移動→✉（ナビウォーク）→利用方法から1つ選択**

［地図を表示する］：登録されている場所の地図を表示
［ここへ行く］：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始
［GPS詳細表示］：登録されているGPS情報の詳細を表示

### ハイパーリンクを利用するには

ムービー、EZムービー、Flash®データなどにハイパーリンクが設定されている場合、以下の機能が利用できます。


**ハイパーリンクが設定されたデータの再生中/再生終了後に アプリ（リンク）→利用方法から1つ選択**

| 登録されているリンク内容 | できること |
|---|---|
| 電話番号 | ［電話発信］：電話をかける　［アドレス帳登録］：アドレス帳に登録 |
| Eメールアドレス | ［Eメール作成］：Eメール/デコレーションメールを作成して送信<br>［アドレス帳登録］：アドレス帳に登録 |
| URL | ［URL接続］：情報サイトを表示　［お気に入り登録］：お気に入りに登録 |

### 画面の表示方法を切り替えるには


[全データ][ユーザーフォルダ]などのデーター覧画面で E (切替)が表示されている場合は5画面表示➔12画面表示➔リスト表示の切り替えができます。

**データー覧画面を表示➔ E (切替)**

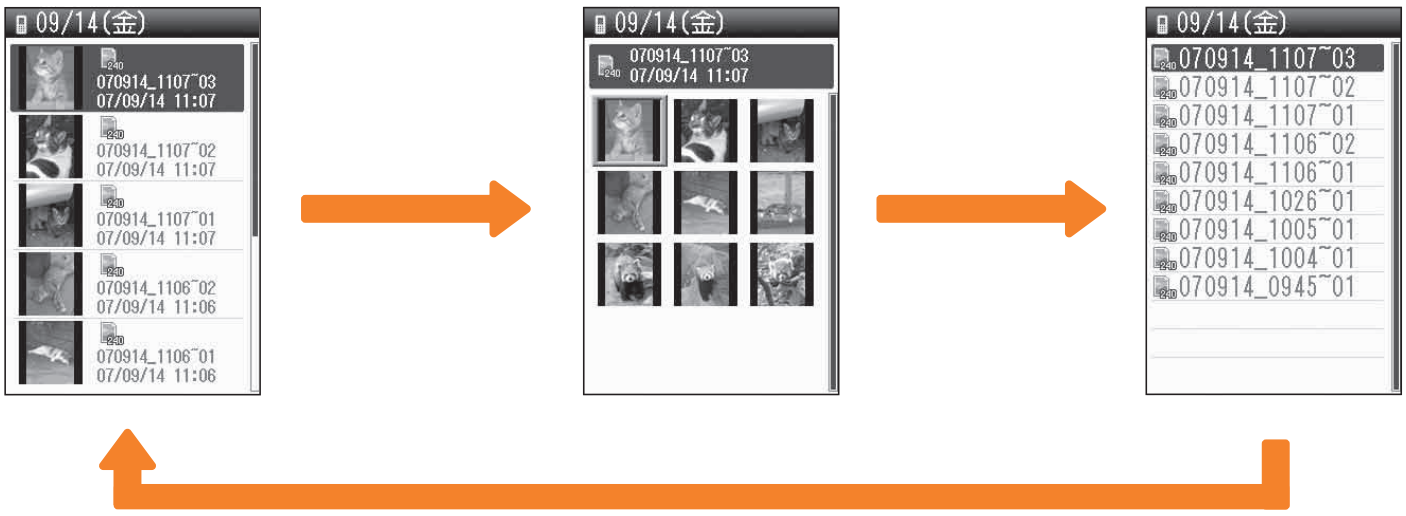


[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]のフォルダー覧画面で、日付フォルダ➔月フォルダの切り替えができます。

**フォルダー覧画面を表示➔ E (切替)**

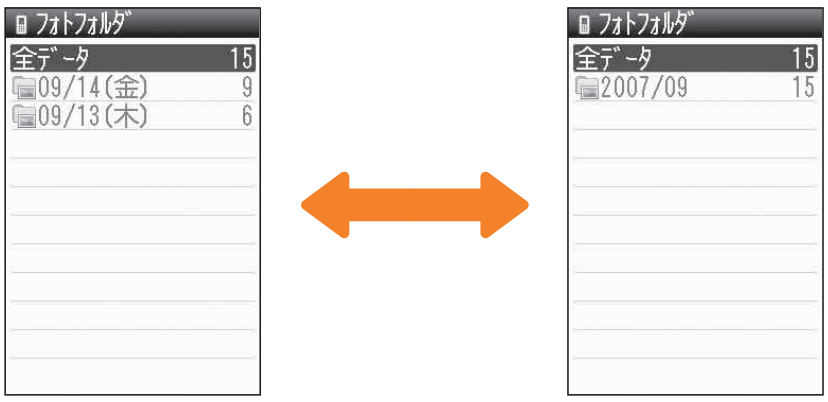


### 画像再生時の画質を設定するには

[ムービーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[EZムービー]フォルダに保存されているデータ、[LISMO]フォルダに保存されているビデオクリップ、[グラフィック]フォルダ/[デコレーションエモジ]フォルダ/[受信デコレーション]フォルダ/[テンプレート展開]フォルダに保存されているjpg画像の画質を設定できます。

**データフォルダ(本体)画面を表示➔ (機能)➔[表示画質設定]**
**➔[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から1つ選択**

- 表示画質を設定すると、データ再生時に以下のアイコンが表示されます([ノーマル]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。
  シャープ： S　　ダイナミック： D

### Flash®データ再生時の画質を設定するには

[グラフィック]、[メニュー]のFlash®データと[サウンド]フォルダの着Flash(アニメ)データの画質を設定できます。

**データフォルダ(本体)画面を表示➔ (機能)➔[Flashクオリティ設定]**
**➔[高]/[中]/[低]から1つ選択**

お知らせ 「データを表示/再生する」について ●W53Sで撮影したムービー以外は、再生できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータを再生できない場合があります。●ダウンロードした画像やメロディなどは、携帯電話の機種により色や音が多少異なることがあります。●データによっては、再生中に無理な操作を行うと、画像が止まって見える場合があります。●"メモリースティック デュオ"などから取り込んだ画像は、画像に付加されている「回転タグ」情報に従って回転して表示されます。編集などをすると、回転が解除される場合があります。●au Music PlayerのBGM再生中にメロディデータを再生すると、au Music Playerが停止します。メロディデータの再生を終了すると、au Music Playerが再開します。●ファイル変換が必要なデータを再生した場合、ファイル変換を行うかどうか確認する画面が表示されます。
**「EZナビウォーク機能を利用するには」について** ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、EZナビウォーク機能をご利用できません。
**「ハイパーリンクを利用するには」について** ●Flash®データの場合は、アプリ(リンク)の代わりに■(OK)を押して、ハイパーリンクを利用します。ただし、アドレス帳登録、お気に入り登録はできません。
**「画面の表示方法を切り替えるには」について** ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権保護が設定されているデータは5画面表示または12画面表示ではアイコンで表示されます。●au Music PlayerのBGM再生中に[ムービーフォルダ]、[EZムービー]、[全データ]フォルダ内のムービーデータ、EZムービーデータを5画面表示または12画面表示した場合は、表示がアイコンになります。●フォルダによっては切り替えできません。
**「Flash®データ再生時の画質を設定するには」について** ●Flash®データを待受画面に設定した場合、画質は[中]で再生されます。また、あらかじめ画質が設定されている場合は、その設定に従います。

## 画像をオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[EZムービー]、[グラフィック]では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。

### データフォルダ(本体)[ムービーフォルダ]のデータを再生する場合

1. **データフォルダ(本体)画面を表示→[ムービーフォルダ]→(機能)→[オートプレイ]**
2. **[再生モード]/[効果音]のどちらかを選択→各項目を設定→アプリ(開始)**

**[再生モード]**
[通常]:データ一覧画面の並び順に再生
[ランダム]:ランダムに再生

**[効果音]**
[ON]:画像が切り替わるときに、固定の効果音を鳴らす
[OFF]:効果音を鳴らさない

1画像あたり約4.5秒ずつで再生されます。音量は▲▼で調節できます。▲▼、(カメラキー)、(サブディスプレイキー)以外のキーを押すと、再生を終了しフォルダ一覧またはデータ一覧画面に戻ります。また、を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ ●データによってはオートプレイ機能を利用できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータはスキップされる場合があります。●効果音は、[通常着信](119ページ)と同じ音量で鳴ります。

## 音データをオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[サウンド]フォルダに保存されている着うた®やメロディ、アニメ＆メロディデータを次々に自動的に再生したり、ランダムに再生したりできます。

### データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを再生する場合

1. **データフォルダ(本体)画面を表示→(機能)→[サウンドオートプレイ設定]**
2. **[再生モード]/[リピート]のどちらかを選択→各項目を設定→アプリ(完了)**

**[再生モード]**
[通常]:1回ずつ再生
[ランダム]:1回ずつランダムに再生
[1曲]:1曲を再生

**[リピート]**
[ON]:再生対象データの再生終了後、繰り返し再生
[OFF]:1回のみ再生

3. **[サウンド]→▲▼で再生するデータにカーソル移動→(機能)→[サウンドオートプレイ]**

アプリ(ガイド)を押すと、再生中にできる操作が表示されます。

データフォルダ

お知らせ ●再生制限のあるデータ、着Flash(アニメ)データは自動的にスキップされます。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータはスキップされる場合があります。●サウンドオートプレイで再生できない、かつスキップできないデータがあると、サウンドオートプレイは中止されます。

# 着うたフル®やビデオクリップを利用する

## 着うたフル®やビデオクリップを再生する

**1** データフォルダ(本体)画面を表示→[LISMO]

**2** [着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]から1つ選択→▲▼で再生するデータにカーソル移動→✉(再生)

### ■再生中の操作

●データによってできる操作が異なります。

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| ◀ | 頭出し |
| ◀(1秒以上) | 巻き戻し |
| ▶(1秒以上) | 早送り |
| ■ | 一時停止/再生 |
| ▲▼/⇕ | 音量調節 |
| ✉(前へ)/(前頁)、＊ | 前のデータを再生/歌詞表示中は前のページを表示 |
| E(次へ)/(次頁)、# | 次のデータを再生/歌詞表示中は次のページを表示 |
| アプリ(歌詞)[1] | 歌詞を表示 |
| 0[2] | 表示サイズを切り替え |
| 5[2] | 表示画質の切り替え |

1) データによっては表示されません。
2) ビデオクリップ再生中のみ操作できます。

お知らせ ●手順2でデータにカーソルを移動して■(プレイヤー)を押すと、au Music Playerが起動します(243ページ)。

## 着うた®を作成する

着うたフル®やビデオクリップの一部を着うた®として[サウンド]フォルダに保存できます。


●データによっては作成できない場合があります。

**1** データフォルダ(本体)画面を表示→[LISMO]

**2** [着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]から1つ選択→▲▼で着うた®を作成するデータにカーソル移動→📖(機能)→[着うた作成]→項目から1つ選択

着うた®としてデータフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存されます。

着うた作成画面

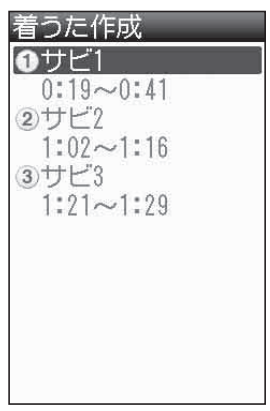


ご注意 ●ジャケット画像、歌詞などは保存できません。●ビデオクリップの動画は保存できません。

お知らせ ●"メモリースティック　デュオ"の着うたフル®やビデオクリップから着うた®を作成した場合もデータフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存されます。●着うたフル®によっては保存する始点と終点を指定できる場合があります。

## 壁紙を保存する

着うたフル®やビデオクリップに登録されている壁紙用画像を保存できます。

●データによっては保存できない場合があります。

**1** データフォルダ(本体)画面を表示→[LISMO]

**2** [着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]から1つ選択→▲▼で壁紙を保存するデータにカーソル移動→(機能)→[壁紙保存]→■(保存)

壁紙がデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

ご注意　●ジャケット画像や歌詞などは保存されません。●"メモリースティック　デュオ"の着うたフル®やビデオクリップから壁紙を保存した場合もデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

## 楽曲や動画の詳細情報を表示する

**1** データフォルダ(本体)画面を表示→[LISMO]

**2** [着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]から1つ選択→▲▼で情報を表示するデータにカーソル移動→(機能)→[楽曲詳細表示]

曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元が表示されます。

# データを登録する

データフォルダのデータを、着信音/画像や待受画面などさまざまな利用シーンに登録できます。

●240KBを超えるデータは登録できません。
ただし、以下を除きます。
- Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/メニューデータ(100KBまで)
- 着うたフル®、ビデオクリップ(10MBまで)
- EZムービー、着うた®(3g2)(512KBまで。ただし、[着うた作成]で作成した着うた®は1.5MBまで)
- ケータイアレンジ(1.5MBまで)

●以下のデータは登録できません。
- 再生制限のあるデータ
- 再生専用のデータ
- W21Sの[ビデオLL]、W31S/W32S/W41S/W42S/W43S/W44S/W51S/W52S/W53Sの[ビデオQVGA]で撮影したムービー
- CD読み込みデータ

●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータは登録できない場合があります。

### データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを登録する場合

**1** データフォルダ(本体)画面を表示→[サウンド]→▲▼で登録するデータにカーソル移動→アプリ(登録)

**2** 登録先から1つ選択

データフォルダ

## ■データの種類と登録先

| データ | 登録先 | |
|---|---|---|
| [1]<br>ムービー[2)3)]<br>EZムービー[2)3)] | 音＋画像データ<br>　通常着信音/画面<br>　Eメール・Cメール受信音/画面<br>　指定通常着信音<br>　アドレス帳PHOTO<br>　プロフィール・スケジュールの画像<br>　指定Eメール・Cメール受信音<br>　アラーム音/画像<br>　スケジュールアラーム音 | 画像データ（音なしムービーデータ）<br>　通常着信画面<br>　Eメール・Cメール受信画面<br>　アドレス帳PHOTO<br>　プロフィール・スケジュールの画像<br>　アラーム画像 |
| [4] [4] [4] [4] [1]<br>フォト | 待受画面<br>通常着信画面<br>メール通信画面<br>Eメール・Cメール受信画面 | アドレス帳PHOTO<br>プロフィール・スケジュールの画像<br>アラーム画像 |
| ピクチャー[5]<br>作品（アニメ） | 待受画面<br>通常着信画面<br>メール通信画面<br>Eメール・Cメール受信画面 | アドレス帳PHOTO<br>プロフィール・スケジュールの画像<br>アラーム画像 |
| アニメ | 待受画面<br>通常着信画面<br>メール通信画面<br>Eメール・Cメール受信画面 | アドレス帳PHOTO<br>プロフィール・スケジュールの画像<br>アラーム画像<br>サブディスプレイのアニメーション[1] |
| 着うたフル®<br>LISMO Music Storeで購入した着うたフル®<br>ビデオクリップ<br>LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ | アラーム音[6] | |
| Myボイス、ボイス<br>メロディ | 通常着信音<br>Eメール・Cメール受信音<br>お知らせ受信音<br>ニュースフラッシュ受信音<br>指定通常着信音 | 指定Eメール・Cメール受信音<br>アラーム音<br>スケジュールアラーム音<br>効果音[7] |
| 着うた® | 通常着信音<br>Eメール・Cメール受信音<br>お知らせ受信音<br>ニュースフラッシュ受信音<br>指定通常着信音 | 指定Eメール・Cメール受信音<br>アラーム音<br>スケジュールアラーム音 |
| アニメ＆メロディ[2]<br>作品（アニメ＆メロディ）[2] | 通常着信音<br>Eメール[3]・Cメール受信音<br>指定通常着信音 | 指定Eメール[3]・Cメール受信音<br>アラーム音<br>スケジュールアラーム音 |
| ケータイアレンジ | ケータイアレンジ | |
| 着Flash（アニメ）[2] | 通常着信音<br>Eメール受信音[3]<br>指定通常着信音 | 指定Eメール受信音[3]<br>アラーム音<br>スケジュールアラーム音 |
| Flash® | 待受画面 | |
| メニュー | 着せかえのメニュー | |
| 辞書データ | ダウンロード辞書 | |
| vCard（アドレス帳） | アドレス帳 | |

| データ | 登録先 |
|---|---|
| vCalendar（スケジュール） | スケジュール |
| vCalendar（タスクリスト） | タスクリスト |

1) データのサイズによっては登録できません。
2) 音データがあるムービーおよびアニメ＆メロディデータを「音」に設定すると、「画像」にもセットで登録されます。あとから「画像」だけを別のデータに登録しても、音で選択した画像が優先されます。ただし、アラーム音に着うたフル®を登録した場合は、あらかじめ用意されているアラーム画像が設定されます。
3) Eメール受信音にアニメ＆メロディ、着Flash（アニメ）データ、著作権保護が設定されているムービーが設定されている場合、Eメールバックグラウンド受信中のEメール受信音はあらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。
4) 、、、のフォトは待受画面にのみ登録できます。
5) 0.3M、1M、1.5M（ワイド）、2Mサイズのピクチャーは待受画面にのみ登録できます。
6) アラーム音に着うたフル®、ビデオクリップを登録した場合、アラーム画像は選択できません。
7) ［ウェイクアップ］、［メール送信成功］、［メール送信失敗］、［充電開始］、［充電完了］には登録できません。

お知らせ ●vCard、vCalendarを除き、登録したデータは、アイコンの左上に が表示されます。●データフォルダ（M.S.）から登録するときは、データフォルダ（本体）にデータが移動/コピーされます（PIM情報は除く）。ただし、データフォルダ（M.S.）から着うたフル®、ビデオクリップを登録することはできません。

# データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並べ替えたりして、使いやすいように管理できます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権保護の設定などを確認することもできます。

## フォルダ名を編集する

**1 データフォルダ画面を表示→［ユーザーフォルダ］→でフォルダにカーソル移動→（機能）→［フォルダ名編集］**

**2 フォルダ名を入力→（確定）**

全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

お知らせ ●登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名は登録できません。●フォルダ名を空白にすると、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

## データのタイトルを編集する

**1 データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→でデータにカーソル移動→（機能）→［タイトル編集］**

**2 タイトルを入力→（確定）**


全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

お知らせ ●プレイリスト（246ページ）に登録されているデータのタイトルを編集すると、プレイリストも自動的に更新されます。

## データフォルダの使用状況を表示する

データフォルダ(本体)とEZアプリ(BREW®)の使用状況の目安を数字とグラフで表示します。また、全データ件数と[チャンネルボックス]フォルダ内のデータ件数、ニュースフラッシュの件数、[受信ボックス]/[送信ボックス]フォルダ内のメール件数も表示されます。

**データフォルダ(本体)画面を表示→✉(使用状況)**

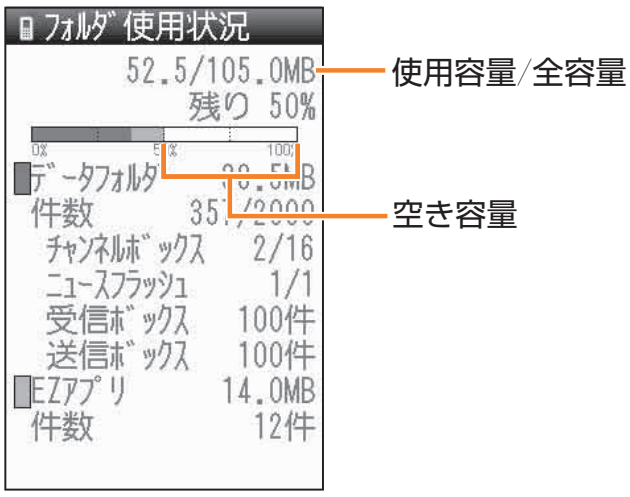


お知らせ ●データフォルダの件数には、[プライベートフォルダ]内のデータは含まれませんが、[受信ボックス]/[送信ボックス]フォルダ内のデータ、ニュースフラッシュは含まれます。

## データを別のフォルダへ移動/コピーする

[ユーザーフォルダ]と[プライベートフォルダ]は、データの種類に関係なく、他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです。データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]には20個、データフォルダ(M.S.)の[ユーザーフォルダ]には100個のサブフォルダがあり、フォルダ名の変更もできます。
また、一部のデータは[グラフィック]や[デコレーションエモジ]に移動できます。
[1件移動]：データを1件ずつ移動
[選択移動]：選択したデータのみ移動
[フォルダ内移動]/[全件移動]：フォルダ内のすべてのデータを移動
[1件コピー]：データを1件ずつコピー
[選択コピー]：選択したデータのみコピー
[フォルダ内コピー]/[全件コピー]：フォルダ内のすべてのデータをコピー

### データを選択して[ユーザーフォルダ]に移動する場合

**1 データ一覧画面を表示→(機能)→[本体内移動]**

[本体内コピー]：データフォルダ(本体)内でデータをコピー

**2 [選択移動]→移動するデータを選択**

選択したデータには☑が表示されます。■(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

**3 アプリ(実行)**

選択できる移動先は、データによって異なります。
[ユーザーフォルダ]：[ユーザーフォルダ]のサブフォルダに移動
[プライベートフォルダ]：[プライベートフォルダ]に移動(ロックNo.を入力)
[グラフィック]：[グラフィック]に移動
[デコレーションエモジ]：[Eメール装飾データ]の[デコレーションエモジ]に移動
[ファイル種別で振分]：[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]に保存されているデータをデータの種類に応じて、各フォルダに自動的に振り分け移動

**4 [ユーザーフォルダ]→移動先のサブフォルダを選択**

お知らせ ●次のデータは移動/コピーできません([LISMO]/[クーポンフォルダ]/[辞書データ]/Eメール(vMessage)/[TouchMessage]/[不明なデータ])。ただし、[クーポン]内のデータはデータフォルダ(M.S.)の[クーポン]フォルダに移動できます。●[受信デコレーション]、[テンプレート展開]内のデータは[グラフィック]フォルダにのみ移動/コピーできます。●次のデータはコピーできません(着うたフル®やビデオクリップの一部から作成した着うた®や壁紙用画像/着Flash(アニメ)データ/bmpデータ/Flash®データ/[チャンネルボックス]、[ケータイアレンジ]、[メニュー]内のデータ/デコレーションメールのテンプレートデータ/著作権保護が設定されているデータ)。●[全件移動]を行っても、[プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]フォルダ内のデータは移動されません。

## データをau My Pageに保存する

au My Page(220ページ)のご利用登録を行うと、データフォルダ(本体)のデータをau My Pageに移動・コピーしたりアルバム形式で投稿できます。
W53Sやパソコンから保存したデータが、以下のフォルダに分けて保存されます。

| | |
|---|---|
| ケータイフォルダ | **W53Sから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存**<br>※フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。 |
| 個人フォルダ | **パソコンから保存したデータを保存**<br>※5個のサブフォルダを作成することができます。 |
| ゴミ箱 | **各フォルダで削除したデータを保存** |

### au My Pageへ移動する場合

**データ一覧画面を表示→(機能)→[データお預り(移動)]**

[データお預り(コピー)]:au My Pageにコピー

### ■お預りデータの機能

| | | |
|---|---|---|
| 表示切替 | データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切り替え<br>※それぞれの表示でファイル名順にソートできます。 | |
| ファイル検索 | キーワードを入力して検索 | |
| (データ一覧画面/詳細画面の)プルダウンメニュー | 削除する | 選択(チェック)したデータを削除 |
| | 投稿する | 選択(チェック)したデータを「Myフォトアルバム」「Myブログ」「DUOSNAP」へ投稿 |
| | フォルダ間移動する | 選択(チェック)したデータをフォルダを指定して移動[1] |
| | フォルダ間コピーする | 選択(チェック)したデータをフォルダを指定してコピー[1] |
| (データの詳細表示画面から) | 編集 | 著作権保護が設定されていないデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集 |

[1] ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。

**投稿するには**

[フォトフォルダ]/[グラフィック]/[デコレーションエモジ]/[受信デコレーション]/[テンプレート展開]フォルダの著作権保護が設定されていない500KB以下のフォト/ピクチャー(jpg)をau My Pageにアルバム形式で投稿します。

**データ一覧画面を表示→(機能)→[アルバム公開]→[はい]**

お知らせ ●データによってau My Pageに保存できない場合があります。

## データの詳細を表示する

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を表示します。

**データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→▲▼で詳細を確認するデータにカーソル移動→(機能)→[詳細情報表示]**

### ■詳細情報の主な内容

●データによって表示される内容は異なります。

| 表示 | 内容 |
|---|---|
| タイトル/番組名 | アイコンとタイトルを表示 |
| データ種別 | データの種別 |
| ファイル名/辞書名 | データの名前 |
| 登録状況 | 着信音設定や待受画面設定など他機能への登録状況 |
| ファイルサイズ | データのサイズ |
| 保存日時 | データを保存した日時 |
| 画像 | フォトミキサーで使える画像の数 |
| メッセージ | フォトミキサーで使えるメッセージ文の数 |
| 最大サイズ | フォトミキサーのテンプレートの最大サイズ(画像、メッセージを加えた数値) |

| 表　示 | 内　容 |
|---|---|
| Eメール添付 | Eメールに添付できない場合に「×」で表示 |
| シリアル転送 | シリアル転送できない場合に「×」で表示 |
| 赤外線送信 | 赤外線送信できない場合に「×」で表示 |
| TouchMessage送信 | Touch Message送信できない場合に「×」で表示 |
| メモリースティック保存 | “メモリースティック　デュオ”に保存できない場合に「×」で表示 |
| データお預り | au My Pageに保存できない場合に「×」で表示 |
| SMAF編集 | データを編集できない場合に「×」で表示 |
| 作成日時 | フォトミキサー作品の作成日時 |
| 作品のEメール添付 | フォトミキサーで編集した作品がEメールに添付できない場合に「×」で表示 |
| 作品のシリアル転送 | フォトミキサーで編集した作品がシリアル転送できない場合に「×」で表示 |
| 作品の赤外線送信 | フォトミキサーで編集した作品が赤外線送信できない場合に「×」で表示 |
| 再生時間 | ムービー、着うた®、ボイスの再生時間 |
| 撮影日時/録画日時 | フォトを撮影した日時/ムービーを録画した日時 |
| 更新日時/保存日時 | フォトやムービーを最後に編集した日時 |
| アフレコ編集 | アフレコを追加できない場合に「×」で表示 |
| テロップ編集 | テロップを追加できない場合に「×」で表示 |
| 著作権保護 | 著作権保護が設定されているかどうかを「あり」「なし」で表示 |
| 再生可[1] | EZムービー、着うた®、着うたフル®、ビデオクリップ、ボイス、マルチファイル、電子書籍など再生回数に制限のあるデータの再生できる回数 |
| 再生済[1] | EZムービー、着うた®、着うたフル®、ビデオクリップ、ボイス、マルチファイル、電子書籍など再生回数に制限のあるデータの再生した回数 |
| 再生可能期限 | EZムービー、着うた®、着うたフル®、ビデオクリップ、ボイス、マルチファイル、電子書籍など再生期間に制限のあるデータの再生できる期限 |
| 販売元 | データの販売元 |
| 権利者 | データの権利者 |
| 予約サイズ | EZチャンネルプラス/EZチャンネルの予約サイズ |
| ステータス | EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新状況 |
| ステータス更新日付 | EZチャンネルプラス/EZチャンネルを更新した日付 |
| 番組お知らせ日付 | EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組のお知らせ日付 |
| 番組お知らせ | EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組のお知らせ内容 |
| プリント予約枚数 | スタンダードプリントの予約枚数 |
| インデックスプリント予約 | インデックスプリントの予約がされているかどうかを「○」「×」で表示 |
| 保護状況 | 保護されているかどうかを「○」「×」で表示 |
| 絞り値 | フォト撮影時の絞り値 |
| シャッタースピード | フォト撮影時のシャッタースピード |
| EV補正 | フォト撮影時のEV補正 |
| ISO値 | フォト撮影時のISO値 |
| 測光方式 | フォト撮影時の測光方式 |
| 中断データファイルサイズ | ダウンロードが未完了の着うたフル®、ビデオクリップの現時点でのダウンロード完了サイズ |
| ダウンロード完了サイズ | ダウンロードが未完了の着うたフル®、ビデオクリップのダウンロード完了後のサイズ |
| 最終更新日時 | データを更新した日時 |
| 辞書製作者 | 辞書の製作者 |
| 辞書内容 | 辞書の内容 |
| 部分変更 | ケータイアレンジの部分変更ができるかどうかを「○」「×」で表示 |
| 有効期限 | ケータイアレンジ、クーポン内容の有効期限 |
| 権利情報 | ケータイアレンジの権利者 |
| 作成元ID | ケータイアレンジの作成元ID |

[1] 最大で999回まで表示されます。それ以上の場合でも999回と表示されます。

お知らせ ●再生制限のあるデータでは、[再生回数制限(再生可/再生済)]、[再生可能期限]が表示されます(データにより表示が異なる場合があります)。

## データを並べ替える

データ一覧画面では、保存した日時の新しいデータから表示されます。データの順番を一時的に並べ替えることができます。

### データフォルダ(本体)内の全データを並べ替える場合

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[全データ]→📖(機能)→[ソート]

2 ソート方法から1つ選択

[日付順]:保存(マルチファイル、電子書籍はデータ移動)した日時の新しい順
[サイズ順]:サイズの大きい順
[タイトル順]:タイトルまたはファイル名の文字コード順
[データ種別順]:以下の順

| 並び順 | データ種類 | 並び順 | データ種類 | 並び順 | データ種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムービー | 18 | 地図データ | 35 | スタンプ |
| 2 | EZムービー | 19 | 着うた® | 36 | vCard(アドレス帳) |
| 3 | フォト | 20 | 着Flash(アニメ) | 37 | vCalendar(スケジュール) |
| 4 | ピクチャー | 21 | メロディ | 38 | vCalendar(タスクリスト) |
| 5 | Flash® | 22 | アニメ&メロディ | 39 | テキスト |
| 6 | 着うたフル® | 23 | アニメ | 40 | デコレーションメールのテンプレート |
| 7 | EZプレイリスト | 24 | フォトミキサーのテンプレート | 41 | デコレーションエモジパック |
| 8 | プレイリスト | 25 | フォトミキサーの作品 | 42 | デコレーションエモジ |
| 9 | LISMO Music Storeで購入した着うたフル® | 26 | メロディ&テキスト | 43 | ラッピングメールデータ |
| 10 | CD読み込みデータ | 27 | アニメ&メロディ&テキスト | 44 | 受信デコレーション |
| 11 | ビデオクリップ | 28 | アニメ&テキスト | 45 | テンプレート展開 |
| 12 | LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ | 29 | ケータイアレンジデータ | 46 | Touch Message |
| 13 | Myボイス | 30 | クーポン情報 | 47 | vNote |
| 14 | ボイス | 31 | クーポン内容 | 48 | 不明なデータ |
| 15 | マルチファイル | 32 | メニューデータ | 49 | ダウンロード未完了の着うたフル® |
| 16 | 電子書籍 | 33 | 辞書データ | 50 | ダウンロード未完了のビデオクリップ |
| 17 | 災害時ナビデータ | 34 | フレーム | | |

お知らせ ●[サイズ順]でソートした場合、ダウンロード未完了の着うたフル®/ビデオクリップは、すべてダウンロードしたときのサイズでソートされます。●データフォルダ(M.S.)では[データ種別順]、PCフォルダでは[サイズ順]、[データ種別順]を選択できません。

## データを検索する

データフォルダや[PCフォルダ]内のデータをタイトル名(全角、半角の区別あり)で検索できます。

**1** **データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→[📖](機能)→[検索]**

**2** **検索する文字を入力→[■](確定)**

お知らせ ●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の[受信ボックス]、[送信ボックス]では検索できません。

## データにGPS情報を付加する

データフォルダ(本体)のフォト、ピクチャー、ムービーなどの画像データにGPS情報を付加できます。

**1** **データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択→[▲▼]でGPS情報を付加するデータにカーソル移動→[📖](機能)→[GPS情報]**

**2** **GPS情報の付加方法から1つ選択→GPS情報を付加**

[現在地を取得]:現在地のGPS情報を登録
[新規スポットの検索]:EZナビウォークで目的地を検索してGPS情報を登録
[アドレス帳から選択]:アドレス帳データに付加されたGPS情報を登録
[Myスポットから選択]:Myスポットに付加されたGPS情報を登録
[プロフィールから選択]:プロフィールに付加されたGPS情報を登録
[地図で修正する]:地図上でGPS情報を修正
[GPS情報を消去]:登録されたGPS情報を消去

お知らせ ●データの種類やサイズ、拡張子によっては、GPS情報を付加できません。●カメラのモニター画面、プレビュー画面から付加した場合は、[地図で修正する]は選択できません。●データフォルダ(M.S.)ではGPS情報を付加できません。

# エフェクトビジョン

データフォルダ(本体、M.S.)の[フォトフォルダ]、[ユーザーフォルダ]、[グラフィック]、"メモリースティック　デュオ"の[デジカメフォルダ]に保存されているjpg画像を音楽やエフェクトに合わせて次々に再生できます。

●エフェクトビジョンは横表示対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

## エフェクトビジョンを起動する

### メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[エフェクトビジョン]

設定されているエフェクトとBGMに合わせて画像が再生されます。
au Music PlayerのBGM再生中に起動した場合は、au Music PlayerのBGM再生がそのままエフェクトビジョンのBGMとして流れます。

### ■再生中/一時停止中の操作

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| [決定] | 一時停止/再生 |
| [上下] | 音量調節 |
| [左右][1] | 前のデータ/次のデータを表示 |
| [左右](1秒以上)[1]/[横][1] | 前のデータ/次のデータを連続して表示 |
| [アプリ][1] | 画像を右に90度ずつ回転 |
| [E][2] | キー操作のガイドを表示 |
| [本]/[クリア]/[終話] | エフェクトビジョン終了 |

1) 一時停止中のみ操作できます。
2) 再生中のみ操作できます。

### フォルダを指定して再生するには

一時停止中に[メール](機能)→[フォルダ選択]→フォルダを選択

### エフェクトを変更するには

一時停止中に[メール](機能)→[エフェクト選択]→エフェクトから1つ選択

### BGMを変更するには

一時停止中に[メール](機能)→[BGM選択]→BGMから1つ選択

●[Reset]を選択すると、設定されているエフェクトに合わせたBGMに変更されます。

### 画質を設定するには

一時停止中に[メール](機能)→[表示画質設定]→[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から1つ選択

### リピート再生を設定するには

一時停止中に[メール](機能)→[リピート再生設定]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

●[ON]に設定すると、約15分間リピート再生したあと、エフェクトビジョンが終了します。

お知らせ　**「エフェクトビジョンを起動する」について**　●エフェクトビジョン起動中に本体を閉じても、再生は継続されます。●画像を回転したあとに[決定]を押すと、回転した状態で画像が保存されます。●著作権保護が設定されている画像や待受画面などに設定されている画像は回転できません。
**「フォルダを指定して再生するには」について**　●au Music PlayerのBGM再生中はフォルダ選択で"メモリースティック　デュオ"のフォルダを選択できません。
**「エフェクトを変更するには」について**　●エフェクト選択で[Random]を選択すると、エフェクトビジョン起動時にいずれか1つのエフェクトがランダムに選択されます。●エフェクトを変更すると、それに合わせたBGMに変更されます。ただし、au Music PlayerのBGM再生中はBGMは変わりません。
**「BGMを変更するには」について**　●"メモリースティック　デュオ"に保存されている画像を再生中はBGM選択で[au Music Player]を選択できません。●BGM選択で[au Music Player]を選択すると、エフェクトビジョンを一時停止してもBGM再生は停止しません。

# メモリースティック(市販品)

## “メモリースティック　デュオ”について

W53Sでは“メモリースティック　デュオ”を使用できます。W53Sで撮影したフォトやムービー、アドレス帳など大切なデータのバックアップや、パソコンと接続して、au Music Port(253ページ)で音楽データなどを転送するのにご活用ください。

●“メモリースティック　デュオ”は家電製品取扱店などでお買い求めいただけます。

●本書の一部では、「“メモリースティック　デュオ”(市販品)」を「“メモリースティック　デュオ”」と省略して記載しています。

●本書の一部では、W53Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、“メモリースティック　デュオ”のデータフォルダを「データフォルダ(M.S.)」、“メモリースティック　デュオ”の受信ボックスを「受信ボックス(M.S.)」と省略して記載しています。

### ■W53Sで使用できる“メモリースティック　デュオ”

W53Sでお使いいただける“メモリースティック　デュオ”と保存できるデータは以下のとおりです。

| 種　類 ＼ データ | PIMデータ(アドレス帳/スケジュール/タスクリスト)/お気に入りリスト/Eメール/フォト/ムービー | 着うたフル®/着うた®/EZムービーなど[1] |
|---|---|---|
| “メモリースティック　デュオ” | ○ | ○[2] |
| “マジックゲートメモリースティック　デュオ” | ○ | ○ |
| “メモリースティック　デュオ”(マジックゲート/高速データ転送対応) | ○[3] | ○ |
| “メモリースティック PRO デュオ” | ○[3][4] | ○ |
| “メモリースティック PRO デュオ”(HighSpeed) | ○[3][4] | ○ |

1) EZwebからダウンロードした著作権保護が設定されているデータを移動して保存できます。ただし、データの提供者が許可していない場合は保存できません。

2) 以下のデータは保存できません。
- 再生制限のあるデータ
- 著作権保護が設定されているEZムービー(amc、3gp)/着うた®(3gp)/ボイス(qcp以外)/フォトミキサーのテンプレート/フォトミキサーの作品/フレーム/スタンプ

3) パラレルインターフェースを利用した高速データ通信には対応しておりません。

4) アクセスコントロール機能によりアクセスが制御されている“メモリースティック PRO デュオ”は使用できません。

ご注意 ●すべての"メモリースティック"メディアの動作を保証するものではありません。●W53Sでは、128MBまでのソニー（株）製"メモリースティック　デュオ"および4GBまでの"メモリースティック PRO デュオ"で動作確認を行っています（2007年7月現在）。これ以外の"メモリースティック　デュオ"での動作は保証しておりません。●W53Sでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。●マジックゲート対応の"メモリースティック　デュオ"をご使用になっても、EZwebでダウンロードして入手したデータとau Music Portから転送したデータ以外の著作権保護が設定されているデータは保存できません。●保存した著作権保護が設定されているデータを他の"メモリースティック　デュオ"やパソコンのハードディスクなど他の場所に移動・コピーしないでください。いったん移動した場合、元の場所に戻しても再生できない、またはデータが消失する恐れがあります。●マジックゲート対応の"メモリースティック　デュオ"に初めて著作権保護が設定されているデータを保存する際には時間がかかる場合があります。●暗号化は電話番号ごとに行われます。そのため機種変更などで電話番号が無効になった機種や、ダウンロードしたときと異なったau ICカードを挿入している場合は、暗号化データの記録・再生はできません。●W53Sでダウンロードした着うた®や着うたフル®/ビデオクリップ、au Music PortでCDから読み込んだデータ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®/ビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。

### "メモリースティック　デュオ"取り扱い上のご注意

- データの読み込み中、書き込み中には"メモリースティック　デュオ"を取り出さないでください。
- 読み込み中、書き込み中に"メモリースティック　デュオ"を取り出したり、W53Sの電源を切ったり、静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合は、データが破壊されることがあります。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属などで触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- "メモリースティック　デュオ"は、すべての対応機器での接続を保証するものではありません。
- "メモリースティック　デュオ"を幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。
- "メモリースティック　デュオ"は指定品以外のものを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップなどにてお問い合わせください。
- "メモリースティック　デュオ"を取り付けたり取り出す際はご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。また、W53Sへ取り付ける際は必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- W53Sや機器から取り出した際に、温かくなっていることがありますが異常ではありません。
- 使用しなくなった"メモリースティック　デュオ"を破棄する場合は、保存内容が流出する危険性がありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。
- "メモリースティック　デュオ"にラベルなどを貼り付けないでください。
- "メモリースティック　デュオ"のメモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。万一登録された情報内容が消去されてしまうことがあっても、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された"メモリースティック　デュオ"は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。

## 著作権保護が設定されているデータについて

著作権保護が設定されているデータは外部へ持ち出すことができませんが、暗号化することでマジックゲート対応の"メモリースティック　デュオ"に保存できます。
機種変更などにより、別のau電話でご利用になっていた"メモリースティック　デュオ"内のデータをW53Sでご利用いただく場合、暗号化方式の更新が必要なことがあります。[ファイル変換]（188ページ）で暗号化方式を更新してください。

# “メモリースティック　デュオ”を取り付ける

●パソコンなどでフォーマットした“メモリースティック　デュオ”はW53Sでは使用できません。W53Sでフォーマットしてください(188ページ)。

## 取り付けかた

①挿入口カバーを開けます。


②“メモリースティック　デュオ”を挿入口に差し込みます。

● 図の向きで“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

● 画面にが点滅し、“メモリースティック　デュオ”のデータを読み込みます。読み込みが終了すると、が点灯します。が点滅しているときは、“メモリースティック　デュオ”にアクセス中です。

③挿入口カバーを閉じます。

● 挿入口カバーでスタイルアップパネルを固定しているため、しっかり閉じてください。

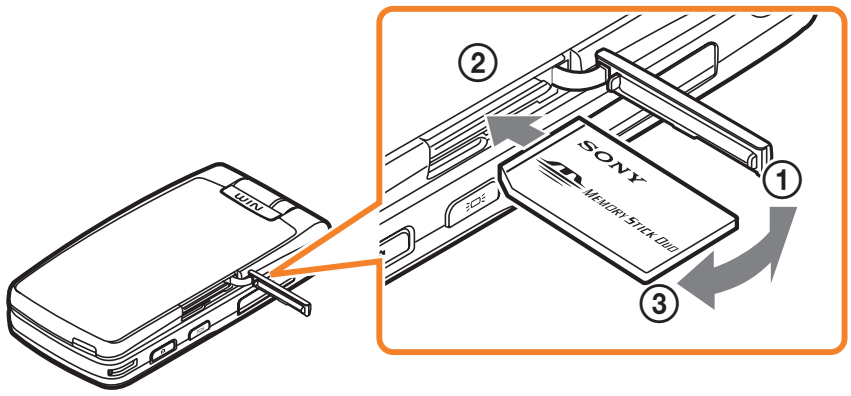


ご注意　●W53Sは“メモリースティック　デュオ”専用です。その他の外部メモリカードは挿入しないでください。●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえ、“メモリースティック　デュオ”を水平に差し込んでください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。

## 取り外しかた

①データの読み込み中または保存中ではないことを確認し、挿入口カバーを開けます。

②“メモリースティック　デュオ”を軽く押して取り出します。

● 軽く押すと“メモリースティック　デュオ”が少し飛び出てきますので、指を添えてください。強く押すと勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。


● “メモリースティック　デュオ”が少し出てくると画面からが消えます。

③挿入口カバーを閉じます。

# メモリースティックメニューを表示する

## メインメニューを表示→[メモリースティック]

メモリースティック
メニュー

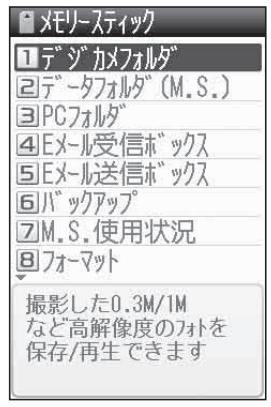


| | | |
|---|---|---|
| デジカメフォルダ | 189ページ | “メモリースティック　デュオ”を取り付けて[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影したフォトを保存(146ページ)<br>データフォルダから移動/コピーした画像も保存される |
| データフォルダ(M.S.) | 190ページ | “メモリースティック　デュオ”を取り付けて[ビデオQVGA]で録画したムービーを保存(147ページ)<br>データフォルダ(本体)や[デジカメフォルダ]、[PCフォルダ]から移動/コピーしたデータなども保存される |
| PCフォルダ | 191ページ | パソコンのデータをW53Sで見たり、W53Sのデータをパソコンで見たりするための「中継所」となるフォルダ。いったんここにデータを保存して、データフォルダまたはパソコンに取り込む |
| Eメール受信ボックス | 80ページ | Eメール受信ボックス(本体)から受信メールを保存 |
| Eメール送信ボックス | 80ページ | Eメール送信ボックス(本体)から送信メールを保存 |
| バックアップ | 196ページ | アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストをバックアップ |
| M.S.使用状況 | | 取り付けている“メモリースティック　デュオ”の使用状況や空き容量の目安を表示 |
| フォーマット | | “メモリースティック　デュオ”をフォーマット<br>●保存されているデータはすべて消去されますのでご注意ください。 |
| 領域削除 | | 選択した“メモリースティック　デュオ”のフォルダ内のデータをすべて消去<br>●保護設定したデータも消去されますのでご注意ください。 |
| ファイル変換 | | データのフォーマットをパソコンと連携できる形式に一括変換<br>●W53Sでファイル変換したデータは、W32S以前に発売された機種では使用できません。また、その他のau電話でも使用できない場合があります。<br>●ダウンロード時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は変換できません。 |

# デジカメフォルダを利用する

“メモリースティック　デュオ”を取り付けて[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影したフォトは、DCF Version1.0規格に準拠した画像データとして自動的にデジカメフォルダに保存されます。デジカメフォルダでは、保存した画像の再生や、プリントする画像の指定(プリント予約)ができます。

**1 メモリースティックメニューを表示→[デジカメフォルダ]**


デジカメ
フォルダ画面




**2 フォルダを選択→画像から1つ選択**

データ一覧画面でE(切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示が切り替わります。

データ一覧画面

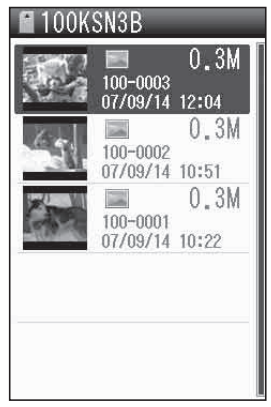


お知らせ　●“メモリースティック　デュオ”に保存された画像数が多い場合は、表示に時間がかかる場合があります。

## 画像をプリントする

デジカメフォルダに保存した画像は、スタンダードプリントとインデックスプリントの合計が最大999件までプリントすることができます。プリント予約した画像は、プリンターやDPEショップでプリントすることができます。
W53Sでは画像を1枚ずつプリントするスタンダードプリントと、選択した画像を1枚の画像としてプリントするインデックスプリントに対応しています。

- ●W53Sで撮影した0.3M/1M/1.5M(ワイド)/2Mのフォトは、デジタルスチールカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif)Version2.2に準拠しています。Version2.1以上に準拠していないデータは、プリント予約できません。
- ●プリント予約を指定すると、“メモリースティック　デュオ”の画像の表示に時間がかかる場合があります。
- ●プリント予約した画像を[デジカメフォルダ]からデータフォルダへ移動/コピーすると、移動/コピー先ではプリント予約は解除されます。

### スタンダードプリント/インデックスプリントする画像を指定するには

**フォルダ内のすべての画像にスタンダードプリントの予約をする場合**

**デジカメフォルダ画面を表示→▲▼でプリント予約するフォルダにカーソル移動→(機能)→[プリント予約]→[フォルダ内予約]→プリントする枚数を入力→■(決定)→[はい]**

[1件予約]：1件ずつ予約
[フォルダ内予約]：フォルダ内の画像をすべて予約
[全件予約]：デジカメフォルダ内の画像をすべて予約

### インデックスプリントの部数を指定するには

**デジカメフォルダ画面を表示→▲▼でプリント予約するフォルダにカーソル移動→(機能)→[インデックス部数指定]→部数を入力→■(決定)**

### すべてのプリント予約を解除するには

スタンダードプリントとインデックスプリントの予約をすべて解除します。

**デジカメフォルダ画面を表示→(機能)→[プリント予約全解除]→[はい]**

### プリント予約の状況を確認するには

デジカメフォルダ内のスタンダードプリントの予約件数、合計枚数、インデックスプリントの予約ファイル数、合計部数が表示されます。

**デジカメフォルダ画面を表示→(機能)→[プリント予約状況]**

お知らせ **「スタンダードプリント/インデックスプリントする画像を指定するには」について** ●999枚まで設定できます。●インデックスプリントの予約がされている場合はスタンダードプリントの最大予約件数は998件になります。●スタンダードプリントの予約を解除するには、デジカメフォルダ画面で(機能)を押し、[プリント予約解除]を選択します。

**「インデックスプリントの部数を指定するには」について** ●999部まで設定できます。●インデックスプリントの予約を解除するには、デジカメフォルダ画面で(機能)を押し、[インデックス解除]を選択します。

## ファイル番号をリセットする

[デジカメフォルダ]に保存される画像には、ファイル番号が上3桁には「100」～「999」、下4桁には「0001」～「9999」が割り振られます。ファイル番号リセットを行うと「デジカメフォルダにある最大ファイル番号＋1」から保存されるようになります。

ただし、ファイル番号が「999－9999」に達すると、ファイル番号リセットを行っても、それ以上画像を保存できなくなります。その場合は、デジカメフォルダにあるファイルを移動または消去して、最大ファイル番号を小さくしてファイル番号リセットを行ってください。

**デジカメフォルダ画面を表示→(機能)→[ファイル番号リセット]→[はい]**

お知らせ ●“メモリースティック　デュオ”に空き容量がない場合は、ファイル番号リセットを行っても保存できません。“メモリースティック　デュオ”を交換するか、“メモリースティック　デュオ”のデータを移動または消去してください。



# “メモリースティック　デュオ”のデータフォルダを表示する

データフォルダ（本体）のデータを“メモリースティック　デュオ”のデータフォルダに保存できます。保存できるデータの種類やサイズ、データの表示・再生のしかたはデータフォルダ（本体）と同じです（171ページ）。


ただし、以下のような違いや制限があります。

- ●“メモリースティック　デュオ”を取り付けて[ビデオQVGA]で録画したムービーは自動的にデータフォルダ（M.S.）に保存されます。
- ●データフォルダ（M.S.）画面で[デジカメフォルダ]を選択できます。
- ●[プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]、[クーポン内容]、[辞書データ]、[Eメールフォルダ]、[受信デコレーション]、[テンプレート展開]フォルダはありません。
- ●データフォルダ画面（M.S.）、ユーザーフォルダ画面（M.S.）に[全データ]はありません。
- ●著作権保護が設定されているデータは移動/コピーできません。ただし、マジックゲート対応の“メモリースティック　デュオ”などを使用すると、一部の著作権保護が設定されているデータを移動できます。
- ●以下の機能は利用できません。
  - オートプレイ再生
  - サウンドオートプレイ再生
  - GPS情報の表示
  - GPSメールの作成
  - EZナビウォーク機能
  - データ転送モード
  - 一部の画像編集（フレーム、スタンプ、アフレコ、テロップなど）
  - フォトミキサーの作品を編集
  - au My Pageへ保存
  - 期限切れ消去
- ●着うたフル®/ビデオクリップの一部から作成した着うた®、壁紙は保存できません。
- ●データフォルダ（M.S.）に保存されたケータイアレンジデータ、デコレーションエモジパックはデータフォルダ（本体）へ移動してから再生、展開されます。
- ●データフォルダ（M.S.）に保存されたラッピングメールデータはデータフォルダ（本体）へコピーしてから再生されます。
- ●データフォルダ（M.S.）に保存されたデコレーションメールのテンプレート、災害時ナビデータ、地図データはデータフォルダ（本体）へ移動/コピーしてから再生されます。

## メモリースティックメニューを表示➔[データフォルダ(M.S.)]

データフォルダ(本体)画面を表示➔ アプリ (M.S.へ)を押してもデータフォルダ(M.S.)画面が表示されます。

データフォルダ(M.S.)画面

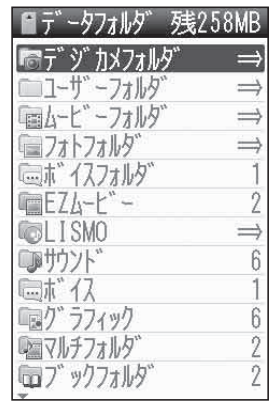


お知らせ ●データフォルダ(M.S.)画面で表示されるメモリ残量は、おおよその数値です。●フォルダはデータが保存されると表示されます。ただし、[デジカメフォルダ]と[ユーザーフォルダ]はデータが保存されていなくても表示されます。●"メモリースティック　デュオ"に保存されているクーポン情報はauケータイクーポンの[クーポン一覧]では表示されません。


# PCフォルダを利用する

パソコンなどのデータをW53Sに取り込んだり、データフォルダのデータをパソコンで利用したりするための「中継所」となるフォルダです。
[PCフォルダ]内のデータをW53Sで利用・表示するには、データフォルダに移動/コピーしてください(195ページ)。


## メモリースティックメニューを表示➔[PCフォルダ]

フォーマット後に初めて選択した場合は、[PCフォルダ]を作成するか確認する画面が表示されます。
[はい]：[PCフォルダ]を作成
[いいえ]：[PCフォルダ]を作成しない

PCフォルダ画面

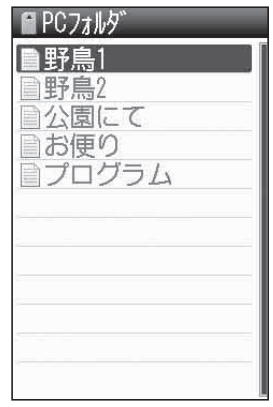


### ■パソコン上で表示される"メモリースティック　デュオ"のフォルダ構成

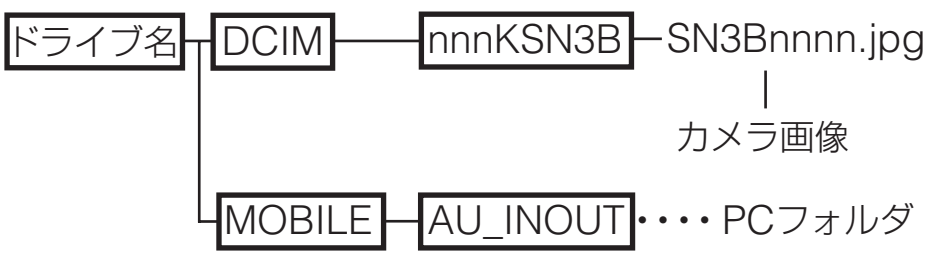


※「nnn」には「100」～「999」が小さい方からフォルダの作成順に、「nnnn」には「0001」～「9999」が小さい方からファイルの作成順に割り振られます。

お知らせ ●長いファイル名の場合はファイル名の一部やショートファイル名が表示されることがあります。●パソコンなどでフォルダ名を変更・消去したり、[PCフォルダ]以外のフォルダにあるファイルを移動したりすると、"メモリースティック　デュオ"のデータが失われたり、W53Sで正しく表示できなくなることがあります。

## パソコンなどからPCフォルダにデータを取り込む

1 "メモリースティック　デュオ"のフォルダ(ドライブ名：¥MOBILE¥AU_INOUT)にパソコンなどでデータを保存

2 メモリースティックメニューを表示➔[PCフォルダ]➔データを移動/コピー

データの移動/コピー方法については、195ページをご参照ください。

メモリースティック(市販品)

# USBケーブルを接続して利用する（マスストレージモード）


付属のUSBケーブル（試供品）でW53Sとパソコンなどを接続すると、パソコンのリムーバブルディスクと同様に"メモリースティック　デュオ"に保存されているデータの読み書きができます。

- ●マスストレージモード中は、電波の送受信ができなくなるため、電話の発着信やメールの送受信、EZwebへの接続はできません。
- ●データフォルダのデータを利用したい場合は、マスストレージモードを開始する前に"メモリースティック　デュオ"の[PCフォルダ]へ移動してください。
- ●以下のOSでの動作のみ保証しております。
  - Windows® 2000　- Windows® XP（Windows 64bit Editionは除く）　- Windows® Vista
- ●あらかじめ付属のCD-ROMから「W53S USBドライバ」をインストールしてください。
  インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。
- ●画面の表示などは、お使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。
- ●通信中はW53SからUSBケーブルや"メモリースティック　デュオ"、電池パックを取り外さないでください。データが破壊されることがあります。


## 待受画面を表示→USBケーブルをW53Sに接続→USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続→[マスストレージモード]

W53Sの画面にが表示されます。
パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされる旨のメッセージが表示されます。"メモリースティック　デュオ"が「マイコンピュータ」のリムーバブルディスクとして認識されます。


Windows® Vistaの場合

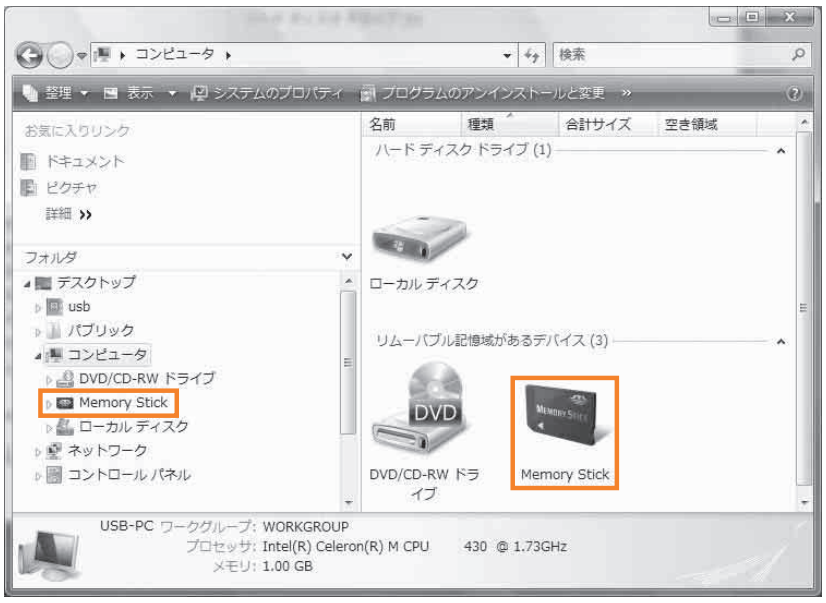

Windows® XPの場合

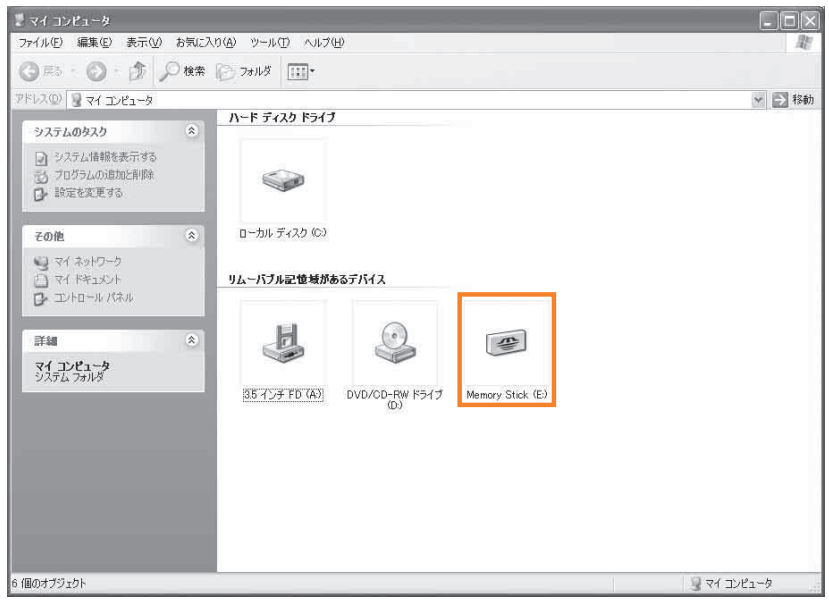

Windows® 2000の場合

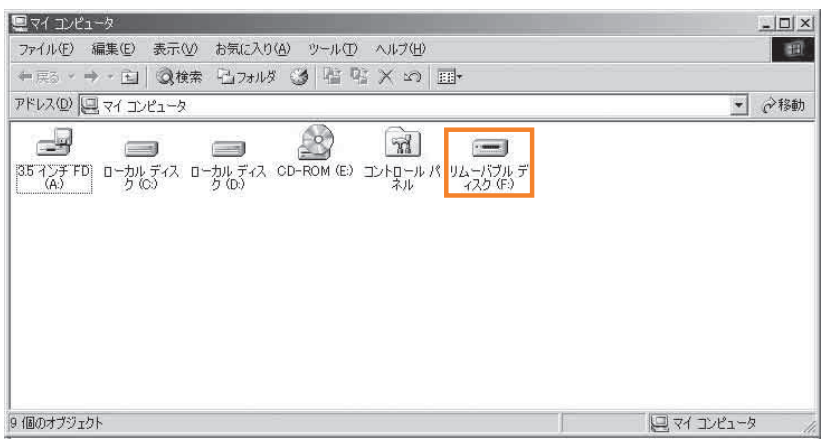

W53Sに"メモリースティック　デュオ"を取り付けていない場合は、アクセスしようとするとエラーメッセージが表示されます。
パソコンのデバイスマネージャで接続を確認することもできます。デバイスの名前は「SEMCJ au W53S MS USB Device」です。

以下の場合にW53SをUSBケーブルで接続すると、データ通信/転送モードになります。[マスストレージモード]で接続し直してください。

- 待受画面以外で接続した場合
- キーロック中
- オートロック中
- 電池レベルが1以下の場合
- 電源を入れたときにUSBケーブルが接続されていた場合
- USBモード選択で[データ通信/転送モード]を選択した場合

ご注意　●マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしたりしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。●パソコン上で[PCフォルダ]以外のフォルダには変更を加えないでください（191ページ）。●電池残量には十分ご注意ください。通信は、卓上ホルダに載せた状態で行うことをおすすめします。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください（パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります）。

お知らせ　●マスストレージモード中にアラームの時刻になった場合は、マスストレージモードを継続します。USBケーブルを取り外して待受画面に戻るとアラームが鳴ります。


## パソコンからUSBケーブルを取り外す

### Windows® Vistaの場合

**1** Windows®のタスクバー上のアイコンをクリック→「au W53S Memory Stick tool」をクリック




**2** 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリック

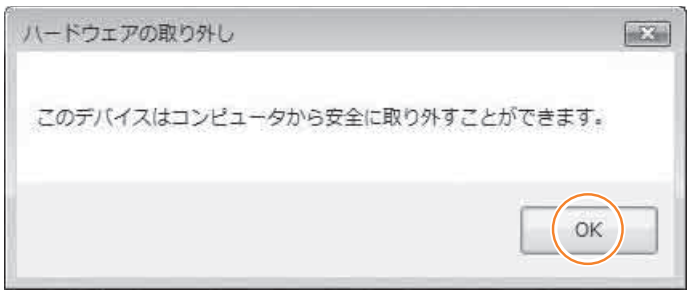


**3** USBケーブルをW53Sとパソコンから取り外す


W53Sのディスプレイには「通信中」と表示されたままですが、USBケーブルを取り外すことができます。

### Windows® XPの場合

**1** Windows®のタスクバー上のアイコンをクリック→「au W53S Memory Stick tool」をクリック




**2** 「ハードウェアの取り外し」ポップアップ画面が表示されたらクローズボタンをクリック




**3** USBケーブルをW53Sとパソコンから取り外す

W53Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外すか、または［■］（切断）を押してください。

Windows® 2000の場合

**1** Windows® 2000のタスクバー上のアイコンをクリック
→「au W53S Memory Stick tool」をクリック




**2** 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリック




**3** USBケーブルをW53Sとパソコンから取り外す

W53Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外すか、または■(切断)を押してください。

ご注意 ●データの読み書きをしている間はUSBケーブルを取り外さないでください。(中止)またはを押して、マスストレージモードを終了してください。

お知らせ ●「パソコンからUSBケーブルを取り外す」(193ページ)の手順を行わずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。

# データを移動/コピーする

データを“メモリースティック　デュオ”の各フォルダ間で移動/コピーしたり、データフォルダ(本体)に移動/コピーしたりできます。

●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権保護が設定されているデータは“メモリースティック　デュオ”へ移動できません。

選択できる移動/コピー先は、データの種類によって異なります。

| 移動元／移動先 | デジカメフォルダ | PCフォルダ | データフォルダ(M.S.) | データフォルダ(本体) |
|---|---|---|---|---|
| デジカメフォルダ[1] | × | × | ○[2] | ○[2] |
| PCフォルダ | × | × | ○[3] | ○[3] |
| データフォルダ(M.S.)[4][5] | ○[6] | ○ | ○ | ○[7] |
| データフォルダ(本体)[4] | ○[6] | ○ | ○ | ○ |

[1] [デジカメフォルダ]に移動/コピーした画像は、DCF規格に準拠したファイル名に変更されます。データフォルダの[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダからのみ選択できます。
[2] 著作権保護が設定されていないDCF規格に準拠した画像のみ
[3] 著作権保護が設定されていないデータのみ
[4] 保存されるフォルダについては、「データの種類と保存先」(167ページ)をご参照ください。
[5] 著作権保護が設定されているデータは[ユーザーフォルダ]に移動/コピーできません。
[6] jpg画像のみ
[7] 著作権保護が設定されているデータは移動/コピーできません。ただし、マジックゲート対応の“メモリースティック　デュオ”などを使用すると、一部の著作権保護が設定されているデータを移動できます。

### データフォルダ(M.S.)のフォトをデータフォルダ(本体)に選択移動する場合

**1 データフォルダ(M.S.)画面を表示→[フォトフォルダ]→フォルダを選択→(機能)→[本体へ移動]**

[M.S.内移動]：“メモリースティック　デュオ”内でデータを移動

**2 [選択移動]→移動するデータを選択→(実行)**

選択したデータには☑が表示されます。
(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

**3 移動先から1つ選択**

選択できる移動先は、データによって異なります。

お知らせ　●“メモリースティック　デュオ”からデータフォルダ(本体)に移動/コピーできるデータ容量については、329ページをご参照ください。●移動/コピーしたデータのファイル名は、移動/コピー先のフォルダの規則に従って変更される場合があります。●“メモリースティック　デュオ”の空き容量が32KB以下の場合、残容量と同サイズ以下の暗号化されたデータは保存できない場合があります。●[PCフォルダ]内の着うたフル®、ビデオクリップ、CDMA 1Xの機種で保存された災害時ナビデータ、ケータイアレンジ、vMessage、デコレーションエモジパックは不明なデータとして扱われます。●[PCフォルダ]内の着Flash(アニメ)データ、メニューデータをデータフォルダに移動/コピーすると、Flash®データとして扱われ[グラフィック]フォルダに保存されます。●[PCフォルダ]内のデコレーションエモジをデータフォルダに移動/コピーすると、ピクチャーまたはアニメデータとして扱われ[グラフィック]フォルダに保存されます。●着うたフル®やクーポン情報、Touch Messageのメッセージ、vNoteデータ、著作権保護が設定されているデータが[ユーザーフォルダ]に保存されている場合は、[ファイル種別で振分]のみ選択できます。●一部512KB以上のデータで再生できるサイズ(329ページ)より大きなデータを[ファイル種別で振分]すると、そのデータは移動/コピーできません。●データフォルダの[フォトフォルダ]に振り分けられた場合、撮影された日時に従って、日付フォルダに保存されます。●データフォルダ(M.S.)のデータを[全件移動]/[全件コピー]することはできません。●電話がかかってきたなどの理由により移動/コピーが中断した場合は、一部のデータが移動/コピーされずに残ることがあります。●[全件移動]、[フォルダ内移動]で移動されるのは、現在表示されているデータのみです。フォルダに表示可能件数以上のデータが保存されている場合、[全件移動]、[フォルダ内移動]を行ったあと、今まで表示されなかったデータが表示されることがあります。●データの移動完了後にW53S内に同じデータがあると、上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

## データを保護設定/解除する

[デジカメフォルダ]、[PCフォルダ]のデータは、誤って消去しないように保護することができます。

**[デジカメフォルダ]のデータを保護する場合**

**デジカメフォルダ画面を表示→▲▼で保護するデータにカーソル移動→📖(機能)→[保護設定/解除]→[はい]**

保護したデータには🔒が表示されます。

## PIMデータ、お気に入りリストをバックアップする

W53Sに登録したアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストを"メモリースティック デュオ"にバックアップできます。
バックアップは、機能ごとに全件を1ファイルにまとめて行います。複数のファイルをバックアップできます。

**アドレス帳データをバックアップする場合**

1. **メモリースティックメニューを表示→[バックアップ]→[保存]**
2. **[アドレス帳]→ロックNo.を入力→[はい]→[はい]**

お知らせ ●バックアップデータは、"メモリースティック　デュオ"の「バックアップ領域」に保存されます。●お気に入りリストのフォルダ名およびショートカットキー(203ページ)は保存されません。●アドレス帳の[グループ編集](59ページ)で設定した内容は保存されません。●著作権保護が設定されている画像は保存できません。●"メモリースティック　デュオ"にバックアップしたデータをW53Sに復元するには、バックアップ画面を表示→[復元]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[お気に入り]→バックアップデータから1つ選択→ロックNo.を入力→[はい]を選択します。復元する際、W53Sに登録されているデータは消去されますのでご注意ください。●復元中に電話がかかってきたなどの理由で復元が中断された場合は、一部のバックアップデータが復元されない場合があります。●"メモリースティック　デュオ"にバックアップしたデータを消去するには、バックアップ画面を表示→[消去]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[お気に入り]→バックアップデータから1つ選択→ロックNo.を入力→[はい]を選択します。●消去中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のバックアップデータが消去されずに残る場合があります。

## EZwebについて

**EZweb契約要**

- EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
  ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(45ページ)。

### ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動してEZwebに接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。
EZサーバから受信した情報は、W53S内のメモリ(キャッシュ)にブラウザ履歴として一時的に記録されます。キャッシュがメモリ範囲を超えると、古い情報から自動的に消去されます。表示したことのある情報サイトを選択したときにブラウザ履歴が残っていると、EZサーバに接続せずにそのサイトを再表示します。
また、情報サイトなどが更新されているのに、メモリ内に前回の情報が残っていると、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。新しい情報を見たいときは、「ページを更新する」(205ページ)または「ブラウザの履歴を削除する」(204ページ)を行ってください。
なお、EZサーバから情報を受信して表示しているときは、Zが点滅して画面下にアニメーションが表示されますが、ブラウザ履歴を表示しているときには、Zは点滅せずアニメーションも表示されません。

EZサーバ接続中



ブラウザ履歴表示中



### SSL / TLSについて

EZwebではSSL(Secure Socket Layer)/ TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL / TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W53Sでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。


当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Socket Layer)/TLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
認証会社:VeriSign,Inc./Entrust.net/RSA Data Security,Inc./GTE Corporation/Geo Trust/Baltimore/Equifax

SSL/TLS対応サイトへ接続している場合は、画面にセキュリティアイコンが表示されます。
●Security Passについては134ページをご参照ください。

SSL / TLS
対応サイト
接続中




Security Pass対応サイトへ接続する場合は、次のような画面が表示されます。

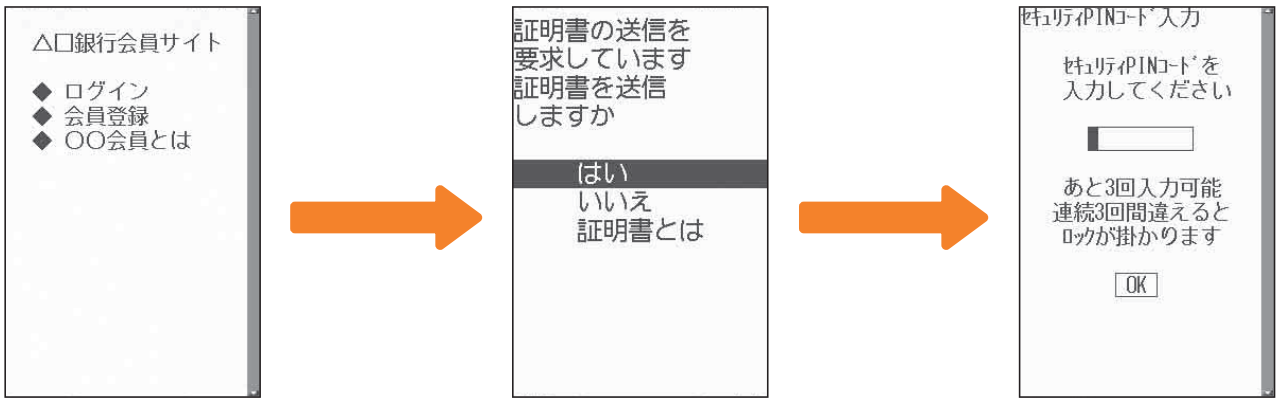


ご注意 ●添付データ再生設定（207ページ）を［再生しない］に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されないことがあります。またこの場合、ページ内の画像などが表示されず、着うた®、着うたフル®、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。●EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては情報料がかかるものがあります。●EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。●受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料（EZweb専用通信料）がかかる場合があります。●EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されないことがあります。●初期設定以外の接続先失敗時には接続料がかかります。●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料（EZweb専用通信料）が必要となる場合がありますのでご了承ください。●データフォルダ（本体）内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●セキュリティ PINコード入力画面が表示されるのは、入力要否設定（133ページ）を［入力必要］に設定している場合のみです。●EZweb制限（130ページ）が［ON］に設定されていると、EZwebを起動できません。ロックNo.を入力して設定を一時解除するか、［OFF］に設定してください。

お知らせ **「ブラウジングとブラウザ履歴について」について** ●EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります（初期設定を除く）。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。●ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。●ブラウザ履歴は、古いものから順番に消去されるだけでなく、有効期限に従って消去されることもあります。●ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

## EZトップメニューを表示する

**待受画面を表示→E（EZ）→◀▶で E（EZweb）にカーソル移動→［トップメニュー］**

EZトップ
メニュー




| キーワード検索機能 | キーワード入力による情報検索機能をご提供 |
|---|---|
| カテゴリで探す | カテゴリ別にサイトを探す |
| EZサービスで探す | EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介 |

| トップニュース | 最新ニュースを自動更新でご提供 |
|---|---|
| 最新オススメ情報 | EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介 |
| デイリーツール | 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供 |
| ビジネス&ニュース | ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供 |
| エリア | 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供 |
| ショッピング&オークション | ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供 |
| ライフ | 暮らしに役立つ情報をご提供 |
| ホビー &カルチャー | ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供 |
| コミュニティ | SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供 |
| au My Page | お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供 |
| au style | auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介 |
| とくする情報 | EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供 |
| auお客さまサポート | 料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載 |
| カンタンアクセス・オープンサイト | カンタンアクセス・オープンサイトをご紹介 |
| 災害用伝言板 | 災害時の安否情報の登録・確認 |
| ENGLISH | 英語版のサイトをご紹介 |

お知らせ ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●待ち受け中やブラウジング中にEを1秒以上押すとSonyEricsson@ezに接続します。●着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料とは別に情報料が課金されます（有料情報の場合）。●EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術（Flash®）を用いて表示されます。Flash®（フラッシュ）とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。●クリアまたは◀を押すと、1つ前の画面に戻ります。▶を押すと、1つ先の画面を表示します。いずれも、サーバに接続せずにキャッシュ（197ページ）から情報を呼び出すので、キャッシュに情報が残っている場合のみ有効です。●クリアまたは◀を1秒以上押すと、EZトップメニューに戻ります。●画面に情報が入りきらないときに▲▼を押すと画面をスクロールします。また✉（ページ▲）、E（ページ▼）を押すと画面を大きく上下にスクロールできます。●サイズが横120×縦160ドットより小さい画像を表示している場合は、0を1秒以上押すと、画像サイズを［標準］/［拡大］に切り替えることができます。●画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。●通信料は通常の音声通話料、データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい情報はauのホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。●情報サイトによっては、表示に数分かかります。このとき、W53Sの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、電源キーを2秒以上押して電源を切り、再度電源を入れてください。この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

## 音や画像をダウンロードする

着うたフル®や着うた®、壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードできます。

**1** EZトップメニューを表示→［カテゴリで探す］

**2** ジャンルから1つ選択→情報サイトから1つ選択→データから1つ選択→［はい］

ダウンロードしたデータがデータフォルダ（本体）に保存されます。

ご注意 ●データフォルダ（本体）内のデータは、機種変更、故障修理などによるW53Sの交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。


お知らせ ●著作権保護が設定されているデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。ダウンロードしたデータの表示/再生は行えますが、データフォルダ（本体）に保存できない場合があります。

# auお客さまサポート

●ご利用時には暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(9ページ)をご参照ください。

## EZトップメニューを表示→[auお客さまサポート]

auお客さま
サポート画面

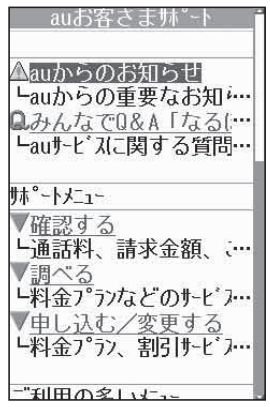


| | | |
|---|---|---|
| auからのお知らせ | | メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認 |
| みんなでQ&A「なるほど！ au」 | | みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトにアクセス |
| サポートメニュー | 確認する | 通話料、請求金額、ご契約内容などを確認 |
| | 調べる | 料金プラン、割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認 |
| | 申し込む/変更する | 料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定[1]の変更手続きのお申し込み |
| ご利用の多いメニュー | 通話料・通信料照会 | 通話料、通信料の照会 |
| | 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認 |
| | 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認 |
| | auショップ検索 | お近くのauショップの検索ページにアクセス |
| 便利なリンク集 | au style(auホームページ) | au style(auホームページ)にアクセス |
| | auオンラインショップ | 携帯電話のオプション品の購入やポイント交換 |
| お問い合わせ | | お客様センターへのお問い合わせ |

[1] EZ番号通知設定では、ご自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を[通知しない]に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

EZweb

## 確認する

### auお客さまサポート画面を表示→[確認する]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[料金照会]→[はい]を選択しても確認する画面を表示できます。

| | |
|---|---|
| 通話料・通信料照会 | 今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会 |
| ご請求金額照会 | ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会 |
| 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認 |
| 有料サービス利用情報 | お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化、変更 |
| auインターネット料金お知らせサービス | 毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会 |
| KDDIインターネット料金お知らせサービス | KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会/登録内容の確認、変更 |
| ポイント照会 | auポイントプログラムの現在のポイント数を照会 |
| auプレミアメンバーズ | auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付 |
| 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認 |
| 未払い料金照会 | 前月までの未払い料金を照会 |
| 料金のお支払い | 今月のご請求や未払い料金を振込用紙なしでお支払い |

### EZリストを確認するには

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]
→[継続利用確認(EZリスト)]

- EZwebメニューを表示→[有料サービス情報]を選択しても表示できます。
- お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。[EZ有料サービスご利用上の注意]を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。有料情報サービスを選択すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

### EZパスワードを初期化/変更するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。

EZパスワードを変更する場合

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]
→[EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更][1)]→現在のEZパスワードを入力
→[OK]→任意の4桁の数字を入力→再び同じ4桁の数字を入力→[OK]

1) 初回設定の際は[ご利用上の注意]をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。

- [EZパスワード初期化・変更]で[EZパスワードの初期化]を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化、変更ができます。

### EZパスワードの入力を省略するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略することができます。

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]
→[EZパスワード入力省略設定][1)]→現在のEZパスワードを入力→[OK]→[承諾する]
→[入力を省略する]→[OK]

1) 初回設定の際は[ご利用上の注意]をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。

- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で入力省略設定ができます。

お知らせ **「EZパスワードの入力を省略するには」について** ●パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。●一部のデジタルコンテンツ(BREW®他)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。

## 調べる

auお客さまサポート画面を表示→[調べる]


| | |
|---|---|
| 料金プラン/割引サービス紹介 | 料金プラン、料金割引サービスなどを説明 |
| サービス紹介 | EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスを説明 |
| auショップ検索 | お近くのauショップを検索 |
| オンラインマニュアル | ご利用中の携帯電話の操作方法を確認 |
| 迷惑メール対策 | 迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み |
| 災害用伝言板(デモ版) | 災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版 |
| 技術情報 | お客様の収容サーバ、設定情報などを確認 |

## 申し込む/変更する

●各種申し込みは、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
●暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

**1 auお客さまサポート画面を表示→[申し込む/変更する]**

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[各種申込]→[はい]を選択しても申し込む/変更する画面を表示できます。

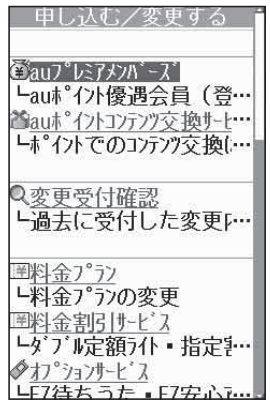


**2 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]**

# EZwebメニュー

## EZwebメニューを表示する

**待受画面を表示→E(EZ)→◀▶で E (EZweb)にカーソル移動**

EZwebメニュー




| | | |
|---|---|---|
| トップメニュー | 198ページ | EZトップメニューを表示 |
| お気に入りリスト | 203ページ | お気に入りリストにURLを登録/編集<br>登録されているURLのページへジャンプ |
| 画面メモリスト | 204ページ | 画面メモリストに保存されている画面を表示<br>画面メモに登録された画面の最新情報への更新や消去 |
| 有料サービス情報 | 201ページ | 有料サービス利用情報のサイトへ接続 |
| URLダイレクト入力 | 204ページ | URLを直接入力し、そのページにジャンプ |
| ブラウザ履歴クリア | 204ページ | W53Sに記録されているブラウザの履歴をすべて消去 |
| EZ設定 | 207ページ | EZwebを利用する際の環境を設定 |
| 前回画面表示 | 204ページ | 前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを再度表示 |


## お気に入りリストを利用する

あらかじめ登録したお気に入りリストのURLのページに接続できます。

**1** **EZwebメニューを表示→[お気に入りリスト]**


お気に入りリスト画面を表示→アプリ(全データ/フォルダ)を押すとお気に入り一覧表示とフォルダ表示を切り替えることができます。
お気に入りリスト画面(フォルダ表示)を表示→E(切替)を押すと件数の表示/非表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト画面(フォルダ表示)

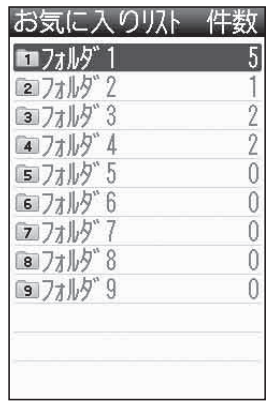


**2** **フォルダを選択→お気に入りから1つ選択**

お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)

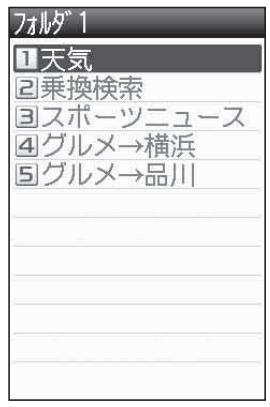


### 新規登録するには

お気に入りリストに、情報サイトのタイトルとURLを100件まで登録できます。

**お気に入りリスト画面を表示→メニュー(機能)→[新規登録]→タイトル欄を選択→タイトルを入力→■(確定)→URL欄を選択→URLを入力→■(確定)→フォルダ欄を選択→登録するフォルダを選択→アプリ(完了)**

●タイトルは全角50文字(半角100文字)まで、URLは全角/半角1024文字まで入力できます。

### フォルダ名を編集するには

**お気に入りリスト画面(フォルダ表示)を表示→▲▼で編集するフォルダにカーソル移動→メニュー(機能)→[フォルダ名編集]→フォルダ名を入力→■(確定)**

●全角14文字(半角28文字)まで入力できます。

### フォルダ/お気に入りを並べ替えるには

**「お気に入り」を並べ替える場合**

**お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)を表示→▲▼で並べ替える「お気に入り」にカーソル移動→メニュー(機能)→[並べ替え]→移動先にカーソル移動→■(確定)**

### 別のフォルダへ移動するには

「お気に入り」を別のフォルダに移動できます。

**「お気に入り」を複数選択して移動する場合**

**お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)を表示→メニュー(機能)→[移動]→[選択移動]→移動する「お気に入り」を選択→アプリ(実行)→移動先を選択**

[1件移動]:「お気に入り」を1件ずつ移動
[選択移動]:選択した「お気に入り」を移動
[フォルダ内移動]:フォルダ内のすべての「お気に入り」を移動

### ショートカットキーを割り当てるには

ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます(ショートカットキー)。このショートカットキーの割り当てを設定します。

**お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)を表示→メニュー(機能)→[ショートカットキー]→割り当てる番号を選択→「お気に入り」から1つ選択**

### au My Pageに保存するには

au My Page(220ページ)のご利用登録を行うと、お気に入りをau My Pageに保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

**お気に入りリスト画面を表示→[機能キー](機能)→[URLお預り]→[はい]**

[ケータイのお気に入りURL]：ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示


お知らせ **「新規登録するには」について** ●Cメールからの[お気に入り登録]では、URLを変更することができません。

## 画面メモを表示する

画面メモに保存した情報サイトの画面を表示します。

**1 EZwebメニューを表示→[画面メモリスト]**

画面メモリスト画面

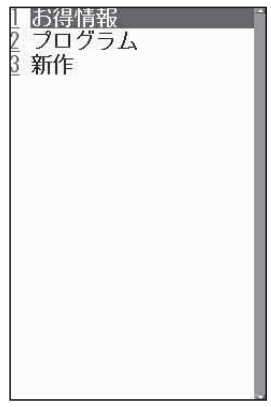


**2 [▲▼]で画面メモにカーソル移動→[■](OK)**

### 更新するには

画面メモに保存した情報サイトを最新の情報に更新します。

**画面メモリスト画面を表示→[▲▼]で更新する画面メモにカーソル移動→[メニューキー](メニュー)→[▲▼]で[画面メモ更新]にカーソル移動→[■](OK)→[■](はい)**

### タイトルを編集するには

**画面メモリスト画面を表示→[▲▼]で編集する画面メモにカーソル移動→[メニューキー](メニュー)→[▲▼]で[詳細/編集]にカーソル移動→[■](OK)→タイトル欄を選択→タイトルを入力→[■](確定)→[登録]**

●全角/半角50文字まで入力できます。

## URLを入力してアクセスする

**1 EZwebメニューを表示→[URLダイレクト入力]**

**2 URL入力欄を選択→URLを入力→[■](確定)→[OK]**

全角/半角1000文字まで入力できます。

## ブラウザの履歴を削除する

**EZwebメニューを表示→[ブラウザ履歴クリア]→[はい]**

## 前回見ていた情報サイトを表示する

前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。
いったん電源を切るなどして、前回表示画面がメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、EZサーバに接続してEZトップメニューを表示します。

**EZwebメニューを表示→[前回画面表示]**

# ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中(文字入力画面を除く)の情報サイトを[お気に入り]や[画面メモ]に保存したり、添付データをデータフォルダに保存したりできます。

## ブラウザメニューを表示する

**ブラウジング中画面を表示→[アプリ](ブラウザメニュー)**

ブラウザメニュー




## EZトップメニューを表示する

**ブラウザメニューを表示→[▲▼]で[EZトップメニューへ]にカーソル移動→[■](OK)**

## お気に入りリストに登録する

情報サイトのタイトルとURLをお気に入りリストに100件まで登録できます。

**ブラウザメニューを表示→[▲▼]で[お気に入り登録]にカーソル移動→[■](OK)→[アプリ](完了)**

お知らせ ●情報サイトによってはお気に入りリストに登録できない場合があります。

## データフォルダに保存する

情報サイトに添付されているデータをデータフォルダ(本体)に保存できます。

1. **ブラウザメニューを表示→[▲▼]で[データフォルダへ保存]にカーソル移動→[■](OK)**
   添付されているデータが表示/再生されます。
2. **保存するデータを表示→[■](保存)→[■](OK)**
   情報サイトに複数のデータが添付されている場合は、[メール](次へ)を押して保存するデータを表示してください。
   複数のデータを保存する場合は、手順1～2を繰り返してください。

## 画面メモに保存する

表示中のページを最大20件まで保存できます。

1. **ブラウザメニューを表示→[▲▼]で[画面メモへ保存]にカーソル移動→[■](OK)**
2. **タイトル欄を選択→タイトルを入力→[■](確定)→[登録]**
   全角/半角50文字まで入力できます。

ご注意 ●ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモに保存できない場合があります。

## ページを更新する

ブラウジング中に、画面情報を再度読み込んで更新を行います。

**ブラウザメニューを表示→[▲▼]で[ページ更新]にカーソル移動→[■](OK)**

## お気に入りリストを表示する

登録しておいたURLやタイトルを選択するだけで、そのサイトを表示できます。

**ブラウザメニューを表示→▲▼で[お気に入りリスト]にカーソル移動→▬(OK)**

## 画面メモリストを表示する

**ブラウザメニューを表示→▲▼で[画面メモリスト]にカーソル移動→▬(OK)**

## URLを入力してアクセスする

URLを入力して情報サイトにアクセスします。EZwebのメニューにない情報サイトにもアクセスできます。

1. **ブラウザメニューを表示→▲▼で[URLダイレクト入力]にカーソル移動→▬(OK)**
2. **URL入力欄を選択→URLを入力→▬(確定)→[OK]**

   全角/半角1000文字まで入力できます。

## サーバ証明書を表示する

**ブラウザメニューを表示→▲▼で[サーバ証明書表示]にカーソル移動→▬(OK)**

お知らせ ●セキュリティで保護されていないページでサーバ証明書の表示を行った場合には、「この接続にはサーバのセキュリティ証明書は発行されていません」と表示されます。

# EZwebを中断/終了する

あらかじめ機能中断設定(138ページ)の[EZweb中断]を[ON]に設定してください。

**EZweb起動中に(PWR)→[中断]/[終了]のどちらかを選択**

[中断]：EZwebを一時停止
[終了]：EZwebを終了
[キャンセル]：EZwebを継続


**中断したEZwebを再開するには**

**待受画面を表示→▼で(EZweb 中断中)にカーソル移動→▬(再開)**

お知らせ **「中断したEZwebを再開するには」について** ●待受画面を表示→▼で(EZweb 中断中)にカーソル移動→(アプリ)(終了)→[終了]を選択すると、中断中のEZwebを終了できます。

# EZ設定をする

**1** EZwebメニューを表示→[EZ設定]

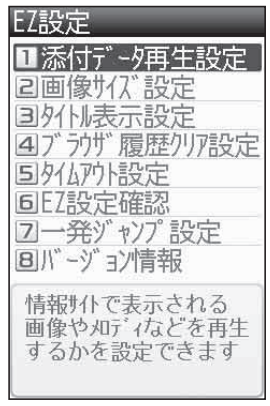


**2** 各項目を設定

| | |
|---|---|
| 添付データ再生設定 | **情報サイトで表示される画像やメロディなどを再生する/しないを設定**<br>●[再生しない]を選択すると、確認画面が表示されます。<br>●[再生しない]に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、着うた®、着うたフル®、プレイリスト、EZムービーをダウンロードできなくなります。<br>●[再生しない]に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されないことがあります。 |
| 画像サイズ設定 | **情報サイトで表示される画像サイズを[標準]/[拡大](2倍)のどちらかを選択**<br>●[拡大]に設定しても、横120×縦160ドット以上の画像は拡大表示できません。 |
| タイトル表示設定 | **ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとブラウザ起動ボタンを表示する/しないを設定**<br>●[表示する]に設定してもFlash®利用ページでは、タイトルは表示されません。 |
| ブラウザ履歴クリア設定 | **ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザの履歴を自動消去する/しないを設定**<br>●キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバに接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得されないことがあります。 |
| タイムアウト設定 | **EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を[30秒]/[60秒]のどちらかを選択**<br>●サーバにアクセスしても、ここで設定した時間内に接続できない場合はエラーメッセージを表示します。 |
| EZ設定確認 | **初期設定でダウンロードを行ったサーバ名を表示** |
| 一発ジャンプ設定 | **待ち受け中やブラウジング中にEを1秒以上押して、設定された情報サイトにアクセス(一発ジャンプ)するよう一発ジャンプ先の情報サイトを登録**<br>①■(変更)→入力方法から1つ選択<br>[初期設定値]:お買い上げ時の設定(SonyEricsson@ez)に戻す<br>[お気に入り選択]:お気に入りリストから選択<br>[直接入力]:URLを直接入力(半角1024文字以内) |
| バージョン情報 | **ブラウザのバージョンを表示** |

# EZ「着うたフル®」

**EZweb契約要**

EZ「着うたフル®」はCDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。au Music Playerでお好みの楽曲を選択して連続で再生できます。また、着うたフル®の一部を着うた®として保存したりすることができます。

●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(45ページ)。

## 着うたフル®をダウンロードする

1. **EZサービスメニューを表示→◀▶で (LISMO)にカーソル移動→[EZ Music!へ接続]**
2. **画面の表示に従って着うたフル®を選択→[はい]**

ご注意 ●ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータはW53Sに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®がW53S本体内にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。

お知らせ ●接続先のサイトや着うたフル®の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●ダウンロードできる着うたフル®は最大2MBまでです。●着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワードが必要です。詳しくは、10ページをご参照ください。

# EZチャンネルプラス/EZチャンネル


**EZweb契約要**

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW53Sに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、W53Sに自動でダウンロードされます。

EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。

●登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。
●EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。
●EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。
●EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
●EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW53Sに機種変更された方は[番組ガイドへ接続]にアクセスして[機種変更された方へ]を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。ただし、一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
●有料番組を登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。詳しくは、10ページをご参照ください。

## EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

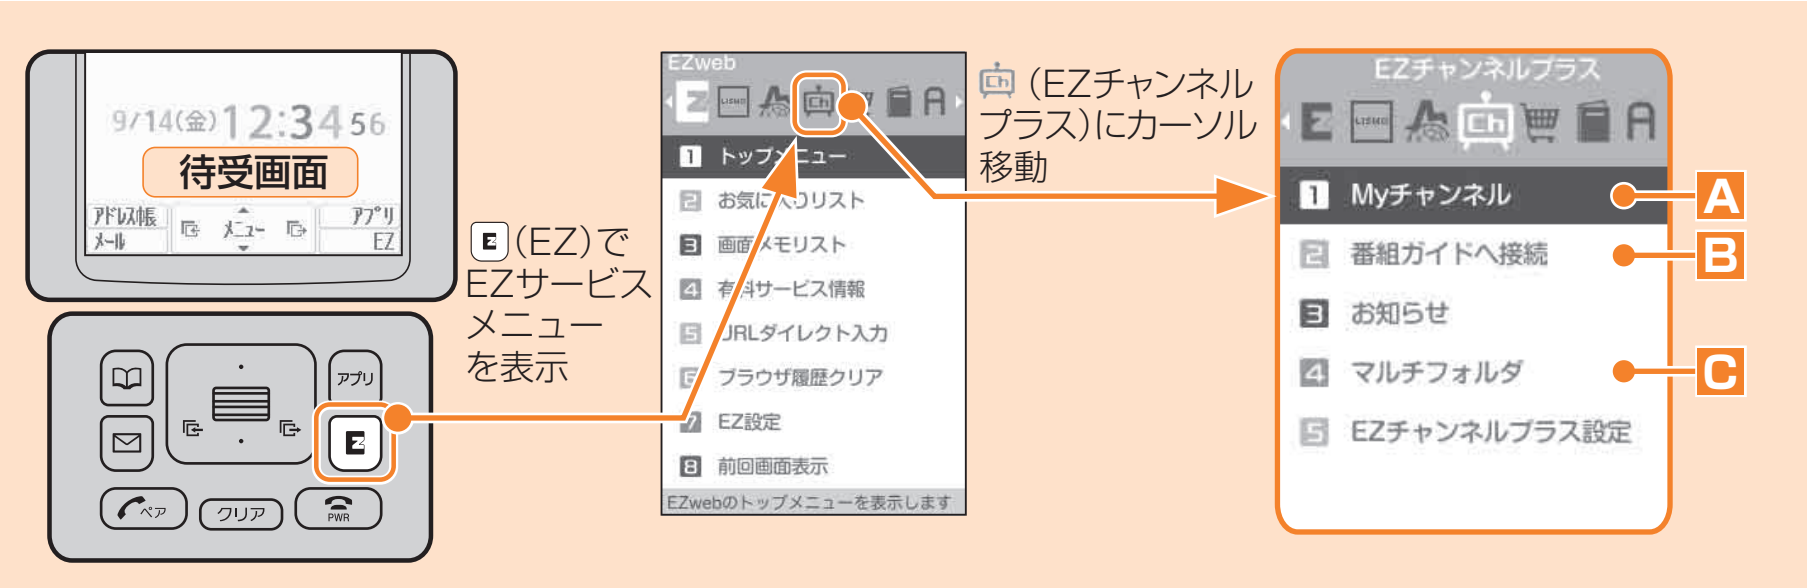


### A ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生することができます(212ページ)。

●ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽しめます。



©KDDI

### B お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探すことができます(211ページ)。

番組を登録すれば、配信日の深夜～早朝にかけて自動的にダウンロードされます。




©KDDI

### C 気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動してください(213ページ)。


●著作権保護の設定により、番組が保存できない場合があります。

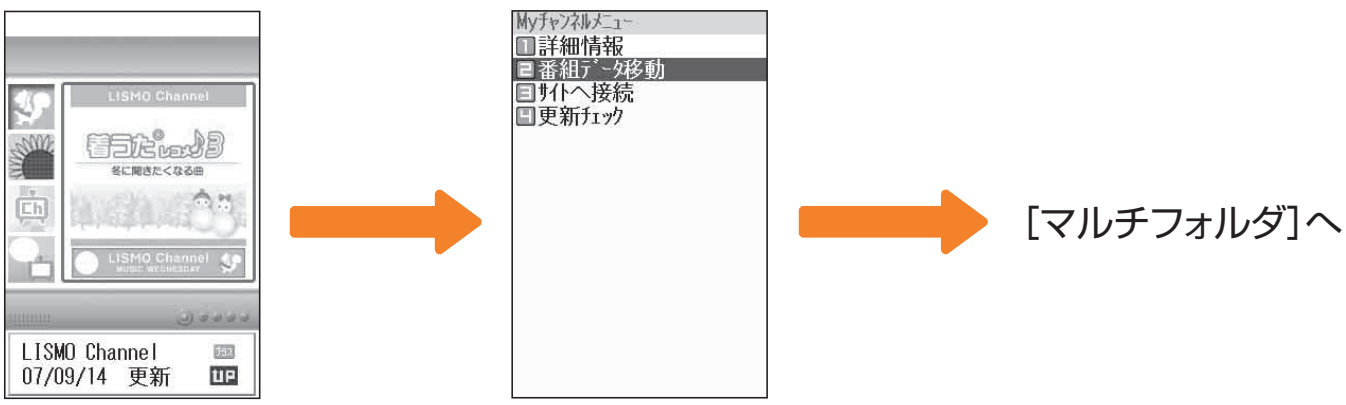


©KDDI

**マルチキャスト通信について**

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

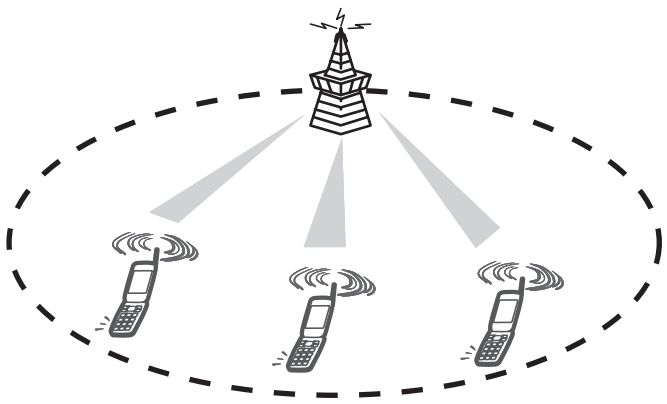

パケット通信方式
（EZチャンネルの番組）

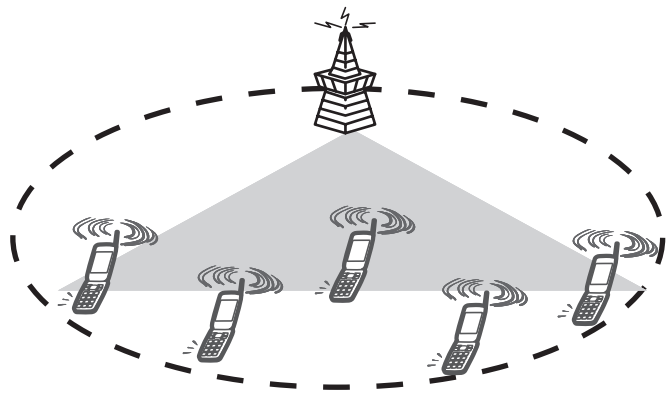

マルチキャスト通信方式
（EZチャンネルプラスの番組、EZニュースフラッシュ）

お知らせ ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## EZチャンネルプラスメニューを表示する

**1 EZサービスメニューを表示→◀▶で（EZチャンネルプラス）にカーソル移動**

EZチャンネルプラスメニュー




| Myチャンネル | 212ページ | 登録した番組を一覧表示 |
|---|---|---|
| 番組ガイドへ接続 | 211ページ | EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の情報サイトへ接続 |
| お知らせ | 213ページ | auからのお知らせや登録した番組の更新情報を確認 |
| マルチフォルダ | 169ページ | データフォルダ（本体）の[マルチフォルダ]を表示 |
| EZチャンネルプラス設定 | 214ページ | EZチャンネルプラス/EZチャンネルに関する設定 |

## ■EZチャンネルプラスの主な操作

| 番組を登録する | 番組を再生する | 番組を保存する |
|---|---|---|

EZチャンネルプラスメニュー




[Myチャンネル]→


Myチャンネル画面




©KDDI

アプリ(メニュー)→

Myチャンネルメニュー

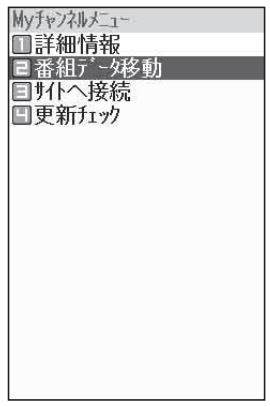


[番組ガイドへ接続]↓

**番組ガイドのメニューを表示**

番組ガイドのサイトから番組を選択して、最大16件(EZチャンネルの番組は最大3件)まで登録できます。
登録すると、自動的に番組データがダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。

番組から1つ選択↓

**選択した番組を見る**

最新情報やエンターテインメント、電子書籍など、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で見ることができます。

[番組データ移動]↓

**[マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]に移動**

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダの[マルチフォルダ]へ(電子書籍は[ブックフォルダ]へ)移動保存され、番組更新時にも上書きされなくなります。[1]

[1] 著作権保護が設定されているデータは保存できない場合があります。

## 番組を登録する

**1** **EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]**

番組ガイドの画面では、最初にEZチャンネルプラスの番組カテゴリが表示されます。[EZチャンネル]を選択すると、EZチャンネルの番組カテゴリに切り替わります。

**2** **番組カテゴリから1つ選択→番組から1つ選択→[登録する]**

以降の操作は、画面の表示に従ってください。
番組が登録されると、Myチャンネル画面に表示されます。

### ■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

| 項　目 | EZチャンネルプラスの番組 | EZチャンネルの番組 |
|---|---|---|
| **登録** | パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能[1] | パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能[2] |
| **データサイズ(最大5MB/回)** | 4～5MB程度 | 主に1～3MB程度 |
| **情報料** | 全番組が無料 | 有料33番組/無料13番組(2007年7月現在) |
| **最大登録番組数** | 最大16番組(うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む) | 最大3番組 |
| **初回配信** | 登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ | 登録翌日 |

[1] 番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。
[2] 1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。

### 登録未完了

●番組の登録状況は、Myチャンネル画面でご確認ください。Myチャンネル画面で[登録未完了]となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]を選択し、画面に表示された手順に従ってW53S内の情報を最新の状態にしてください。

お知らせ ●番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。●マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面にが表示されます。●配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に[更新する]を選択すると番組をダウンロードできます（別途パケット通信料がかかります）。●登録した番組は、更新されると上書きされます。保存しておきたい番組データは、[マルチフォルダ]や[ブックフォルダ]に移動してください（213ページ）。[マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]は、データフォルダにあります（169ページ）。●接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。●EZ番号を[通知しない]に設定していると番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。EZ番号については、200ページをご参照ください。

## 番組を再生する

**1** EZチャンネルプラスメニューを表示→[Myチャンネル]


**2** 番組から1つ選択

### ■再生中の操作

●番組によってできる操作が異なります。

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| ▲▼/↕ | カーソルを上下に移動/画面のスクロール |
| ◀/◀（1秒以上） | 巻き戻し、または頭出し |
| ▶ | 早送り |
| 📖（音量↓） | 音量を下げる |
| アプリ（音量↑） | 音量を上げる |
| クリア | 一時停止 |
| ■（選択/OK） | リンクを選択 |
| 番号キー | リンク番号を選択 |
| PWR | 再生を終了し、Myチャンネル画面に戻る |

### ■Myチャンネル画面の見かた

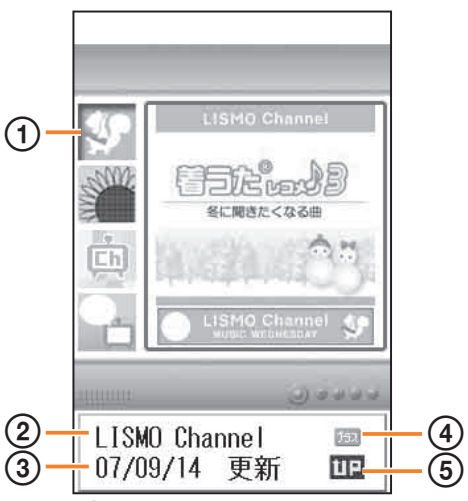

©KDDI

| | |
|---|---|
| ① 番組アイコン | |
| ② 番組タイトル | |
| ③ 更新状況 | ●番組の状態が表示されます。番組お知らせがあるときは、番組お知らせの内容が表示されます。<br>[登録未完了]：番組の登録に失敗<br>※詳しくは、「登録未完了」（211ページ）をご参照ください。<br>[登録]：番組の登録が完了し、番組データのダウンロード待ち<br>[更新あり]：番組データのダウンロードに失敗、または更新された番組データをダウンロードしていない<br>※[更新チェック]（213ページ）を行って番組データをダウンロードしてください。<br>[更新]：番組データをダウンロード済み<br>[更新未完了]：番組データのダウンロード中<br>※ダウンロードが完了するまでしばらくお待ちください。<br>[休止中]：番組が休止中<br>※更新チェックはできません。<br>[データなし]：番組データを移動済み |
| ④ プラス | ●EZチャンネルプラスの番組を選択したときに表示されます。 |
| ⑤ UP | ●未再生の番組を選択したときに表示されます。 |

**番組お知らせ機能を利用するには**

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを通知アイコンでお知らせする機能です。この機能によってお知らせ前に再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

待受画面を表示→[▼]で[INFO](番組お知らせ)にカーソル移動→[■](選択)→番組から1つ選択

お知らせ **「番組を再生する」について** ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、再生できません。●番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。[続きから再生]を選択すると、番組を続きから再生できます。●再生開始直後に、再生回数がカウントされます。ただし、続きから再開する場合は、再生回数にカウントされません。●番組データをMyチャンネル画面(データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス])から移動している場合は、[マルチフォルダ]などから再生することもできます。

**「番組お知らせ機能を利用するには」について** ●この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。●お知らせ時間は[詳細情報](213ページ)で確認することができます。●番組データを消去した場合や、移動([マルチフォルダ]/[ブックフォルダ])した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

## 番組を保存する

Myチャンネル画面を表示→[▲▼]で移動する番組にカーソル移動→[アプリ](メニュー)→[番組データ移動]→[データフォルダ]/[メモリースティック]のどちらかを選択→[はい]

**番組のサイトへ接続するには**

Myチャンネル画面を表示→[▲▼]で接続する番組にカーソル移動→[アプリ](メニュー)→[サイトへ接続]

**番組の詳細を表示するには**

Myチャンネル画面を表示→[▲▼]で詳細を表示する番組にカーソル移動→[アプリ](メニュー)→[詳細情報]

**お知らせを表示するには**

auからの告知(おすすめ番組、メンテナンス情報など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZチャンネルプラスメニューを表示→[お知らせ]

**更新をチェックするには**

更新番組がダウンロードされていない場合は、番組データをダウンロードします。また、自動更新に失敗した場合などに、更新番組をチェックして番組データをダウンロードします。

Myチャンネル画面を表示→[アプリ](メニュー)→[更新チェック]→[アプリ](更新)

**番組を解約するには**

EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[登録番組照会]→[解約先]→解約

●画面の指示に従って解約してください。

お知らせ **「番組を保存する」について** ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、データの移動はできません。●著作権保護の設定により、番組データを保存できないことがあります。


**「番組のサイトへ接続するには」について** ●番組によっては選択できません。

**「更新をチェックするには」について** ●更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合、Myチャンネル画面の更新状況が[更新あり]の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。[はい]を選択して番組を更新してください。●更新には時間がかかる場合があります。

**「番組を解約するには」について** ●番組を解約すると、Myチャンネル画面より番組データが削除されます。●番組を解約しても[マルチフォルダ]に移動した番組は再生できます。

## EZチャンネルプラスの設定をする

**1** EZチャンネルプラスメニューを表示→[EZチャンネルプラス設定]

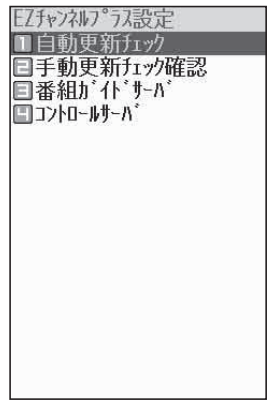


**2** 各項目を設定

| | |
|---|---|
| 自動更新チェック | **登録番組の更新チェック日に自動更新チェックをする/しないを設定**<br>●[ON]に設定すると、EZweb制限が設定されていても番組は更新されます。<br>●[OFF]が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、[更新チェック](213ページ)で番組を更新できます。<br>●[OFF]から[ON]に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。 |
| 手動更新チェック確認 | **手動で更新するときに、確認画面を表示する/しないを設定** |
| 番組ガイドサーバ | **番組ガイドサーバのURLを設定**<br>**[URL変更]：URLを変更(半角256文字以内)**<br>**[初期化]：お買い上げ時の設定(http://portal2.channel.ezweb.ne.jp/index.html)に戻す**<br>●設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 |
| コントロールサーバ | **コントロールサーバのURLを設定**<br>**[URL変更]：URLを変更(半角256文字以内)**<br>**[初期化]：お買い上げ時の設定(http://control2.channel.ezweb.ne.jp/cont)に戻す**<br>●設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 |

## 番組の継続

EZチャンネル対応機種からW53Sに機種変更された場合は、以下の操作を行うことにより、登録していた番組をW53Sで引き続きお楽しみいただくことができます。

**EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]**

以降の操作は、画面の表示に従ってください。

ご注意 ●au ICカード対応機種をご利用のお客様につきまして、au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの[Myチャンネル]を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。設定には時間がかかる場合があります。

お知らせ ●番組の登録/更新時、登録番組の照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。その場合、画面に表示された手順に従ってW53S内の情報を最新の状態にしてください。設定には時間がかかる場合があります。

## ショッピング＆オークション

**EZweb契約要**

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。いろいろと見くらべて、お気に入りアイテムを入手することができます。

### EZサービスメニューを表示→◀▶で（ショッピング＆オークション）にカーソル移動

| | |
|---|---|
| ショッピング＆オークションへ接続 | ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供 |
| auショッピングモールへ接続 | キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内 |
| auオークションへ接続 | 入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能 |
| au Recordsへ接続 | CDや音楽/映画/ドラマDVDなどを購入可能 |
| au Booksへ接続 | 約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能 |
| au Gamesへ接続 | ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能 |
| au Travelへ接続 | 人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせて予約可能 |
| au チケットへ接続 | 人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入可能 |

## EZブック

**EZweb契約要**

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

### EZサービスメニューを表示→◀▶で（EZブック）にカーソル移動

| | |
|---|---|
| EZ Book Land!へ接続 | EZブックをダウンロードしたり、本を購入可能 |
| EZブック一覧へ接続 | EZブックを提供しているサイト一覧を表示 |
| ブックフォルダ | データフォルダ（本体）に保存したEZブックの一覧を表示 |

お知らせ ●お買い上げ時、[ブックフォルダ]にはあらかじめ電子書籍（「ドラえもんサンプル」、「ONE_PIECE_001」）が用意されています。用意された電子書籍を再生するには、電子書籍閲覧用の電子ブックビューアアプリのダウンロードが必要です。画面表示に従って操作を行い「電子ブックビューア」をダウンロードしてください。電子ブックビューアのダウンロードには別途通信料がかかります。

## EZムービー

**EZweb契約要**

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

- EZムービーのデータに著作権保護情報や再生制限が設定されている場合があります。詳しくは、172ページをご参照ください。
- EZムービーをご利用中、W53S本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。

## EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスすることができます。

**EZトップメニューを表示→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]→[EZムービー]**

EZムービーポータルサイト




## EZムービーを見る

### ダウンロードして再生するには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択→EZムービーから1つ選択→[はい]

### ストリーミング再生をするには


EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択→EZムービーから1つ選択

### ■再生画面の見かた

オンデマンド




ショートストリーミング

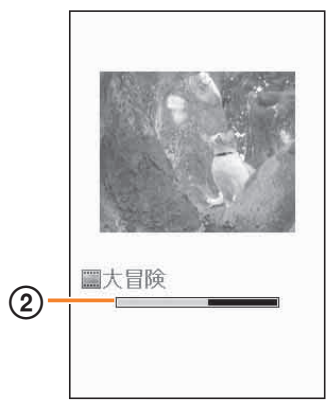


ライブカメラ




| | |
|---|---|
| ① [アイコン] | ●EZムービーを保存できるときに表示されます。 |
| ② 再生時間 | |

### 保存したEZムービーを再生するには

**[EZムービー]フォルダのデータを再生する場合**

**メインメニューを表示→[データフォルダ]→[EZムービー]**

お知らせ **「ダウンロードして再生するには」について** ●ダウンロード終了後に[再生キー](再生)を押すと、EZムービーが再生されます。
**「ストリーミング再生をするには」について** ●添付データ再生設定(207ページ)を[再生しない]に設定している場合は、再生できません。●[アイコン]が表示されているEZムービーを除き、データフォルダには保存できません。●再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]を選択すると、データフォルダ(本体)の[EZムービー]フォルダにデータを保存できます。画像がないデータは[サウンド]フォルダまたは[ボイス]フォルダに保存されます。●音声のみのデータの場合、再生画面は上記と異なります。
**「保存したEZムービーを再生するには」について** ●再生中の操作は171ページをご参照ください。

## EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、[アプリキー](リンク)を押すとEZムービー内の電話番号やEメールアドレス、URLを利用できます。

# EZニュースフラッシュ

EZweb契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。
待受画面には、選択したエリアの天気を表示するウィンドウや最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報がウィンドウからいつでも簡単に確認できます。
EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定（45ページ）のあとに簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。マルチキャスト通信方式（210ページ）で配信されてくる情報は、すべて無料です。

## EZニュースフラッシュについて


### ■EZニュースフラッシュの配信情報

●配信されるニュースは、1時間に1回程度更新されます。

| ジャンル | 内　容 | 情報チェック |
|---|---|---|
| ニュース | 主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュースの3カテゴリ | テロップでキャッチ＆チェック |
| 天気 | 今日・明日の天気・気温<br>降水予想などのコメント情報 | ウィンドウからチェック |
| 占い | 12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報 | ウィンドウからチェック |
| 今日のトピックス | 「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など | テロップでキャッチ＆チェック |

**配信されたニュース・天気・占いをチェックするには**

待受画面で[▲]を押し、テロップ/ウィンドウにカーソルを移動して[●]を押します。

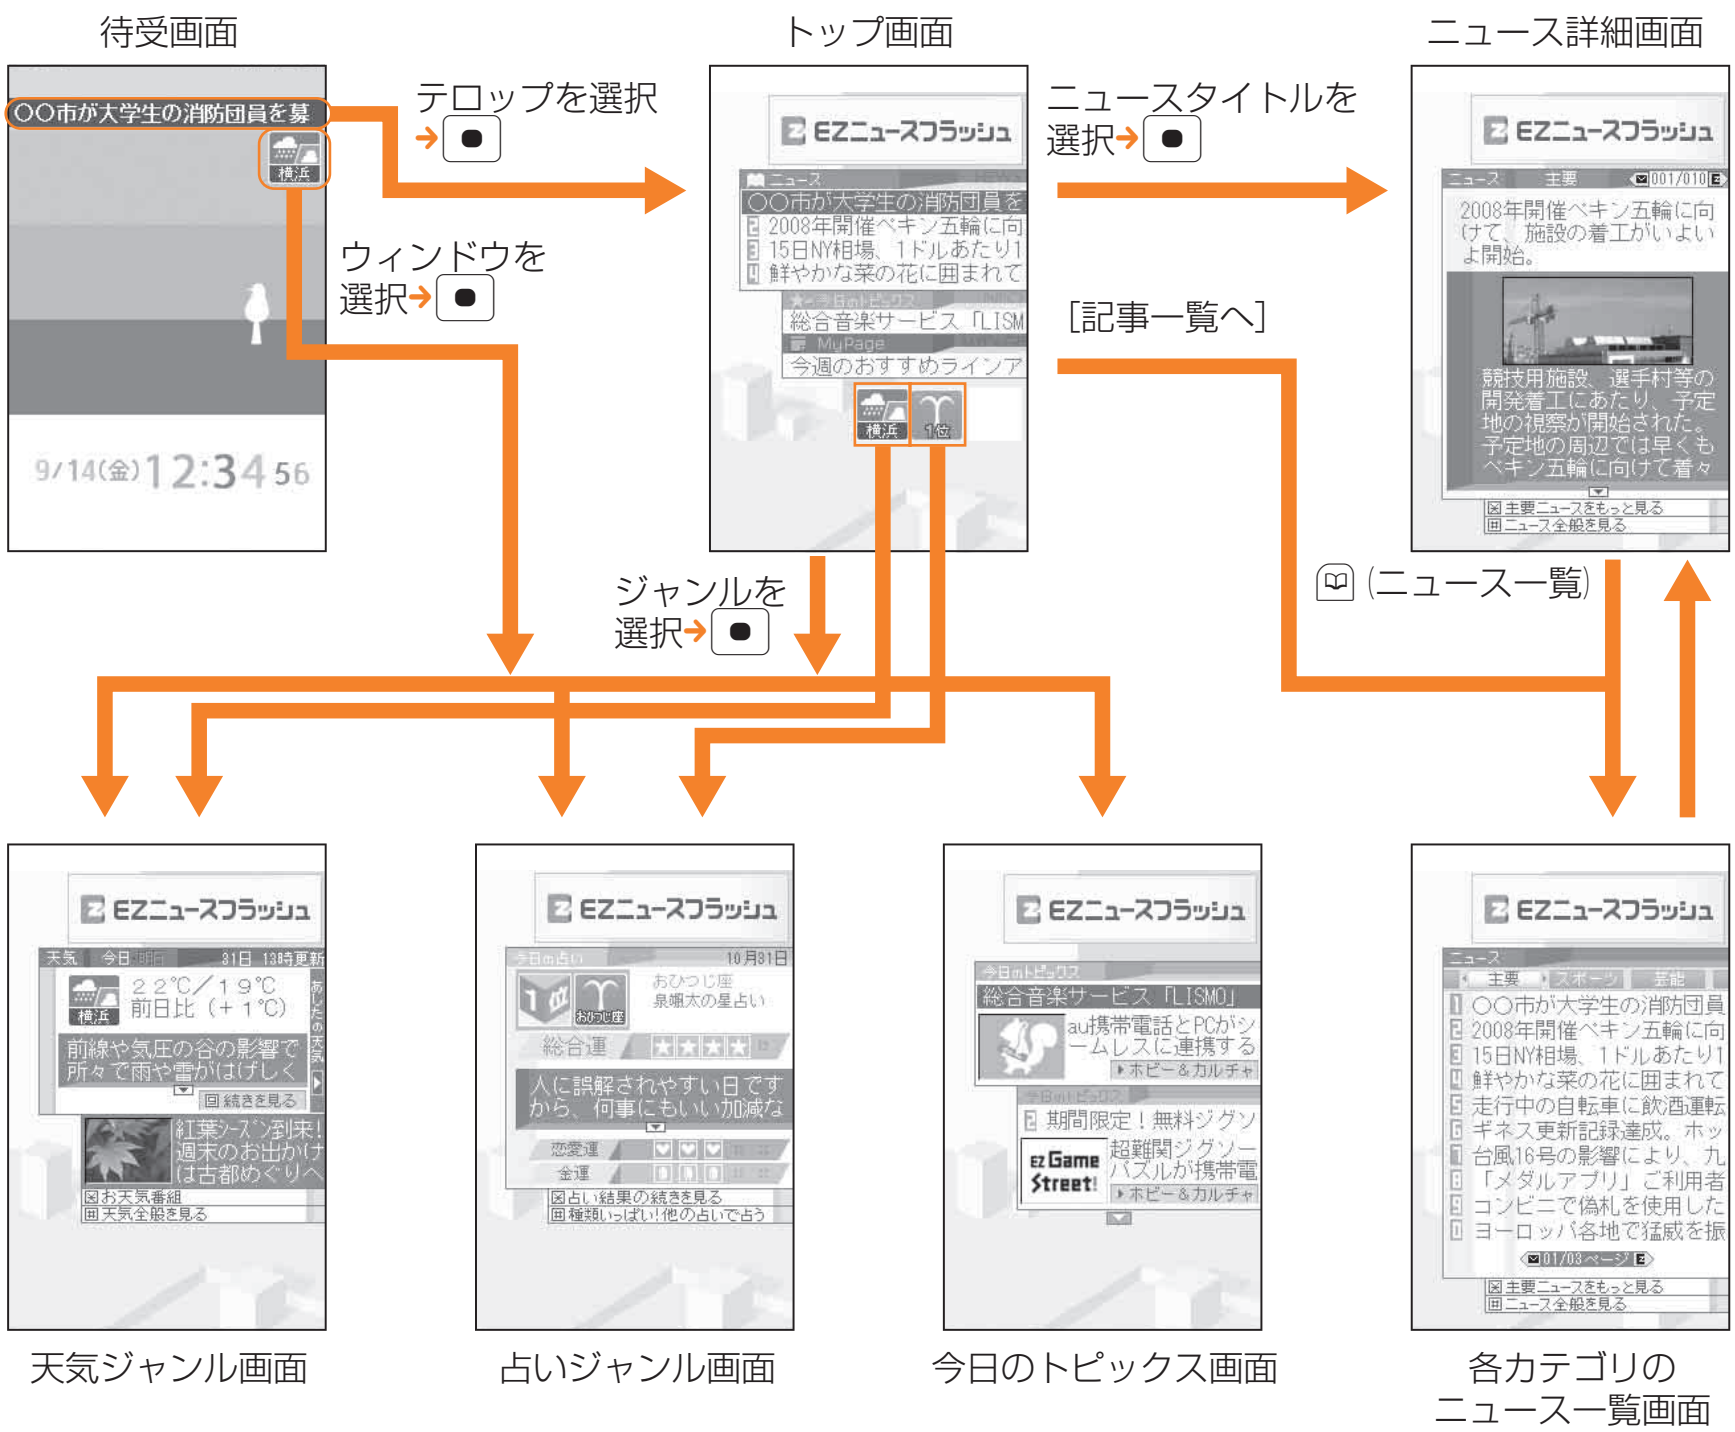

お知らせ ●EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時やEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます（219ページ）。●au My Page（220ページ）を利用している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から[My Page]を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。●災害用伝言板が起動している場合は、EZニュースフラッシュのカテゴリ[今日のトピックス]の情報として配信されます。●「▲上キー＋OK（選択）ボタンで、再設定を行って下さい。」と表示された場合は、ニュースフラッシュを最新の状態にするためにテロップを選択してください。●「EZニュースフラッシュ（無料）をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、ニュースフラッシュアプリを削除したあと、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってから使用してください。

## ご利用の設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご利用いただけます。Eメール・EZwebの初期設定（45ページ）に続いてEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

**1 待受画面を表示→▲でテロップにカーソル移動→■（選択）**

**2 [はい]→[OK]**

設定が完了します。
完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。

**設定を解除するには**

**待受画面を表示→▲でテロップにカーソル移動→■（選択）→アプリ（メニュー）→[サービス設定解除]→[YES]→[OK]**

●設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

お知らせ ●EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール・EZwebの初期設定時以外でも、いったん解除したあとでも簡単に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウにカーソルを移動して■（選択）を押し、画面の指示に従って設定します。●設定の際に「データフォルダが一杯です。データフォルダのデータを削除しますか？」と表示された場合は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定を行ってください。


## 情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックのページなどにアクセスできます。

**待受画面を表示→▲でテロップにカーソル移動→■（選択）**

待受画面を表示→アプリ（アプリ）→▲▼で[EZニュースフラッシュ]にカーソル移動→■（起動）を押してもトップ画面を表示できます。

### ■トップ画面の見かた

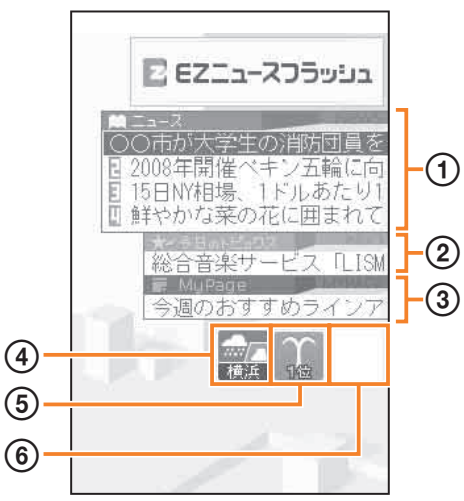


| | |
|---|---|
| ① ニュース見出し | ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示 |
| ② 今日のトピックス | 「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示 |
| ③ My Page | 「au My Page」サービスの更新情報を確認 |
| ④ 天気ナビアイコン | 「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/県レベルの情報を表示 |
| ⑤ 占いナビアイコン | 「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示 |
| ⑥ 拡張ナビアイコン | 新たな情報が配信されたときに詳細を表示 |

## ■EZニュースフラッシュ画面での操作

●EZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| ▲▼/↕ | カーソルの移動/画面を上下にスクロール |
| ■ | 項目を選択 |
| ◀▶/✉[1)]/E[1)] | ニュース画面：ニュース一覧でカテゴリタブ切り替え/ページ切り替え、ニュース記事でページ切り替え<br>天気画面：天気詳細画面で今日/明日の天気を切り替え |
| 📖 | 📖(トップ)：トップ画面に戻る<br>📖(一覧)：ニュース一覧画面を表示<br>📖(全国)：全国の天気画面を表示<br>📖(ランキング)：占いランキングを表示 |
| アプリ | メニューを表示 |
| クリア | 1つ前の画面に戻る |

1) ニュース画面の場合のみ有効です。

お知らせ　●テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

## EZニュースフラッシュの詳細を設定する

**1** 待受画面を表示→▲でテロップにカーソル移動→■(選択)

**2** アプリ(メニュー)→各項目を設定

| | |
|---|---|
| トップに戻る | EZニュースフラッシュのトップ画面を表示 |
| 手動更新 | 最新の情報を手動で受信(219ページ) |
| 天気・占い設定 | 天気と占いの情報を設定<br>[天気エリア設定]：地域を設定<br>[占い生年月日設定]：生年月日を設定 |
| 画面設定 | EZニュースフラッシュの背景や待受画面を設定<br>[着せ替え設定]：EZニュースフラッシュの背景を3種類から選択<br>[待受画面テロップ表示設定]：[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択<br>[待受画面ウィンドウ表示設定]：[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択<br>[待受画面ウィンドウジャンル設定]：ウィンドウに表示させる情報ジャンルを選択<br>[お気に入りニュースカテゴリ設定]：テロップやトップ画面のニュース一覧に優先的に表示させるニュースカテゴリを選択 |
| 通信・エリア確認設定 | パケット通信料の確認画面の設定、エリアの確認<br>[通信確認画面設定]：パケット通信料がかかる場合に確認画面を表示する/しないを設定<br>[エリア確認]：エリアの確認 |
| サービス概要 | EZニュースフラッシュに関する説明を表示<br>[サービス説明]：EZニュースフラッシュの説明<br>[利用規約]：EZニュースフラッシュの利用規約 |
| サービス設定解除 | ニュースの配信を停止(218ページ) |

### 自動受信と手動更新について

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。受信状況(圏外、電源など)、着信中、メール受信中などにより、自動受信が完了されない場合があります。その場合は、次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

EZニュースフラッシュのメニュー画面を表示→[手動更新]→[YES]

お知らせ　**「EZニュースフラッシュの詳細を設定する」について**　●テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合は、本体を開閉したり、アプリを起動するなどを繰り返すか、次回配信までしばらくお待ちください。●au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、いったんトップ画面を表示させ、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。●メインメニューの[画面設定]では、テロップとウィンドウを表示する/隠すを設定したり、表示位置を変更することができます(124ページ)。●EZニュースフラッシュご利用の際は[天気エリア設定]、[占い生年月日設定]、[待受画面ウィンドウジャンル設定]を行ってください。
**「自動受信と手動更新について」について**　●手動更新すると、パケット通信料がかかります。メニュー画面で[手動更新]を選択すると、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。●情報が更新されると、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

# au My Page

**EZweb契約要**


au My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認ができます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理できます。
また、Duogate IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

## au My Pageの利用について


au My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。au My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

| 機　能 | 手　順 | 接続先 |
|---|---|---|
| **アドレス帳** | アドレス帳一覧画面を表示→(機能)→[アドレス帳お預り]→ロックNo.を入力→[データを見る](60ページ) | お預りアドレス帳トップページ |
| **Eメール** | Eメールメニューを表示→[お預りメール確認](83ページ) | お預りメールトップページ |
| **データフォルダ** | データフォルダ(本体)画面を表示→(機能)→[お預りデータ確認](180ページ) | お預りデータフォルダトップページ |
| **EZweb** | お気に入り一覧画面を表示→(機能)→[お預りURL確認](204ページ) | お気に入りURLトップページ |
| **EZニュースフラッシュ** | 待受画面を表示→▲でテロップ/ウィンドウにカーソル移動→■(選択) | au My Pageのトップページ |


au My Pageのトップページ

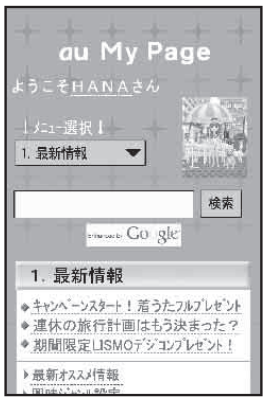


お預りアドレス帳トップページ

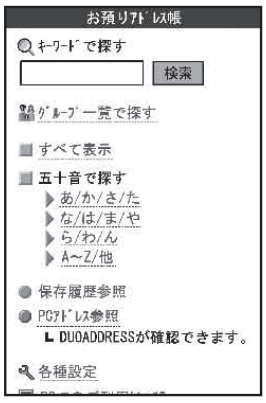


お預りメールトップページ

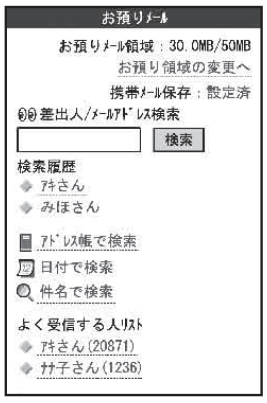

お預りデータフォルダトップページ

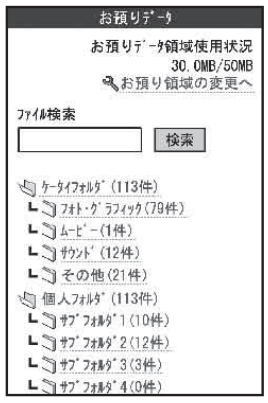

お気に入りURLトップページ

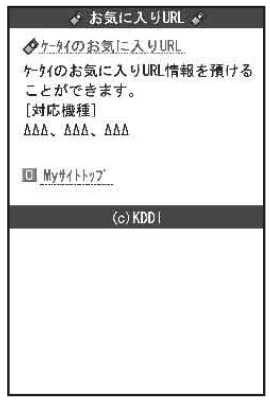

お知らせ　●一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。●「au My Page」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。●サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

## 会員登録をする

au My Page関連機能からau My Pageへ初めて接続しようとすると、au My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

**会員登録画面→[利用規約]→[利用規約に同意]**

画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録を行ってください。


お知らせ ●登録が完了すると、お客様用の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して[各種設定]よりMy Pageのデザイン変更などができます。●アドレス帳から会員登録画面を表示すると、[アドレス帳預けて安心サービス]または[au My Page]を選択できます。「アドレス帳預けて安心サービス」はアドレス帳のみを保存するサービスです。

## My Page更新通知を確認する

au My Pageの情報が更新されると、待受画面に通知アイコンとEZニュースフラッシュが表示されます。選択するとEZニュースフラッシュのトップ画面（218ページ）が表示され、更新内容を確認できます。

### 通知アイコンから確認する場合

**待受画面を表示→▼で（My Page新着あり）にカーソル移動→■（選択）→[My Page]→[はい]**

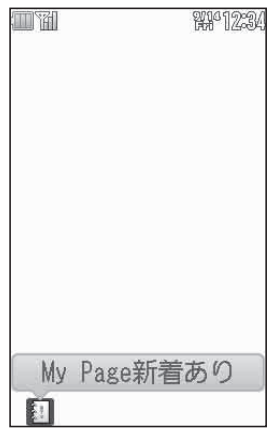



EZweb

# EZナビ

## EZナビでできること

**EZweb契約要**

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

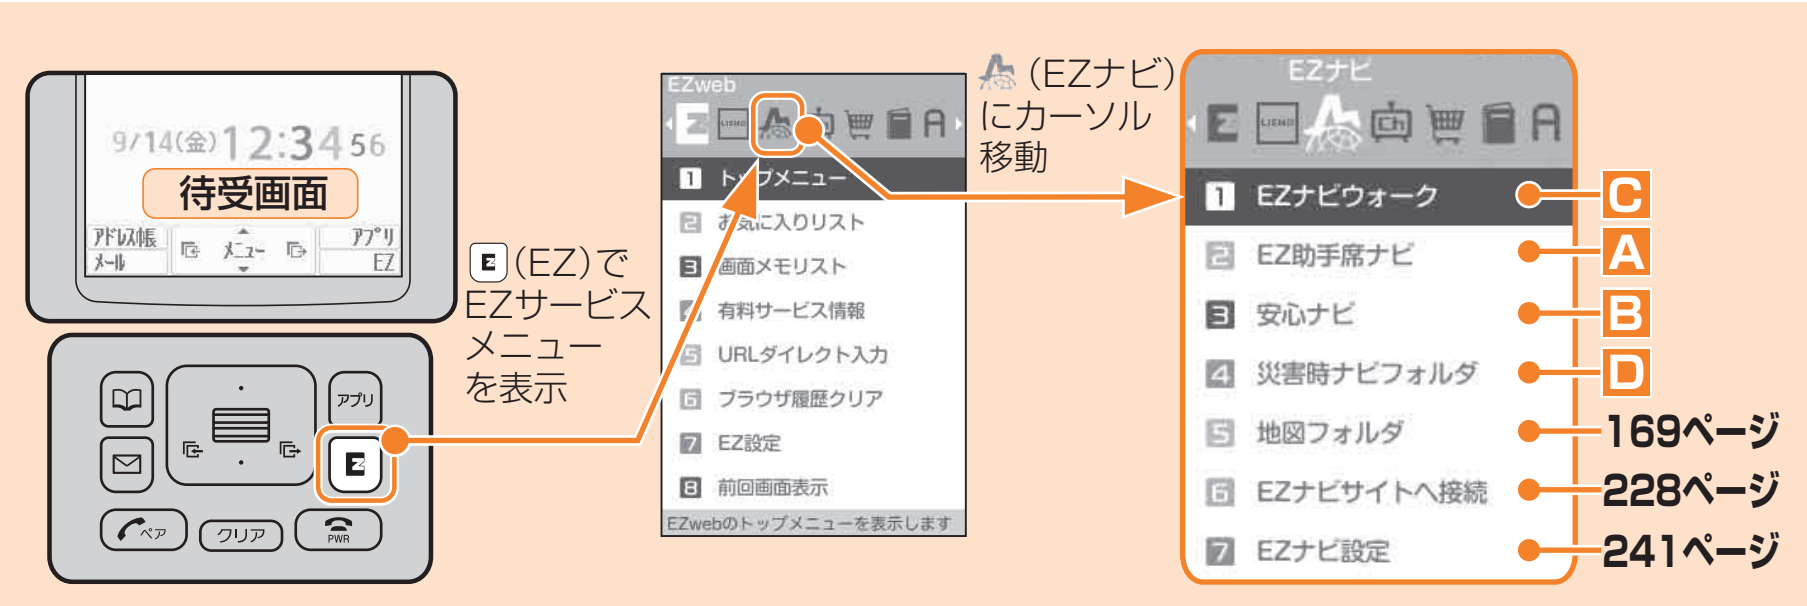


### A 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。詳しくは、「EZ助手席ナビを利用する」（231ページ）をご参照ください。

### B お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。


**「いつでも位置確認」（月額有料）、「エリア通知」（月額無料）、「位置確認メール」（月額無料）**

W53Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「いつでも位置確認を利用する」（234ページ）、「エリア通知を利用する」（237ページ）、「位置確認メールを利用する」（239ページ）をご参照ください。



## C 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

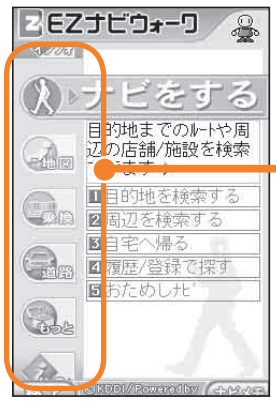



| ナビをする★ | 目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索 |
|---|---|
| 地図を見る(無料)★ | 現在地やお好きな場所の地図を確認 |
| 乗換検索する(無料[1])★ | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索 |
| 道路情報を見る | 全国の道路情報をリアルタイムで確認 |
| もっとナビウォーク | 各種設定やパソコン検索の説明 |
| インフォメーション | 会員登録やお問い合わせ |

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

[1] 一部メニューは有料となります。

### 今いる場所の地図

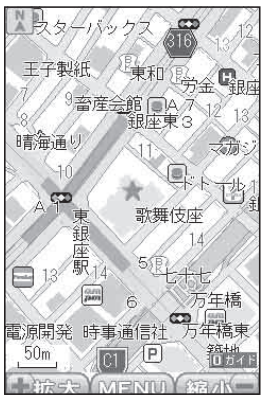

初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、でリアルタイムな現在地を表示します。

### 3Dナビ




ガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。

Navigation engine by
NAVITIME JAPAN
地図：昭文社/住友電工
3Dデータ：ゼンリン/ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

## D 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」

災害時において通信がつながりにくい状況となっても、W53Sにあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」のようにお客様が指定した2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

●ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

●一部コンテンツは有料となります。

避難所マップ



帰宅支援マップ




地図：昭文社/調製：アジア航測

お知らせ ●EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## 実際にナビゲーションを試してみよう


初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの[ナビをする]→[目的地を検索する]を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

**「東京タワー」を検索してナビゲーションを利用する場合**

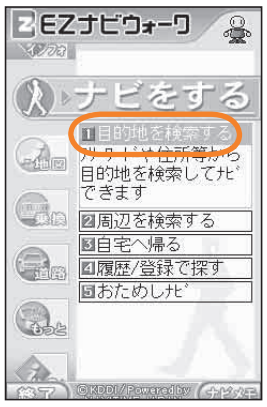


[目的地を検索する]


目的地検索画面

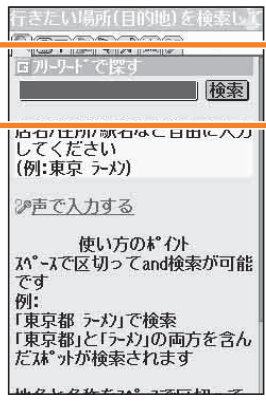

●フリーワードで探す
ランドマーク・店舗などの名前、駅/空港名、住所で検索できます。


●TEL・〒で探す
電話番号・郵便番号で検索できます。

目的地検索画面

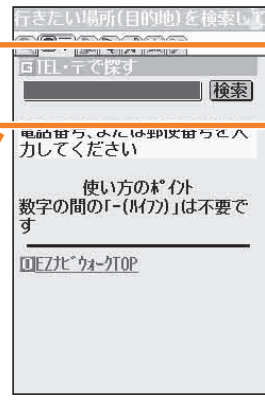

入力欄を選択→「東京タワー」と入力→[検索]→目的の店舗/施設を選択


検索結果画面

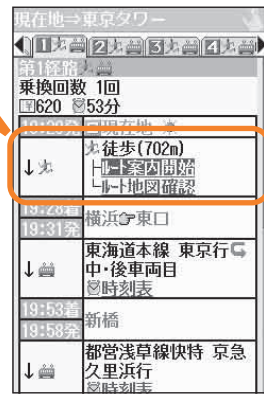

まずは現在地からナビゲーション

[ここへ行く]→[はい]

目的地情報画面

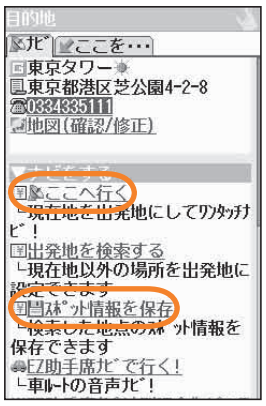

[スポット情報を保存]→[ケータイへ保存]→[Myスポットへ保存]


●「Myスポット」へ登録[1)]




1) アドレス帳などに保存することもできます。

## 前回、検索したルートを再表示する


直前の検索結果は、[履歴/登録で探す]から簡単に表示できます。

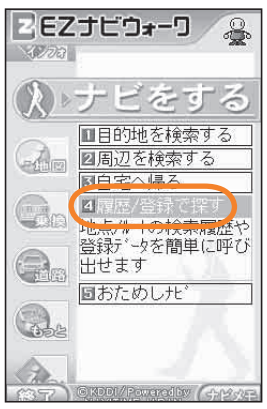

[履歴/登録で探す]→[ルート履歴]


お知らせ　●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## ナビゲーション中は・・・

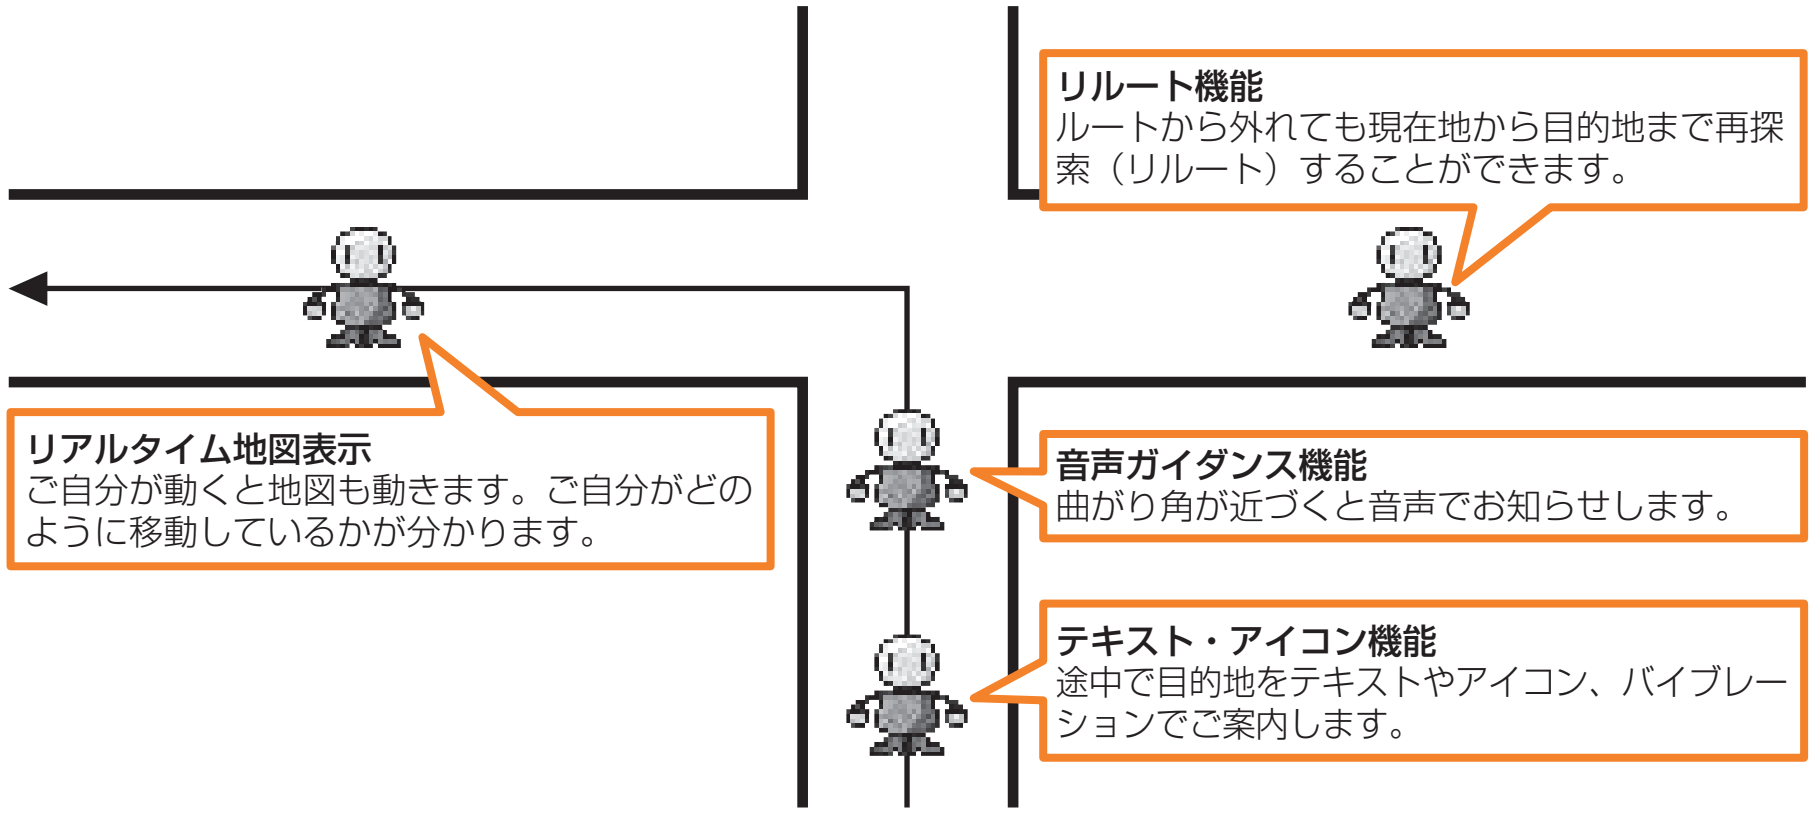


## 3Dナビ

3Dナビでは､ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

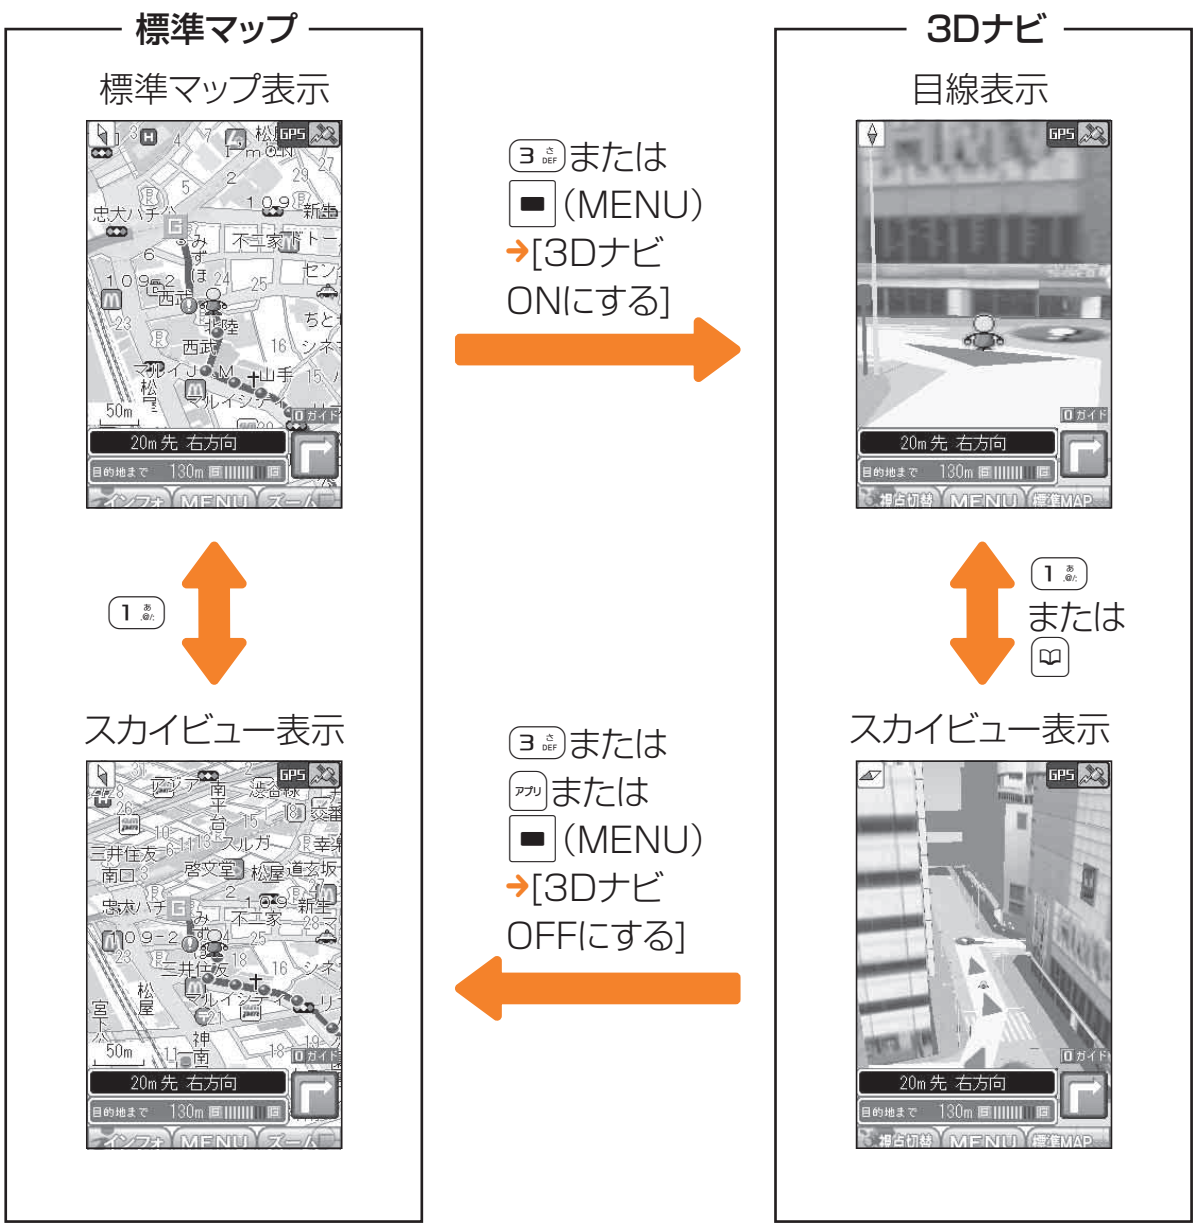


お知らせ　●3Dナビでは､自分が向いている方向にかかわらず､ルート進行方向が正面になります。●3Dナビでは､地図表示のための通信量が大きくなります。●3Dナビは､東京23区および政令指定都市の一部において､主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

## 声de入力を使う

「声で乗換検索」、「声で地図検索」、「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと「発声して下さい」の画面が表示されたら、検索したい条件を言ってください。


●入力できる言いかたについては、335ページ、336ページをご参照ください。

### 「声で乗換検索」を利用する場合




発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様が発声した言葉について複数の認識結果がある場合には、項目を選択するとすべての候補が表示されます。
すべての候補の中にお客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

### 「声で乗換検索」の例

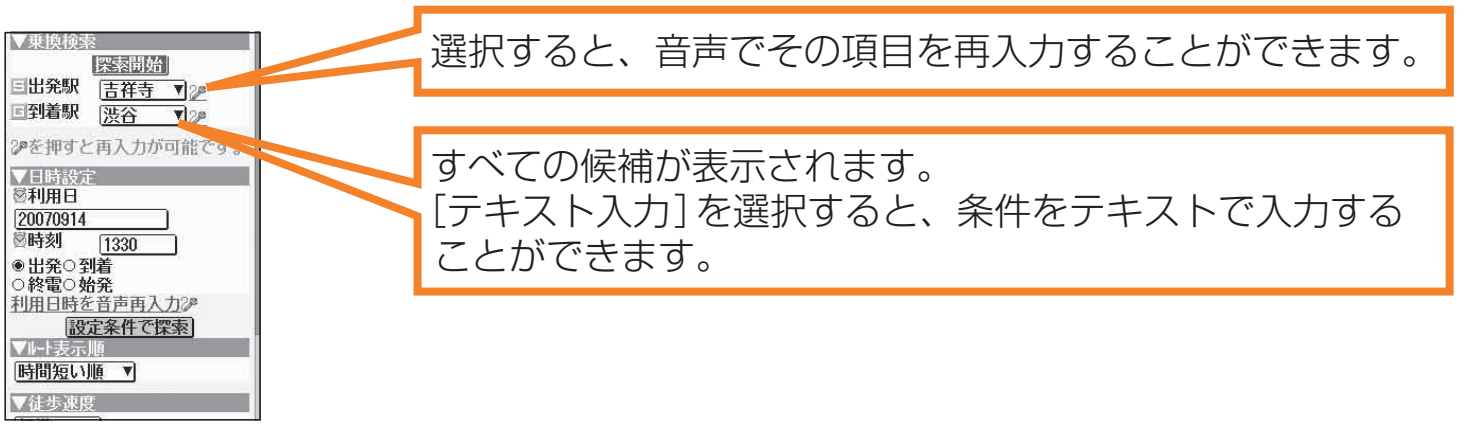


### ■うまく話すヒント！

●話し始めるときは、ひと呼吸おいてください。
●あまり大きな声で話さないでください。
⇒周りがうるさいときは特に、大きな声で話さない方が正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

### ■「声で乗換検索」の入力項目

「声で乗換検索」では、以下の項目を音声で入力することができます。

| 項　目 | 話す内容 |
|---|---|
| 出発駅 | **出発(乗る)駅を言ってください。**<br>※省略することはできません。 |
| 到着駅 | **到着(降りる)駅を言ってください。**<br>※省略することはできません。 |
| 利用日 | **乗換検索を調べたい日にちを言ってください。**<br>省略すると、現在の日にちが設定されます。 |
| 時刻 | **出発、または到着したい時刻を言ってください。**<br>省略すると、現在時刻が設定されます。 |
| 到着/出発 | **「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。**<br>省略すると、「出発」が設定されます。 |

### ■「声で地図検索」「目的地を検索する」の検索条件

「声で地図検索」「目的地を検索する」では、以下のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

| 検索条件 | 話す内容 |
| --- | --- |
| 住所 | **探したい住所を言ってください。**<br>※丁目や番地まで言わなくても検索できます。 |
| 電話番号 | **探したい場所の電話番号を言ってください。**<br>※市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。 |
| 店名/施設名 | **探したいお店や施設の名前を言ってください。** |
| 駅/空港 | **探したい駅名や空港名を言ってください。** |

お知らせ　●声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。●声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。●路線名は言わないでください。●空港名を言う場合は、末尾に「～空港」を付けてください。

# EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

●お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので画面の指示に従って操作してください。
●GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
●サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波の受信状況の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
●GPS情報の確認レベル(精度)は3段階で表示されます。

/ ：およそ50m未満の誤差
/ ：およそ50～300m未満の誤差
/ ：およそ300m以上の誤差

●EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
●通話中はEZナビをご利用になれません。
●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

## EZサービスメニューを表示→◀▶で(EZナビ)にカーソル移動

EZナビメニュー




| EZナビウォーク | 229ページ | 地図の表示や目的地までのナビゲーションを確認 |
|---|---|---|
| EZ助手席ナビ | 231ページ | 同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内 |
| 安心ナビ | 233ページ | W53Sの操作で特定のau電話の位置を確認<br>あらかじめ設定した時間帯・エリアに出入りしたとき、アラームでお知らせし、特定のau電話へメールで通知 |
| 災害時ナビフォルダ | 231ページ | データフォルダに保存した災害時ナビデータを表示[1)] |
| 地図フォルダ | 169ページ | 地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツの一覧を表示 |
| EZナビサイトへ接続 | | EZナビを利用できる公式サイトにアクセス |
| EZナビ設定 | 241ページ | EZナビに関する設定 |

1) あらかじめ3件の避難所マップが保存されています。

# EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

●EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー（有料）があります。

## EZナビウォーク画面を表示する

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションメニューを表示します。

### EZナビメニューを表示→[EZナビウォーク]

待受画面を表示→[アプリ]（アプリ）→[▲▼]で[EZナビウォーク]にカーソル移動→[■]（起動）を押してもEZナビウォークを起動できます。

EZナビウォーク画面



| | |
|---|---|
| ナビをする★ | 目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店/施設を検索 |
| 地図を見る（無料）★ | 現在地やお好きな場所の地図を確認 |
| 乗換検索する（無料[1]）★ | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索 |
| 道路情報を見る | 全国の道路情報をリアルタイムで確認 |
| もっとナビウォーク | 各種設定やパソコン検索の説明 |
| インフォメーション | 会員登録やお問い合わせ |

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。

[1] 一部メニューは有料となります。

お知らせ　●EZアプリ制限（130ページ）が[ON]に設定されている場合は、EZナビウォークの起動時にロックNo.の入力が必要です。

## 今いる場所の地図を表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

### EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[今いる場所の地図]→[はい]

GPS情報が取得され、現在地周辺の地図が表示されます。



### ■地図表示中の操作

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| [アプリ]→[▲▼]/[⇕] | 地図を拡大/縮小 |
| [▲▼]/[⇕] | 地図を上下にスクロール |
| [◀▶] | 地図を左右にスクロール |
| [＊]/[＃] | 地図を左右に回転 |


お知らせ　●地図表示中に[■]（MENU）→[この場所を…]→[スポット情報を保存]→[はい]→[ケータイへ保存]を選択すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、[新規一括登録]（検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録）または[GPS情報追加登録]（検索した場所のGPS情報を登録済みのアドレス帳に追加）を選択します。

## Myスポット

よく行く場所（会社・友人宅・お店など）や自宅の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して周辺地図を確認できます。登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始することができます。Myスポットは最大30件まで登録できます。

**1** **EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[履歴/登録で探す]→[ケータイに登録した地点]→[Myスポット]**

Myスポット画面

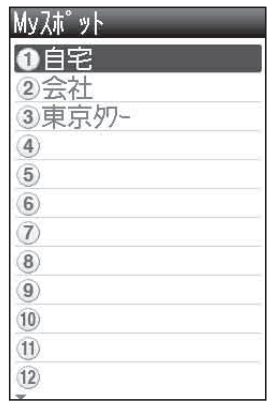


**2** **Myスポットから1つ選択→利用方法から1つ選択**

［地図を表示する］：登録されている場所の地図を表示
［ここへ行く］：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始
［GPS詳細表示］：登録されているGPS情報の詳細を表示

### ■Myスポットのメニューについて

Myスポット画面でMyスポットにカーソルを移動して（機能）を押すと、以下のメニューが表示されます。

| メニュー | 内容 |
|---|---|
| GPSメール作成 | GPS情報を本文に貼り付けたEメール/デコレーションメールを作成 |
| アドレス帳に登録 | GPS情報をアドレス帳に登録 |
| フォト/ムービーへ付加 | データフォルダ（本体）に保存されているフォト/ムービーにGPS情報を付加 |
| 1件消去<br>選択消去<br>全件消去 | GPS情報を消去 |

お知らせ　●Myスポット画面でGPS情報が登録されていない番号を選択すると、新しくGPS情報を取得してMyスポットに登録できます。●Myスポット画面で（編集）を押すと、登録されているGPS情報を更新したりタイトルを編集できます。

## 現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

**1** **EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[今いる場所の地図]→[はい]**

GPS情報が取得され、現在地の地図が表示されます。

**2** **（MENU）→[この場所を…]→[メールを送信]→メールを作成→（送信）**

Eメールの作成・送信方法については、70ページをご参照ください。

EZナビ

# EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。

## EZ助手席ナビ画面を表示する

**EZナビメニューを表示→[EZ助手席ナビ]**

EZ助手席ナビ画面




| 目的地を検索する | 店名・TEL・住所etcから目的地を設定・音声案内 |
|---|---|
| 現在地を確認する | 今いる場所の地図や周辺の施設などを検索 |
| 道路情報を見る | 全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索 |
| もっと助手席ナビ | ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど便利な機能を利用 |
| インフォメーション | 会員登録/解除、お知らせ、お問い合わせ |




ご注意　●お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。●お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。●お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

# 災害時ナビを利用する

W53Sにあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また、｢災害時ナビ｣EZwebサイトでは｢帰宅支援マップ｣など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

- ●ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
- ●一部コンテンツは有料となります。

## 災害時ナビメニュー画面を表示する

**EZナビメニューを表示→[災害時ナビフォルダ]→災害時ナビデータから1つ選択**

災害時ナビメニュー画面




| 避難所マップ | 現在地周辺の避難所の場所を確認 |
|---|---|
| 災害用伝言板 | EZwebサイト｢災害用伝言板｣へ接続 |
| 防災関連商品サイト | EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介 |
| 災害時ナビサイト | EZwebサイト｢災害時ナビ｣へ接続 |

## 避難所マップを表示する

**災害時ナビメニュー画面を表示→[避難所マップ]**

GPS情報取得が完了すると現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認できます。




地図：昭文社
調製：アジア航測

### ■地図表示中の操作

| 操　作 | 目　的 |
| --- | --- |
| 辞/アプリ | 地図を拡大/縮小 |
| */# | 地図を左右に回転 |
| ▬ | メニューを表示<br>カーソルがスポットアイコン上にある場合：スポットを選択 |

お知らせ　●電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。●表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。●避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。●地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

## 目的地設定をする

1. **避難所マップを表示→✥で行きたいスポット(広域避難所/駅など)にカーソル移動→▬(選択)**
2. **[目的地に設定]→▬(設定)**

   目的地に設定したスポットにゴールマークが表示され、現在地から目的地まで赤いラインが表示されます。

お知らせ　●上記の説明はW53Sにあらかじめ用意されている避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

EZナビ

## 安心ナビについて

### ■安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になるには、安心ナビ対応機種どうしで、あらかじめ電話番号をアドレス帳に登録してください。また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

### ■「利用規約に同意する」


安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。[利用規約を読む(必読)]を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、[同意する]を選択してください。

### ナビパスワードを設定するには


ナビパスワードとは、安心ナビサービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

**EZナビメニューを表示→[安心ナビ]→[同意する]→■(OK)→ナビパスワードを入力→■(OK)**


利用規約同意画面

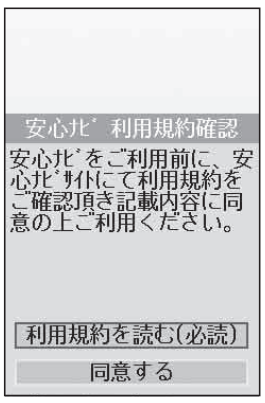


ナビパスワード初期登録画面

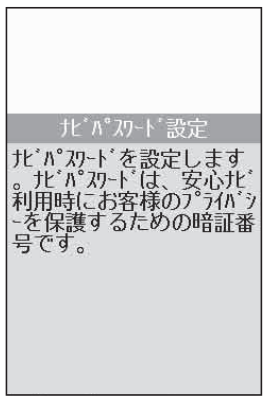


ナビパスワード登録画面

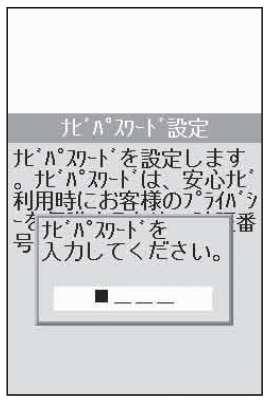


設定完了へ

お知らせ ●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。●設定したナビパスワードは、忘れないようにメモし控えておいてください。●「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。●位置情報取得や地図表示には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。●「安心ナビ」をご利用前には必ず利用規約をご確認いただき、同意のうえご利用ください(相手側も利用規約に同意していただく必要があります)。●Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。●EZアプリ制限(130ページ)が[ON]に設定されている場合は、「安心ナビ」の起動時にロックNo.の入力が必要です。●「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。●EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。

## 安心ナビトップ画面を表示する

### EZナビメニューを表示→[安心ナビ]→ナビパスワードを入力

待受画面を表示→アプリ(アプリ)→▲▼で[安心ナビ]にカーソル移動→■(起動)→ナビパスワードを入力しても安心ナビを起動できます。

安心ナビトップ画面




| | |
|---|---|
| **いつでも位置確認** | **パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認** |
| **エリア通知** | **あらかじめ設定した時間帯・エリアに出入りしたとき、アラームでお知らせし、特定のau電話へメールで通知** |
| **位置確認メール** | **アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認** |
| **履歴** | **いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を表示** |
| **設定・入会・ヘルプ** | **安心ナビの登録/解除や設定** |

# いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W53Sからの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認されたau電話での操作は必要ありません。

- ●いつでも位置確認のご利用には登録（有料）が必要です。
- ●いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。
- ●登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。

**代表的なご利用例**

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認できます。

## いつでも位置確認画面を表示する

**安心ナビトップ画面を表示→[いつでも位置確認]**

いつでも位置確認画面




お知らせ　●許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストのアイコンに「未」が表示されます。

## パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。パートナーリストは最大5件まで登録できます。

- ●登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は許可できません。あらかじめナビパスワードを設定していることを確認してください。


**1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]**

パートナーリスト画面が表示されます。

**2 [▲▼]で登録する番号にカーソル移動→[■]（新規）→[■]（OK）→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→[送信]→[■]（OK）**

登録するau電話に登録情報が送信されます。
登録情報を送信したau電話がパートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

## ■パートナーリスト画面の見かた

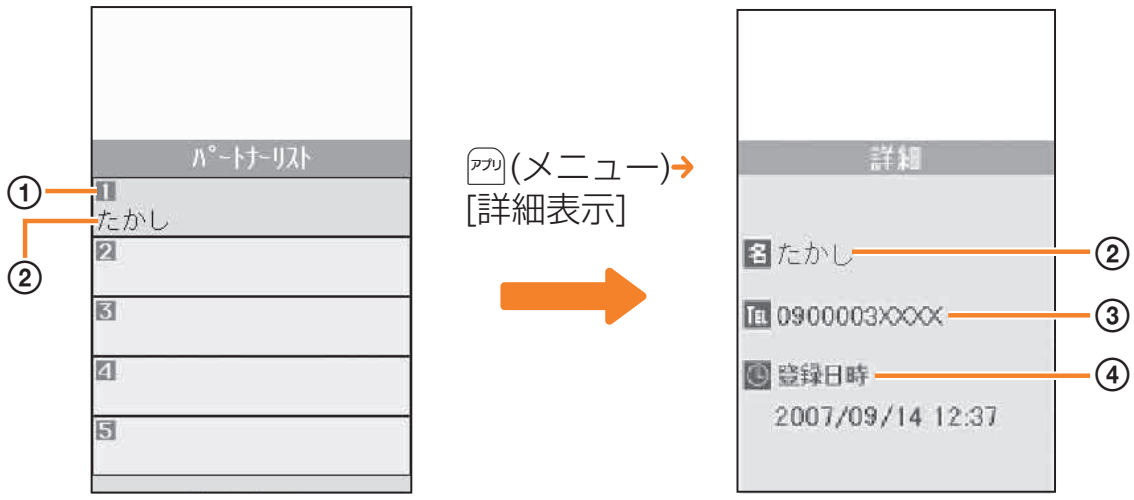


| | |
|---|---|
| ① 登録したau電話の状態 | 表示なし(検索可能):au電話の位置を確認可能<br>同意待ち:au電話に登録情報を送信済み(検索不可能)<br>●同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。<br>●▬(再登録)を押すと、登録情報をもう一度送信できます。 |
| ② 登録したau電話の名前 | |
| ③ 登録したau電話の電話番号 | |
| ④ パートナーリストに登録した日時 | |

お知らせ ●すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。●パートナーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●パートナーリスト画面では[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。●詳細画面は、登録が完了しているときのみ表示できます。

## いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

**1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]**

パートナーリスト画面が表示されます。

**2 ▲▼で位置確認が許可されているau電話にカーソル移動→▬(確認)→[位置確認]**

W53Sからau電話に位置確認メッセージが送信されます。位置が確認できた場合は完了画面が表示されます。

お知らせ ●完了画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、au電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[もう一度確認]を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

## 自動確認設定の設定をする

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始/終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認を行います。

**1 いつでも位置確認画面を表示→[自動確認設定]→[はい]**

[次回以降は表示しない]を選択してチェックを付けると、次回からはご利用上の注意画面は表示されなくなります。

**2 各項目を設定→アプリ(完了)**

| | |
|---|---|
| 設定 | 自動でau電話の位置を確認する/しないを設定<br>●[クリア]を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。 |
| パートナー選択 | 位置を自動確認するau電話を選択 |
| 開始時刻 | 自動確認を開始する時刻を入力 |
| 終了時刻 | 自動確認を終了する時刻を入力 |
| 間隔 | 自動確認する間隔を10分/20分/30分/60分から選択 |
| 繰返し | 繰り返し回数を[1回のみ]/[毎日]/[曜日指定]から選択 |

お知らせ ●お客様の設定する内容に応じて通信料がかかります。頻度が多い場合は通信料にご注意ください。●エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

## 許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話からいつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。許可ユーザーリストは最大5件まで登録できます。

**1 いつでも位置確認画面を表示→[許可ユーザーリスト]**


許可ユーザーリスト画面が表示されます。

**2 登録されたau電話から1つ選択**

| | |
|---|---|
| **未許可** | **選択したau電話からの位置確認を許可**<br>①[■](許可)→[はい]→[送信]<br>●[アプリ](削除)を押すと、選択したau電話を削除できます。 |
| **表示なし(検索可能)** | **選択したau電話からW53Sの位置を確認されたときの動作を設定(個別応答設定)**<br>①[■](設定)<br>[自動(確認なし)]:位置確認されたときに確認画面を表示せずにW53Sの位置をお知らせ<br>[手動(確認あり)]:位置を確認されるたびに確認画面を表示<br>確認画面で[はい]を選択するとW53Sの位置をお知らせ<br>[拒否]:W53Sの位置を知らせない |

※au電話の状態によってできる操作は異なります。

### ■許可ユーザーリスト画面の見かた

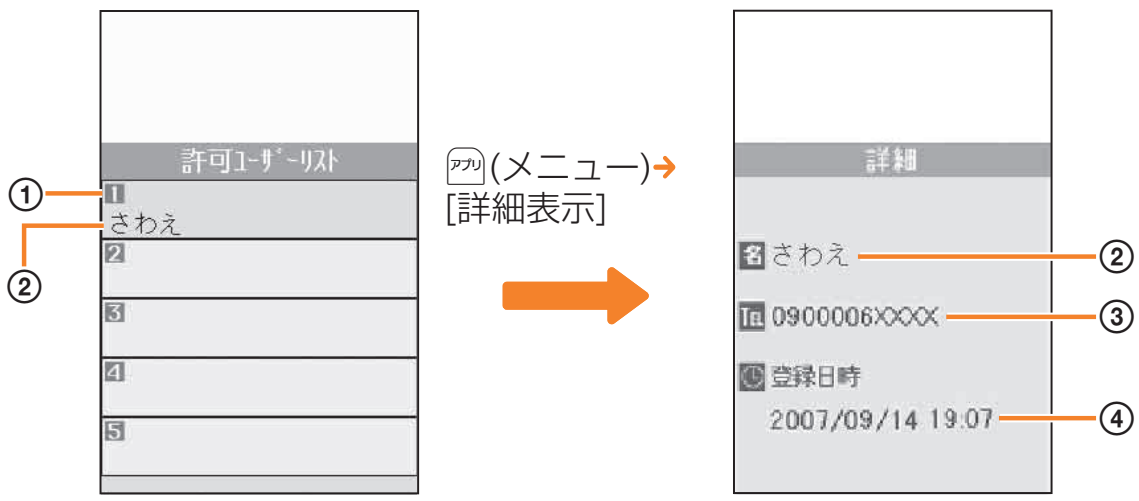


| | |
|---|---|
| ① **登録されたau電話の状態** | 表示なし(位置確認可能):au電話からW53Sの位置を確認可能<br>未許可:au電話からの登録情報を保留中(位置確認不可能)<br>●未許可の場合、[■](許可)→[はい]→[送信]を選択すると、位置確認を許可できます。 |
| ② **登録されたau電話の名前** | |
| ③ **登録されたau電話の電話番号** | |
| ④ **許可ユーザーリストに登録した日時** | |

### 登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。

**待受画面を表示→au電話から登録情報を受信→[はい]→ナビパスワードを入力→[OK]→[送信]**

●登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストに相手のau電話が登録されます。

### au電話から位置を確認されたときは

[応答設定](240ページ)または位置確認してきたau電話の個別応答設定(236ページ)を[手動(確認あり)]に設定しているときは、確認画面が表示されます。

**待受画面を表示→位置確認メッセージを受信→[はい]→[■](OK)**

## ■位置確認メッセージを受信可能な状態一覧

| W53Sの状態 | 受信可否 | W53Sの状態 | 受信可否 |
|---|---|---|---|
| 待ち受け中 | ○ | EZweb閲覧中(通信をしていない場合) | ○ |
| 音声通話中 | × | メニュー(設定)機能操作中 | ○ |
| Cメール送受信中 | × | アドレス帳操作/閲覧中 | ○ |
| Cメール作成/閲覧中 | ○ | 電話番号入力中(音声発信前) | ○ |
| Eメール送受信中 | × | データフォルダ閲覧中 | ○ |
| Eメール作成/閲覧中 | ○ | EZアプリ起動中(通信をしている場合) | × |
| EZweb閲覧中(通信をしている場合) | × | EZアプリ起動中(通信をしていない場合) | ○[1)] |

[1)] 一部のEZアプリでは、受信できない場合があります。

お知らせ **「許可ユーザーリストを確認する」について** ●許可ユーザーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●許可ユーザーリスト画面では[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。
**「登録情報を受信したときは」について** ●登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録されている名前で表示されます。●すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。●オートロック設定中に登録情報を受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアプリ制限(130ページ)が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
**「au電話から位置を確認されたときは」について** ●位置確認メッセージを受信すると、安心ナビアプリが自動的に起動してアラーム音が鳴り、位置確認画面が表示されます。●W53Sの位置を知らせたくない場合は、位置確認画面で[いいえ]を選択してください。●マナーモード設定中は、マナー設定(105ページ)に従ってアラームが鳴ります。●オートロック設定中に位置確認メッセージを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアプリ制限(130ページ)が設定されている場合は、位置確認メッセージを受信できません。

# エリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)や出たとき(またはそこにいない)に、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。
●エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

**代表的なご利用例**

学校や塾帰りのお子様が最寄り駅に着いたことを、通知先に登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認できます。

お知らせ ●GPS衛星の電波を受信しづらい地下街や建物内、ビルの陰では、実際の位置とは異なって表示される場合があります。●実際の位置とは異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。●安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。●相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。●検索時、位置情報通知時は、EZアプリ送信料がかかります。●エリア通知設定側(お子様側)がエリア通知開始時刻に通話やメール、EZwebなど携帯電話を利用している場合は、操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動し、エリア通知を開始します。●エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、エリア通知先側(お母様側)には開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

## エリア通知リスト画面を表示する

**1** 安心ナビトップ画面を表示→[エリア通知]

エリア通知リスト画面



## エリア通知(アラーム)を設定する

あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに出入りしたとき、アラームでお知らせします。最大10件まで登録できます。

**1 エリア通知リスト画面を表示→番号から1つ選択→■(登録)**

通知先に設定している番号を選択すると最後に通知した日時とメッセージを確認できます。

**2 各項目を設定**

新規登録する場合は、上から順に登録してください。

| | |
|---|---|
| **設定** | **エリア通知を行う/行わないを設定**<br>●[クリア]を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。 |
| **開始時刻** | **GPS情報を取得し始める時刻を入力**<br>●時刻は10分単位で設定できます。 |
| **繰返し** | **繰り返しを設定**<br>①[1回のみ]/[毎日]/[曜日指定]から選択→アプリ(確定) |
| **通知エリア** | **通知タイミングの基準地点を設定**<br>①[通知エリアを選択]→入力方法から1つ選択<br>[現在地から]:現在地のGPS情報を登録<br>[アドレス帳から]:アドレス帳に登録されたGPS情報を登録<br>[Myスポットから]:Myスポットに付加されたGPS情報を登録<br>②[エリア名を変更]→エリア名を入力(全角/半角12文字以内)→アプリ(確定)<br>●[地図を表示]を選択すると、通知エリア周辺の地図を確認できます。 |
| **通知範囲** | **通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲を設定**<br>①[標準(推奨)]/[広域]のどちらかを選択→アプリ(確定)<br>[標準(推奨)]:徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定<br>[広域]:乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定<br>●お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合があります。あらかじめ、何度か試すことをおすすめします。 |
| **通知タイミング** | **お知らせするタイミングを設定**<br>①[通知エリアに入った時、いる時]/[通知エリアから出た時、いない時]のどちらかを選択→アプリ(確定) |
| **通知先** | **アラームと同時にエリア通知に対応したau電話に通知**<br>①[通知する]→[はい]<br>②[通知先]→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択<br>③[メッセージ]→メッセージを入力(全角/半角38文字以内)→アプリ(確定)<br>●通知先を設定しない場合は[通知しない]を選択します。 |

**3 アプリ(完了)→[はい]/[いいえ]→[設定を続ける]/[アプリ終了]**

[はい]を選択するとタイトルが変更されます。

お知らせ ●エリア通知リスト画面でアプリ(メニュー)を押すと、[タイトル編集](全角/半角18文字以内)、[クリア](エリア通知の内容をお買い上げ時の状態に戻す)が行えます。

## 指定日時になると

待ち受け中に指定した日時が経過すると安心ナビアプリが自動的に起動し、GPS情報を取得します。[通知タイミング]および[通知エリア]と一致するとアラームが鳴ります。

### au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

エリア通知メッセージを受信します。■(OK)を押すと詳細画面を表示します。

お知らせ ●通知先を設定しているときは、約5秒後に通知先にお知らせします。GPS情報の取得を中止するには、アプリ(詳細)→□(中止)→[はい]で中止できます。●安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。●安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再起動します。●安心ナビエリア通知アプリ中断中はエリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ずアプリを終了してください。●EZアプリ起動中に指定日時になった場合は、エリア通知を利用できません。●指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合は、安心ナビアプリは自動的に終了します。●オートロック設定中に安心ナビアプリを操作するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアプリ制限(130ページ)が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動されません。●マナーモード中は、マナー設定(105ページ)に従ってアラームが鳴ります。●プライバシーフィルター(241ページ)を設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信されません。

# 位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W53Sからの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認されたau電話での操作が必要です。

●位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

## 位置確認メール画面を表示する

**安心ナビトップ画面を表示→[位置確認メール]**

位置確認
メール画面




## 位置確認メールを送信する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

**1 位置確認メール画面を表示→[宛先]→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択**

**2 [本文]→本文を入力→アプリ(送信)**

本文は全角/半角38文字まで入力できます。
位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、完了画面が表示されます。

お知らせ　●位置確認メール送信中に安心ナビアプリを終了した場合は、位置確認は中止されます。●完了画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、au電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[もう一度確認]を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

## 位置確認メールを受信する

**1 待受画面を表示→位置確認メールを受信→■(OK)**

W53Sの位置を送信元のau電話へお知らせするか確認する画面が表示されます。

**2 [はい]→[OK]**

[本文を表示]：位置確認メールの本文を確認
[いいえ]：位置を知らせない

お知らせ　●EZアプリ制限(130ページ)が設定されている場合や待受画面以外の状態では位置確認メールを受信できません。●オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●プライバシーフィルター(241ページ)を設定している場合は、該当するau電話からの位置確認メールは受信されません。

# 安心ナビの各履歴を確認する

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を確認できます。

**1** 安心ナビトップ画面を表示→[履歴]

**2** [いつでも位置確認]/[エリア通知]/[位置確認メール]から1つ選択

| | |
|---|---|
| いつでも位置確認 | [確認した履歴]：いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認<br>[確認された履歴][1)]：W53Sの位置を確認してきたau電話の履歴を確認<br>●[確認した履歴]を表示中に◀▶を押すと、[位置確認]/[自動確認]を切り替えることができます。 |
| エリア通知 | [通知した履歴]：エリア通知メッセージを送信した履歴を確認<br>[通知された履歴][1)]：エリア通知メッセージを受信した履歴を確認 |
| 位置確認メール | [送信履歴]：送信した位置確認メールの履歴を確認<br>[受信履歴][1)]：受信した位置確認メールの履歴を確認 |

[1)] 新しい履歴がある場合は、履歴のアイコンに「NEW」が表示されます。

お知らせ ●各履歴は、それぞれ30件まで記憶されます。また、それぞれ10件まで保護できます。●いつでも位置確認の履歴の詳細画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図/住所で確認できます。●位置確認メールの履歴の詳細画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[本文を表示]を選択すると、メールの本文を確認できます。●各履歴の一覧画面で[1件削除]、[全件削除]、[保護/解除]を行うことができます。

# 安心ナビに関する設定をする

**1** 安心ナビトップ画面を表示→[設定・入会・ヘルプ]

**2** 各項目を設定

| | |
|---|---|
| ナビパスワード変更 | 安心ナビサービス利用時に使用するナビパスワードを変更<br>①[はい]→現在のナビパスワードを入力→新しいナビパスワードを入力 |
| 音・バイブ設定 | いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各通知などをお知らせするパターンをそれぞれ[音+バイブ]/[音]/[バイブ]/[オフ]から選択<br>●マナーモード設定中は、マナー設定（105ページ）の設定が優先されます。 |
| 応答設定 | au電話からW53Sの位置を確認してきたときの動作を[自動（確認なし）]/[手動（確認あり）]/[拒否]から選択 |
| 登録情報受信 | au電話からの登録情報を受信する/しないを設定 |
| ヘルプ・お問い合わせ | 安心ナビについての不明な点をお問い合わせ |
| 入会・退会 | 安心ナビの登録（有料）/解除 |

# EZナビを中断/終了する

EZナビの各アプリ（EZナビウォーク、EZ助手席ナビ、災害時ナビ、安心ナビ）を中断/終了します。

EZナビ起動中に(PWR)→[中断]/[終了]のどちらかを選択

[中断]：EZナビを一時停止
[終了]：EZナビを終了
[キャンセル]：EZナビを継続

**中断したEZナビを再開するには**

EZナビウォークの場合

待受画面を表示→▼で（EZナビウォーク　中断中）にカーソル移動→■（再開）


EZ助手席ナビ/災害時ナビ/安心ナビの場合

待受画面を表示→▼で（EZアプリ）にカーソル移動→■（選択）
→▲▼で再開するEZアプリにカーソル移動→■（再開）

お知らせ **「EZナビを中断/終了する」について** ●EZナビウォークご利用中は中断できない場合があります。
**「中断したEZナビを再開するには」について** ●待受画面を表示→ で (EZナビウォーク 中断中)にカーソル移動→ (終了)→[終了]を選択すると中断中のEZナビウォークを、待受画面を表示→ で (EZアプリ)にカーソル移動→ (選択)→ でEZアプリにカーソル移動→ (終了)→[終了]を選択すると中断中のEZ助手席ナビ/災害時ナビ/安心ナビを終了できます。

## EZナビの設定をする

**1** EZナビメニューを表示→[EZナビ設定]

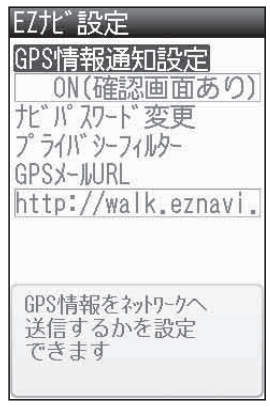


**2** 各項目を設定

| | |
|---|---|
| GPS情報通知設定 | **地図表示などでお客様のGPS情報を通知するときに、確認画面を毎回表示する/しないを設定**<br>●[ON(確認画面なし)]に設定すると、確認画面は表示されません。<br>●[OFF]に設定すると、EZナビウォークがご利用できなくなります。 |
| ナビパスワード変更 | **安心ナビサービス利用時に使用するパスワードを変更**<br>●ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリスト登録内容が削除され、au電話からの位置確認が行えません。位置確認をできるようにするためには、再度設定が必要です。<br>●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。<br>①[はい]→[ナビパスワード入力]→現在のパスワードを入力<br>②新しいナビパスワードを入力→[はい]<br>**ナビパスワードをリセットするには**<br>①[はい]→[ナビパスワードリセット]→ロックNo.を入力→新しいナビパスワードを入力→[はい] |
| プライバシーフィルター | **アドレス帳に登録していないau電話からの位置確認やエリア通知、位置確認メールに関するメッセージON/OFFを設定**<br>①ロックNo.を入力→[アドレス帳登録外]/[番号指定]のどちらかを選択→各項目を設定<br>[アドレス帳登録外]：アドレス帳に登録していない相手からの位置確認やエリア通知、位置確認メールに関するメッセージを受信する/しないを設定<br>[番号指定] 設定：指定したau電話からの位置確認やエリア通知、位置確認メールに関するメッセージを受信する/しないを設定<br>番号指定リスト：受信/受信拒否する相手を10件まで入力 |
| GPSメールURL | **GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定**<br>**GPSメール受信者は[GPSメールURL]で設定したURLに接続して地図を表示**<br>① (変更)→[はい]→入力方法から1つ選択<br>[初期設定値]：お買い上げ時の設定(http://walk.eznavi.jp/map/)に戻す<br>[直接入力]：URLを直接入力(半角256文字以内)<br>●設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。 |

# LISMO

## LISMOについて

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やビデオクリップ、au Music Port（253ページ）から転送した音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成できます。
また、うたとも®やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

●ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをW53Sに接続しておいてください（46ページ）。

### ■au Music Playerで再生できるデータ

| 保存先 | データの種類 |
|---|---|
| **データフォルダ（本体、M.S.）** | ・着うたフル®、ビデオクリップ、プレイリスト<br>・LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、ビデオクリップ<br>・au Music Portから転送したCD読み込みデータ |
| **データフォルダ（本体、M.S.）<br>デジカメフォルダ** | ・jpg画像 |

## LISMOのメニューを表示する

**EZサービスメニューを表示→◀▶で（LISMO）にカーソル移動**

LISMO
メニュー




| | | |
|---|---|---|
| au Music Player | 243ページ | au Music Playerを起動 |
| EZ Music!へ接続 | 208ページ | EZ Music!のサイトへ接続 |
| LISMO Music Searchへ接続 | 251ページ | LISMO Music Searchのサイトへ接続 |
| LISMOフォルダ | 168ページ | データフォルダ（本体）の[LISMO]フォルダを表示 |

LISMO

# au Music Playerを起動する

**LISMOメニューを表示→[au Music Player]**

au Music Playerメニューが表示され、画面にが表示されます。
メインメニューを表示→[au Music Player]を選択してもau Music Playerメニューを表示できます。

au Music Player メニュー




| | | |
|---|---|---|
| ライブラリ | 243ページ | 楽曲や動画を表示・再生<br>フォトアルバム機能を利用 |
| プレイリスト | 244ページ<br>246ページ | プレイリストを作成・再生 |
| うたともコミュニティ | 249ページ | 関連するサイトへ接続 |
| LISMO Music Search | 251ページ | LISMO Music Searchを利用 |
| EZ Music! | 208ページ | EZ Music!のサイトへ接続 |
| 設定 | 252ページ | au Music Playerを利用する際の環境を設定 |

お知らせ ●データフォルダに楽曲や動画がある場合は、待受画面を表示→(1秒以上)→[LISMO]→[着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]/[プレイリスト]→(プレイヤー)を押してもau Music Playerを起動できます。

# 楽曲や動画を再生する

## ライブラリの楽曲や動画を再生する場合

**1 au Music Playerメニューを表示→[ライブラリ]→[全曲一覧]**

[全曲一覧]：データフォルダに保存されているデータをすべて表示
[アーティスト一覧]：データフォルダに保存されているデータをアーティストの名前順に表示
[アルバム一覧]：データフォルダに保存されているデータをアルバムのタイトル順に表示
[フォトアルバム一覧]：フォトアルバムを表示

全曲一覧画面




**2 再生する楽曲/動画から1つ選択**

プレイヤー画面が表示されます。

プレイヤー画面




LISMO

プレイリストを再生する場合

1 au Music Playerメニューを表示→[プレイリスト]→プレイリストから1つ選択

2 再生する楽曲/動画から1つ選択

■再生中の操作

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| ▲▼/⇕/(音量キー)(カメラキー) | 音量調節 |
| ◀ | 頭出し/前のデータの頭出し |
| ◀(1秒以上) | 巻き戻し |
| ▶ | 次のデータの頭出し |
| ▶(1秒以上) | 早送り |
| ▬ | 一時停止/再生 |
| (閉じる)/クリア | 1つ前の画面に戻る |
| アプリ(メニュー)[1] | メニューを表示 |
| ✉(楽曲検索) | LISMO Music Searchを起動 |
| E(うたとも) | うたとも®を起動 |
| 0 | BGM再生 |
| 1/3[1) 2)] | 歌詞を表示 |
| 2[3] | 画像の表示画質(Normal/Sharp/Dynamic)を設定 |
| 4 | ランダム再生する/しないを設定 |
| 5[1] | キー操作のガイドを表示 |
| 6 | 1曲リピート/全曲リピート/リピートしないを設定 |
| ペア[3] | 全画面表示/通常表示を切り替え |
| PWR | au Music Player終了/BGM再生切り替え |

1) ビデオクリップ全画面再生時は無効です。
2) データによっては表示されません。
3) ビデオクリップ再生時のみ有効です。

**楽曲や動画を並べ替えるには**

ライブラリの全曲一覧画面では、楽曲や動画を並べ替えることができます。

**全曲一覧画面を表示→アプリ(メニュー)→[ソート]→ソート方法から1つ選択**

[保存順]：保存した日時の新しい順
[タイトル/曲名]：楽曲や動画のタイトルのヨミガナの五十音順
[アーティスト]：アーティスト名のヨミガナの五十音順
[アルバム]：アルバム名のヨミガナの五十音順
[レート]：[レート変更](247ページ)で設定したランクの高い順

お知らせ **「楽曲や動画を再生する」について** ●機種変更などにより別のau電話でダウンロードした楽曲や動画はau Music Playerで再生できないことがあります。あらかじめau Music Playerに対応したデータに変換してください(188ページ)。●楽曲・動画一覧画面で(プレイヤー)を押すと、プレイヤー画面が表示されます。●アーティスト一覧/アルバム一覧では、分類できないデータはリストの最後に「その他」として振り分けられます。●データフォルダのデータを削除したなどの理由で、プレイリストには表示されるがデータが存在しない場合に▬(試聴/DL)を押すと、サイトへ接続し、ダウンロードすることができます。●前回、再生を中断していた場合は、中断していた場所から再生が開始されます。●再生できないデータはスキップされます。
**「再生中の操作」について** ●別売のリモコンを接続した場合は、BGM再生中にリモコンの再生キーを1秒以上押すと、曲操作モードとグループ操作モードを切り替えられます。曲操作モード中は画面にが、グループ操作モード中はが表示されます。グループ操作モードでは、リモコンの頭出しキーでプレイリストの切り替えができます。

## 楽曲や動画の詳細情報を表示する

プレイヤー画面/楽曲・動画一覧画面を表示→[アプリ](メニュー)→[詳細情報]

## 再生時の音に関する設定をする

1 プレイヤー画面を表示→[アプリ](メニュー)→[サウンド設定]

2 各項目を設定

| | |
|---|---|
| DBEX設定 | 音質を最適化する/しないを設定 |
| イコライザ設定 | 音質を[Normal]、[Pops]、[Rock]、[HipHop]、[Jazz]から選択 |
| BASS設定(イヤホン) | 低音の設定を[OFF]、[ON1]、[ON2]から選択 |
| サラウンド設定 | サラウンド再生を設定する/しないを設定 |

お知らせ ●DBEX設定を[ON]に設定しているときは、イコライザ設定、BASS設定(イヤホン)、サラウンド設定の各設定が無効になります。●[BASS設定(イヤホン)]の設定は、ステレオイヤホンを接続しているときのみ有効です。

## 再生時の音量を制限する

音量を上げ過ぎないよう制限することができます。

プレイヤー画面を表示→[アプリ](メニュー)→[AVLS設定]
→[Normal]/[Limit]のどちらかを選択

[Normal]:音量を制限しない
[Limit]:音量が[10]より上がらないよう制限する

お知らせ ●音量が[10]以上に設定されているときに[Limit]に設定すると、自動的に[10]に調節されます。●AVLSとは「Automatic Volume Limiter System」の略です。

# BGMとして再生する

au Music Playerで楽曲や動画を再生しながら、他の操作を行うことができます。

au Music Playerで楽曲や動画を再生中に[PWR]→[BGMへ移行]

[BGMへ移行]:au Music Playerを終了するが、楽曲や動画はバックグラウンドで再生
[終了]:au Music Playerを終了
[キャンセル]:au Music Playerの起動を継続

### BGM再生中の情報表示(「スマートバー」機能)

BGM再生中に次の楽曲や動画の再生が始まったときは、アイコン表示部に楽曲や動画のタイトル、アーティスト名、音量が約5秒間表示されます。

### BGM再生を終了してau Music Playerのプレイヤー画面に戻すには

待受画面を表示→[▼]で(au Music Player)にカーソル移動→[■](再開)

お知らせ ●BGM再生中は、待受画面を表示→[▼]で(au Music Player)にカーソル移動→[アプリ](終了)→[終了]を選択するか、待受画面を表示→[PWR]→[終了]を選択すると、au Music Playerを終了できます。●BGM再生中にEZwebなどで音が再生されるページを表示した場合はBGM再生は休止されます。●BGM再生中はほとんどの機能を操作できます。ただし、操作によってはBGM再生を休止し、操作終了後にBGM再生を再開することがあります。BGM再生の休止中は画面にが表示されます。●BGM再生中に楽曲や動画の再生が終了した場合でも、BGM再生は終了しません。

# プレイリストを利用する

プレイリスト選択画面では、以下のプレイリストが表示されます。
[トップ20]、[トップレート]、[最近聴いた曲]、[最近追加した曲]は自動的に作成されます。
[トップ20]：データフォルダに保存されているデータのうち再生回数の多い20曲のプレイリスト
[トップレート]：データフォルダに保存されているデータのうちレート変更で設定したレート情報がランク5のデータのプレイリスト
[最近聴いた曲]：データフォルダに保存されているデータのうち再生した日付の新しい20曲のプレイリスト
[最近追加した曲]：新しくデータフォルダに保存した20曲のプレイリスト
[(プレイリスト名)]：ご自分で作成したプレイリスト、ダウンロードしたプレイリスト


## プレイリストを作成する

プレイリストに楽曲や動画を登録して再生したり、ランダムに再生することができます。プレイリストには最大30件まで楽曲や動画を登録できます。

### [アーティスト一覧]からデータを登録する場合

**1** **au Music Playerメニューを表示→[プレイリスト]→[アプリ](メニュー)→[新規作成]**

プレイリスト選択画面　　プレイリスト作成画面

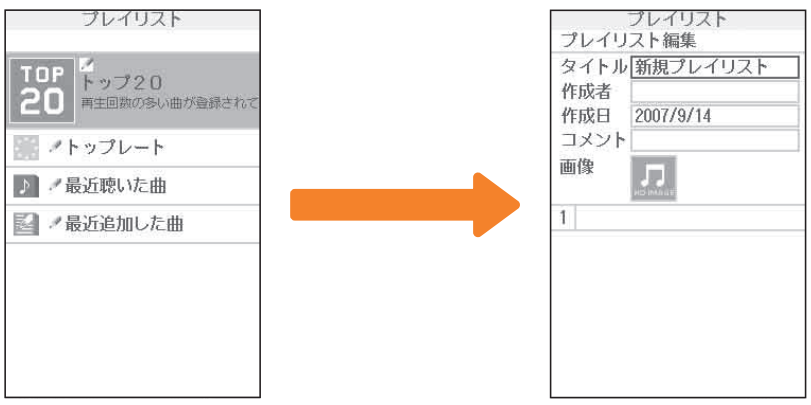


**2** **各項目を設定**

[タイトル]：タイトル(全角/半角20文字以内)を入力
[作成者]：作成者(全角/半角64文字以内)を入力
[作成日]：作成日を入力
[コメント]：コメント(全角/半角128文字以内)を入力
[画像]：データフォルダ(本体、M.S.)から画像を選択して登録/撮影した画像を登録

**3** **[▲▼]で楽曲・動画欄にカーソル移動→[■](追加)→[アーティスト一覧]→アーティストから1つ選択→楽曲や動画を選択→[アプリ](決定)→[アプリ](確定)**

複数の楽曲や動画を登録する場合は、[アプリ](決定)を押す前に[■](選択)→楽曲や動画の選択を繰り返してください。
データフォルダ(本体)の[プレイリスト]フォルダに保存されます。

ご注意　●再生制限のあるデータは登録できません。また、データによっては登録できない場合があります。

お知らせ　●プレイリストは次の方法でも保存することができます(添付データとして受信、有料のEZコンテンツとしてダウンロード、うたとも®で紹介されているプレイリストをダウンロード)。●プレイリストに登録する画像はデータフォルダ(本体)の[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダから選択します。データフォルダ(M.S.)から選択する場合は、[デジカメフォルダ]からも選択できます。●登録する画像が80×80よりも大きい場合は、トリミングを行ってから登録します。●プレイリスト選択画面を表示→[アプリ](メニュー)→[作成者名設定]を選択すると、プレイリスト新規作成時に入力する作成者をあらかじめ設定できます。

## 再生中にプレイリストに登録する

**プレイヤー画面を表示→[アプリ](メニュー)→[プレイリストに登録]→プレイリストから1つ選択**

## プレイリストに追加する

**[アルバム一覧]からアルバムの中の1曲を追加する場合**

1. プレイリスト選択画面を表示→▲▼で追加するプレイリストにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→▲▼で楽曲・動画欄にカーソル移動→■(選択)→[楽曲追加]
2. [アルバム一覧]→アルバムから1つ選択→楽曲や動画を選択→アプリ(決定)→アプリ(確定)

## プレイリスト内のデータを並べ替える

1. プレイリスト選択画面を表示→▲▼で並べ替えるプレイリストにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→▲▼で楽曲・動画欄にカーソル移動→■(選択)→[並び替え]
2. 移動するデータを選択→移動先を選択→アプリ(決定)→アプリ(確定)

## プレイリストからデータを解除する

プレイリストから登録されているデータを解除することができます。

**プレイリストから複数のデータを解除する場合**

1. プレイリスト選択画面を表示→▲▼で登録を解除するプレイリストにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→▲▼で楽曲・動画欄にカーソル移動→■(選択)→[登録解除]→[複数件解除]

   [1件解除]：1曲ずつ登録を解除
   [複数件解除]：選択したデータの登録を解除
   [全件解除]：プレイリスト内にあるすべてのデータの登録を解除

2. 楽曲や動画を選択→アプリ(決定)→[はい]→アプリ(確定)

   ■(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

## プレイリストの情報を表示する

■ プレイリスト選択画面を表示→▲▼で情報を表示するプレイリストにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[プレイリスト情報]

## プレイリストの情報を編集する

■ プレイリスト選択画面を表示→▲▼で情報を編集するプレイリストにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→各項目を設定

以降の操作は、「プレイリストを作成する」(246ページ)の手順2をご参照ください。

お知らせ ●EZプレイリスト、トップ20、トップレート、最近聴いた曲、最近追加した曲は編集できません。

## 楽曲や動画のランクを設定する

楽曲や動画にランクを設定します。ランク5のデータは、プレイリストの[トップレート]でまとめて再生できます。

■ プレイヤー画面/楽曲・動画一覧画面を表示→アプリ(メニュー)→[レート変更]→◀▶でレート情報を設定→■(OK)

0～5の間で設定します。

# フォトアルバムを利用する

お好みの画像を最大60枚まで登録してスライドショーで再生できます。また、同時に楽曲や動画をBGM再生することもできます。フォトアルバムは最大20件まで作成できます。

## フォトアルバムを作成する

データフォルダから画像を選択してフォトアルバムを作成します。

フォト
アルバム
選択画面




**1** **au Music Playerメニューを表示→[ライブラリ]→[フォトアルバム一覧]→アプリ(メニュー)→[新規作成]→各項目を設定**

[タイトル]：タイトル(全角/半角20文字以内)を入力
[BGM]：フォトアルバム表示中のBGMを全曲一覧/アーティスト一覧/アルバム一覧から選択

**2** **▲▼で画像欄にカーソル移動→■(追加)→[データフォルダ]/[外部メモリ]/[カメラ起動]から1つ選択**

[カメラ起動]を選択した場合は、フォトを撮影して■(保存)を押し、手順4に進みます。

**3** **[全データ]/[ユーザーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[グラフィック]から1つ選択→画像を選択→アプリ(実行)**

選択した画像には☑が表示されます。■(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
データフォルダ(M.S.)から画像を選択する場合は、[デジカメフォルダ]からも選択できます。

**4** **アプリ(確定)**

お知らせ ●プレイリストはBGMに登録できません。楽曲や動画を登録する場合は[アーティスト一覧]、[アルバム一覧]、[全曲一覧]から選択してください。●登録できる画像データは512KB以下のjpg画像のみです。●データフォルダ(M.S.)から画像を選択する場合、[全データ]は表示されません。

## フォトアルバムを再生する

**フォトアルバム選択画面を表示→フォトアルバムから1つ選択→画像を選択**

### スライドショーの設定をするには

**フォトアルバム選択画面を表示→アプリ(メニュー)→[スライドショー設定]→各項目を設定**

[パターン設定]：画像を表示するパターンを設定
[切替時間設定]：画像を切り替える時間を1～10秒で設定
[リピート設定]：スライドショーをリピートする/しないを設定
[ランダム設定]：スライドショーをランダムに再生する/しないを設定

お知らせ ●フォトアルバム選択画面でアプリ(メニュー)→[スライドショー再生]を選択しても、フォトアルバムを再生できます。●再生できないデータはスキップされます。

## フォトアルバムに追加する

**1** **フォトアルバム選択画面を表示→▲▼で追加するフォトアルバムにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→✥で登録されていない画像欄にカーソル移動→■(追加)**

**2** **[データフォルダ]/[外部メモリ]/[カメラ起動]から1つ選択**

[カメラ起動]を選択した場合は、フォトを撮影して■(保存)を押し、手順4に進みます。

3 [全データ]/[ユーザーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[グラフィック]から1つ選択→画像を選択→アプリ(実行)

4 アプリ(確定)

## フォトアルバム内のデータを並べ替える

1 フォトアルバム選択画面を表示→▲▼で並べ替えるフォトアルバムにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→▲▼で画像欄にカーソル移動→■(選択)→[並び替え]

2 移動する画像を選択→移動先を選択→アプリ(決定)→アプリ(確定)

## フォトアルバムからデータを解除する

フォトアルバムから登録されているデータを解除することができます。

**フォトアルバムから複数のデータを解除する場合**

1 フォトアルバム選択画面を表示→▲▼で登録を解除するフォトアルバムにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→▲▼で画像欄にカーソル移動→■(選択)→[登録解除]→[複数件解除]

[1件解除]：1件ずつ登録を解除
[複数件解除]：選択したデータの登録を解除
[全件解除]：フォトアルバム内にあるすべてのデータの登録を解除

2 画像を選択→アプリ(決定)→[はい]→アプリ(確定)

■(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

## フォトアルバムを編集する

フォトアルバム選択画面を表示→▲▼で編集するフォトアルバムにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→各項目を設定

以降の操作は、「フォトアルバムを作成する」(248ページ)をご参照ください。

## フォトアルバムを削除する

フォトアルバム選択画面を表示→▲▼で削除するフォトアルバムにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[削除]→[はい]

# うたとも®を利用する

EZweb契約要


うたとも®は同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

ご注意 ●うたとも®で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには会員登録が必要です(有料サービス)。

## au Music Playerメニューから起動する

### au Music Playerメニューを表示→[うたともコミュニティ]

うたとも®のマイページが表示されます。

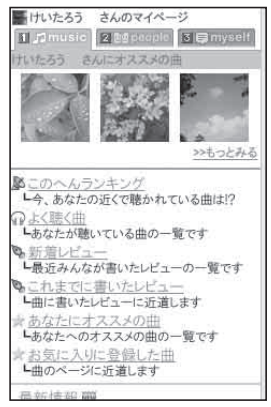


お知らせ　●マイページではおすすめの曲などを表示し、さまざまなページへと移動することができます。また、番号キー(0)を押すことでマイページに戻ることができます。●マイページの内容は変更される場合があります。

## 楽曲や動画を聴きながら起動する

### プレイヤー画面を表示→E(うたとも)

再生中の曲のページが表示されます。

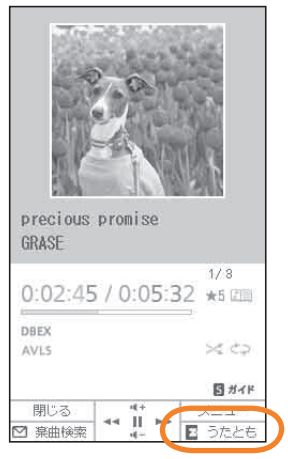



お知らせ　●楽曲・動画一覧画面でE(うたとも)を押しても、うたとも®を起動できます。●曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。


## うたとも®を楽しむ

うたとも®のマイページは①music、②people、③myselfの3つに分かれています。番号キー(1～3)を押すことで簡単に移動することができます。

| | |
|---|---|
| music | おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供<br>ジャケット画像を選択するとその曲のうたとも®内のページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示 |
| people | あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などを表示<br>画像を選択するとその人のページへ移動 |
| myself | プロフィールをはじめとするご自分の発信している情報の管理など、うたとも®を便利に楽しむための機能を表示 |

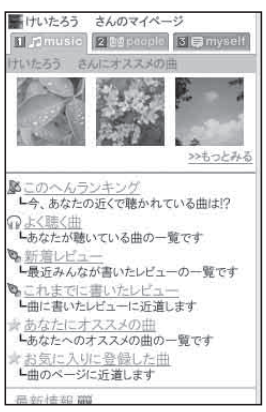



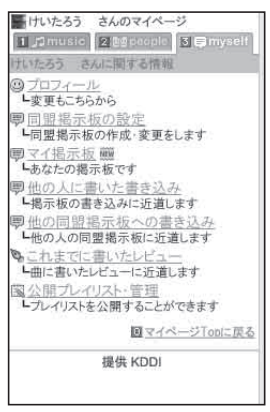

お知らせ　●お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。●掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。●レビューには最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。●[あしあと]には最大20件まで表示されます。●au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも®で取り扱いしていないものもあります。

LISMO

# LISMO Music Searchを利用する

**EZweb契約要**

気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどの購入のほか、検索した楽曲や動画の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

**1** au Music Playerメニューを表示➔[LISMO Music Search]

LISMOメニューを表示➔[LISMO Music Searchへ接続]を選択してもLISMO Music Searchトップメニュー画面を表示できます。

LISMO Music Searchトップメニュー画面




提供：KDDI株式会社
Powered by gracenote/ MEDIA SOCKET

**2** 検索方法から1つ選択

| | |
|---|---|
| アーティスト検索 | **アーティスト名から楽曲や動画を検索**<br>①アーティスト名を入力➔検索項目を選択<br>②アーティスト名を選択➔楽曲や動画を選択 |
| あいまい検索 | **あいまいなキーワードから楽曲や動画を検索**<br>①キーワードを入力<br>②アルバムを選択➔楽曲や動画を選択 |
| 聴かせて検索 | **携帯電話に音楽を聴かせて楽曲や動画を検索（252ページ）** |
| うたって検索 | **曲のメロディをうたって楽曲や動画を検索（252ページ）** |
| 歌詞検索 | **気になる楽曲の歌詞や楽曲・動画情報を検索**<br>①検索方法を[アーティスト名から]/[曲名から]/[フレーズから]から選択➔検索内容を入力<br>②楽曲や動画を選択 |
| ランキング/特集/ニュース | **最新の音楽ニュース、今オススメの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介** |
| 検索りれき | **検索した履歴を確認**<br>**[全検索りれき]：最新検索履歴を100件まで確認**<br>**[お気に入り]：お気に入りの検索履歴を100件まで保存**<br>**[この曲知ってる？]：検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト、性別などさまざまな要素で似ている楽曲や動画をご紹介** |

## ■検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲や動画のダウンロード先、アーティスト情報、歌詞などさまざまな情報をご覧いただけます。

| | |
|---|---|
| ダウンロード | **着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD・DVDの購入先をご案内** |
| 歌詞 | **歌詞を確認** |
| 再生 | **保存されている楽曲や動画を再生** |
| うたともの楽曲ページへ | **うたとも®の楽曲や動画ページに接続**<br>●うたとも®利用者の楽曲や動画へのコメントを確認できます。 |
| 関連情報 | **アーティストプロフィールや試聴コメントのほか、[この曲知ってる？]では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素を連想し、オススメする楽曲や動画をご紹介** |


お知らせ ●楽曲・動画一覧画面で✉（楽曲検索）を押しても、LISMO Music Searchを起動できます。●LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で[サービス利用確認設定]を[表示する]に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。[はい（次回以降も同様）]を選択すると次回から表示されません。●本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

## 聴かせて検索/うたって検索で楽曲や動画を検索する

**1 LISMO Music Searchトップメニュー画面を表示**
**→[聴かせて検索]/[うたって検索]→[検索開始]**

W53Sの送話口をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5 ～ 15秒程度聴かせてください。
[うたって検索]の場合はW53Sの送話口に向かって「タタタ～」と鼻歌を5 ～ 10秒間うたってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ～」とうたうほうが認識されやすくなります。
検索が終了するとバイブレータでお知らせします。

聴かせて検索画面

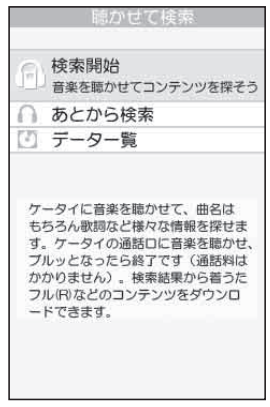


**2 聴かせて検索/うたって検索終了後、画面に検索結果が表示**

聴かせて検索/うたって検索結果画面で着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップをダウンロードしたり、CD・DVDなどを購入できます。
また、楽曲や動画によっては歌詞や楽曲・動画情報を見ることができます。
Eメールでも聴かせて検索の検索結果が通知されます。

ご注意 ●楽曲や動画が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなど聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。●生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索はできません。

お知らせ ●検索した楽曲・動画情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。●[あとから検索]を行うと、検索結果を保存したあとで[データ一覧]から確認できます。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

# au Music Playerを終了する

**au Music Player起動中に(PWR)→[終了]**

# au Music Playerの設定をする

**1 au Music Playerメニューを表示→[設定]**

**2 各項目を設定**

| | |
|---|---|
| オートOFF設定 | au Music Playerを自動的に終了させるまでの時間を設定 |
| 画面テイスト設定 | au Music Playerの画面のテイストを[Colorful]/[auMusic]から設定 |
| サービス利用確認設定 | 「うたとも®」「LISMO Music Search」を利用する場合にサービス利用する旨の確認画面を表示する/しないを設定 |
| 情報ウィンドウ利用確認設定 | 情報ウィンドウを利用する/しない、または利用する際に確認画面を表示するかを設定 |
| リスト表示切替設定 | 楽曲・動画一覧画面のサムネイル画像を表示する/しないを設定 |
| プレイヤー情報 | au Music Playerのバージョン情報を表示 |

# au Music Port

## au Music Portでできること

au Music Portで取り込んだ音楽データやLISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真などをパソコンで管理したりできます。


●詳しくは、付属のW53S CD-ROMの［トップページ］➔［au Music Port］をご参照ください。

### 1 音楽を楽しむ

パソコンに読み込んだ音楽CDデータや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に


au電話で音楽を再生

au電話の着うたフル®やビデオクリップをパソコンにバックアップ

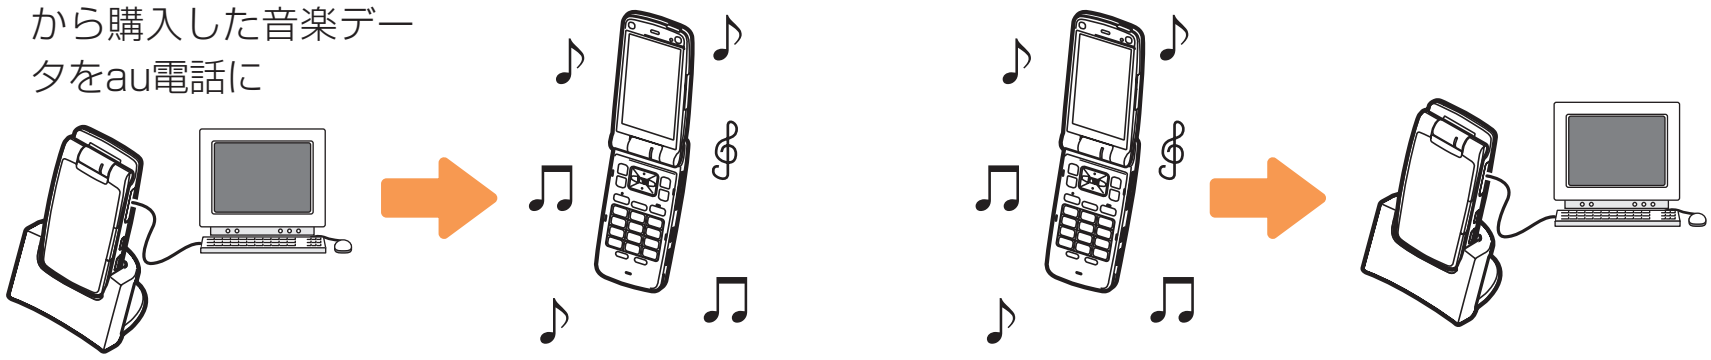

### 2 写真などを見る

au電話のデータをパソコンにバックアップ

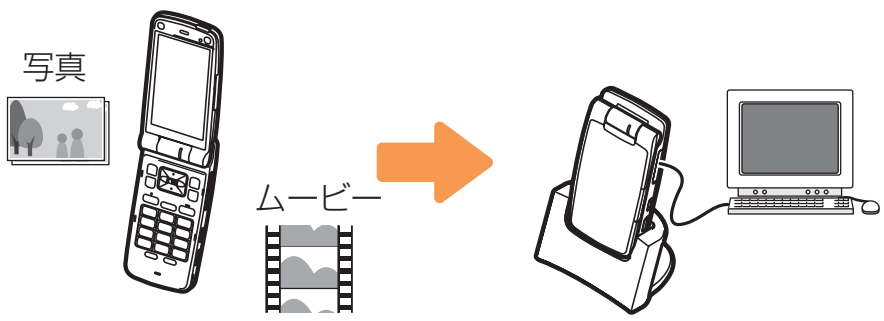


### 3 アドレス帳やスケジュール帳を使う




お知らせ ●ビデオクリップをご利用になるには、インターネット接続環境があるパソコンでau Music Portをご利用ください。●au ICカードを差し替えて機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、［au Music Port］➔［ツール］➔［ユーザーの編集］から機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、「au Music Portのヘルプ」または「au Music Portの取扱説明書」をご参照ください。●au Music PortからW53Sにデータを転送する場合は、USBモード選択（139ページ）を［データ通信/転送モード］に設定してください。

# EZアプリ（BREW®）

## EZアプリ（BREW®）について

**EZweb契約要**

EZアプリ（BREW®）は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。

- 本書では「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と省略して記載しています。
- BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- 接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1：00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。

## EZアプリメニューを表示する

### 待受画面を表示→［アプリ］（アプリ）

EZアプリメニューが表示され、画面に［EZアプリ］が表示されます。

EZサービスメニューを表示→［◀▶］で［EZアプリ］（EZアプリ）にカーソル移動→［EZアプリフォルダ］を選択してもEZアプリメニューを表示できます。

EZアプリメニュー




お知らせ　●EZアプリメニュー表示中に［E］（切替）を押すと、EZアプリメニューの表示方法を［アイコン表示大］/［アイコン表示小］/［一覧表示］/［縦アイコン表示］から選択できます。●お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています（258ページ）。ご利用前に、利用許諾契約をお読みください。●画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

# EZアプリを探そう！を利用する

「EZアプリを探そう！」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。
「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。
なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。




## EZアプリをダウンロードして起動する

**1** EZアプリメニューを表示→[✉](探そう)

**2** 検索方法から1つ選択→ダウンロードが終了するとEZアプリの起動を確認する画面が表示→[■](はい)

| | |
|---|---|
| タイトルで探す！ | **キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード**<br>①[▲▼]でキーワード入力欄にカーソル移動→[■](入力)→キーワードを入力→[で始まる]/[を含む]/[と一致する]から1つ選択→[検索]<br>②EZアプリから1つ選択→[■](はい)→EZパスワードを入力→[OK]→ダウンロード |
| ジャンルで探す！ | **ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード**<br>①ジャンルから1つ選択→EZアプリから1つ選択→[■](はい)→EZパスワードを入力→[OK]→ダウンロード |

お知らせ　●EZアプリは「EZアプリを探そう！」と「オープンアプリプレイヤー」のほかに最大126件（105.0MB）までダウンロードできます（サービスダウンロードアプリ含む）。●接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せずW53S内のメモリ（キャッシュ）に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。●EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号」（9ページ）をご参照ください。●ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。●EZアプリの保存容量に十分な空きがないときは、EZアプリを削除するか、データフォルダ（本体）内のデータを移動または消去してください（312ページ）。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。●「EZアプリを探そう！」と「オープンアプリプレイヤー」は削除できません。

# EZアプリを起動する

## EZアプリメニューから起動する

W53Sには、あらかじめ15件のEZアプリ（サービスダウンロードアプリ）が用意されています。
●サービスダウンロードアプリについては、「サービスダウンロードアプリについて」（258ページ）をご参照ください。

**EZアプリメニューを表示→EZアプリから1つ選択→[■](起動)**

EZアプリが起動し、画面に が表示されます。

**一発起動に設定したEZアプリを起動するには**

待受画面を表示→[アプリ](アプリ)(1秒以上)

ご注意　●削除されたサービスダウンロードアプリは、[EZアプリを探そう！]から再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット（132ページ）を行うと、EZアプリ（サービスダウンロードアプリを含む）が削除されます。また、各リセットを行うと設定内容（313ページ）はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。●EZアプリを起動した場合に、再度起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。[☎]を1秒以上押していったん電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。●[EZアプリ制限]が設定されていると起動できません。また、[FeliCaロック]が設定されているとFeliCa対応EZアプリを起動できません。[EZアプリ制限]はロックNo.を、[FeliCaロック]は[▶](1秒以上)→ロックNo.を入力して設定を一時的に解除するか、[OFF]に設定してください。

お知らせ ●EZアプリの操作方法は各EZアプリのヘルプなどをご参照いただくか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。●EZアプリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。●再生可能期限/期間が設定されているEZアプリは、が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。が表示される場所で起動操作を行ってください。●EZアプリ起動中、着信があった場合やアラーム/スケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。●音量調節のできないEZアプリの再生音量は通常着信音に従います。[Step up]、[Step down]に設定している場合は、お買い上げ時の音量になります。

## 指定した時刻に起動する(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

お知らせ ●起動時刻に電源が入っていない場合やほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

## メールから起動する

EZアプリには、Eメール本文中のURL選択やサイトからのCメール受信により自動的に起動するものがあります。
起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

お知らせ ●Cメール/メッセージ受信時にほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

## EZwebなどから起動する

EZwebのサイトやEZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを移動して選択することにより、EZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。
操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

## EZアプリを起動中にできること

| | |
|---|---|
| 電話をかける(Phone to) | 表示されている電話番号に電話をかける |
| Eメールを送る(Mail to) | 表示されているEメールアドレスにEメールを送信、Eメールメニューを起動 |
| サイトへジャンプする(URL to) | 表示されているURLに接続し、情報サイトを表示 |
| カメラを使う | カメラを利用してバーコードなどを読み取る(263ページ) |
| アドレス帳の内容を引用する | アドレス帳検索が可能な項目を選択し、アドレス帳の内容を引用。アドレス帳への登録 |
| データフォルダを利用する | データフォルダ(本体)へファイルを保存したり、データフォルダ(本体)からファイルを表示 |
| EZアプリ通信をする | EZアプリによっては、サイトとの通信が可能 |
| GPS情報を取得する | 表示されている情報からGPS情報を取得 |

お知らせ ●[ダイヤル制限]、[メール制限]、[EZweb制限]、[アドレス帳制限]を設定しているときは、各操作を行えません。EZアプリによってはロックNo.を入力して設定を一時的に解除できます。●EZアプリでアドレス帳から引用することができる「名前」と「ヨミガナ」は、全角12文字(半角24文字)までです。●サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによってはEZwebの設定情報でEZ番号を[通知しない]に設定してもEZ番号を送出することがあります。●Cメールを受信した場合、着信音やバイブレータは動作しません。アイコンのみが表示されます。

# EZアプリを中断/終了する

## EZアプリ起動中に[PWR]→[中断]/[終了]のどちらかを選択

[中断]：EZアプリを一時停止
[終了]：EZアプリを終了
[キャンセル]：EZアプリの起動を継続

### 中断したEZアプリを再開するには

**待受画面を表示→[▼]で[A1](EZアプリ)にカーソル移動→[■](選択)→[▲▼]で再開するEZアプリにカーソル移動→[■](再開)**

ご注意 ●待受EZアプリ(257ページ)に設定したEZアプリは中断できません。●EZアプリによっては中断を解除したあとの動作が保証されないものもあります。●EZアプリによっては[中断]/[終了]を表示せず、そのまま終了する場合もあります。●複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると正常に動作しない場合があります。

お知らせ **「EZアプリを中断/終了する」について** ●EZアプリによっては[クリア]で終了できる場合とEZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。●「EZアプリの設定をする」(257ページ)で待受EZアプリに設定したEZアプリは、[PWR]を押すと待受画面に戻ります。
**「中断したEZアプリを再開するには」について** ●待受画面を表示→[▼]で[A1](EZアプリ)にカーソル移動→[■](選択)→[▲▼]でEZアプリにカーソル移動→[アプリ](終了)→[終了]を選択すると、中断中のEZアプリを終了できます。

# EZアプリの設定をする

## 1 EZアプリメニューを表示→[アプリ](設定)

## 2 各項目を設定

| | |
|---|---|
| 待受EZアプリに設定 | ●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。<br>●待受EZアプリを選択している場合にのみ表示されます。待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。<br>●すでに待受EZアプリに設定されている場合は、[待受EZアプリ解除]と表示されます。<br>●待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときにPCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。<br>●EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。<br>●複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。<br>●待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、いったん待受画面に戻ってください。 |
| 一発起動に設定 | **待受画面で[アプリ](アプリ)を1秒以上押したときに選択したEZアプリが起動されるように設定**<br>●待受EZアプリを選択している場合は表示されません。<br>●すでに一発起動に設定されている場合は、[一発起動解除]と表示されます。<br>●一発起動に設定されていないEZアプリが中断中の場合、一発起動できないことがあります。 |
| バージョンアップ確認 | ●バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。<br>●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W53Sのメモリ(キャッシュ)に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。 |
| 詳細情報 | **EZアプリのアプリ名やデータサイズなど詳細情報の確認**<br>●FeliCa対応EZアプリの場合は、上記に加え[エリア]、[FeliCaチップ登録]の有無、[FeliCaチップ登録状態]、[メモリ使用量]も表示されます。ただし、アプリによって表示される項目は異なります。また、FeliCaロック中は[エリア]、[FeliCaチップ登録]の有無、[FeliCaチップ登録状態]、[メモリ使用量]は表示されません。 |
| 削除 | **EZアプリを削除(312ページ)** |
| アプリ自動並べ替え | **EZアプリメニューやEZ FeliCaメニューの[アプリ一覧]から最後に起動したEZアプリをEZアプリメニューの1番目に表示する/しないを設定** |

| アプリ並べ替え | EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を設定<br>①EZアプリから1つ選択→[■](OK)→移動先を選択→[■](OK)→[アプリ](保存) |
|---|---|
| フォルダ使用状況 | データフォルダ(本体)とEZアプリの使用状況やバージョン情報を表示 |
| 待受EZアプリ切替 | ①EZアプリから1つ選択→[■](OK)<br>●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。<br>●待受EZアプリに設定できるEZアプリが1つもない場合に[待受EZアプリ切替]を選択すると「待受EZアプリがありません。EZアプリを探そう！からダウンロードしてください」と表示されます。 |
| 一発起動切替 | 待受画面で[アプリ](アプリ)を1秒以上押したときに起動されるEZアプリを設定<br>①EZアプリから1つ選択→[■](OK) |
| 待受EZアプリ起動時間 | 待受EZアプリの起動時間を設定<br>①[アプリ](編集)→起動時間を入力→[■](確定)→[■](OK)<br>●2～30秒の範囲で入力できます。 |

## サービスダウンロードアプリについて

お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- EZニュースフラッシュ(217ページ)
- 絵しゃべりメール(258ページ)
- METAL GEAR SOLID MOBILE TRIAL VERSION(259ページ)
- 私のハッピーマナーブック(体験版)(259ページ)
- ウォーニングマンワリカン電卓(260ページ)
- Myスケジュール(260ページ)
- EZテレビ 番組ガイド(262ページ)
- バーコードリーダー＆メーカー(263ページ)
- デコ絵つくーる™(265ページ)
- おこづかい日記(265ページ)
- QUICPay設定アプリ(266ページ)
- EZナビウォーク(229ページ)
- EZ助手席ナビ(231ページ)
- 地図ビューアー
- 安心ナビ(233ページ)

ご注意 ●サービスダウンロードアプリは、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(132ページ)を行うと削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう！]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。


お知らせ ●「地図ビューアー」は災害時ナビ(231ページ)などで地図を表示するためのアプリです。

### 絵しゃべりメールを利用する

W53Sでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の"唇"部分に、音声に合わせた動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W53S以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送ることができます。

**1** **待受画面を表示→[アプリ](アプリ)→[▲▼]で[絵しゃべりメール]にカーソル移動→[■](起動)**

絵しゃべりメール画面

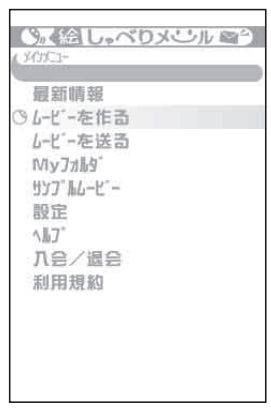


**2** **[ムービーを作る]→画像から1つ選択**

画像には、無料のものと有料のものがあります。

EZアプリ(BREW®)

**3 ［新規音声録音］→■（録音開始）**

音声データは録音（最大15秒）して作成するほかに、あらかじめ用意された音声データを選択することもできます。

**4 ［ムービーを作る］→［ダウンロード］**

ダウンロードしたムービーはデータフォルダ（本体）の［EZムービー］に保存されます。

### 絵しゃべりメールを送るには

**絵しゃべりメール画面を表示→［ムービーを送る］→ムービーから1つ選択→［メールで送る］→メールを作成→アプリ（送信）**

●Eメールの作成・送信方法については、70ページをご参照ください。

お知らせ ●絵しゃべりメールのご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。●作成したムービーは、Eメールに添付することはできません。●ムービーのサイズは最大約150KBです。音声の長さによって異なります。●ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。●送信されたムービーは最大5人、最長7日（168時間）までダウンロードできます。●機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。●作成したムービーは、サイトサーバ内Myフォルダに最大20件保存することができます。●ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、作成したEZムービーを見ることはできません。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

## METAL GEAR SOLID MOBILE TRIAL VERSIONを利用する

「敵から見つからないように潜入する」単独潜入の極限の緊張感を体験できます。
PS、PS2で発売され、最高水準の映像表現、映画的な演出で話題となったタクティカル・エスピオナージ・アクションゲーム「METAL GEAR SOLID」のモバイルオリジナルバージョン体験版です。
臨場感溢れる3D表現とカメラワーク、携帯電話ならではのアクションなど、新しい「METAL GEAR SOLID」が登場します。

**待受画面を表示→アプリ（アプリ）→▲▼で［MGSM TRIAL VERSION］にカーソル移動→■（起動）**





## 私のハッピーマナーブック（体験版）を利用する

「私のハッピーマナーブック（体験版）」は、職場や冠婚葬祭など、さまざまなシーンで必要な「マナー」と「教養」を学ぶことができるレッスンアプリの体験版です。

**待受画面を表示→アプリ（アプリ）→▲▼で［Happyマナーブック体験版］にカーソル移動→■（起動）**





| | |
|---|---|
| **お試しレッスン** | **「人付き合い」「冠婚葬祭」「食事」「仕事」「通信」「立ち居振る舞い」の6カテゴリから問題を出題**<br>●問題の難易度は初級、中級、上級とあり、解答するごとに解説が表示されます。全12問を解答後、結果が発表されます。マナーバランスのグラフで苦手なカテゴリが一目で分かります。 |
| **購入する** | **「私のハッピーマナーブック（製品版）」がダウンロードできるサイトに接続** |
| **サイトへ** | **「私のハッピーマナーブック」のサイトに接続** |

お知らせ ●アプリ（ヘルプ）を押すと、サウンドや振動、文章の表示速度が設定できます。また、ゲームの説明や操作方法を確認できます。

## ウォーニングマンワリカン電卓を利用する

「ウォーニングマンワリカン電卓」は警告キャラクター「ウォーニングマン」が登場するワリカン電卓機能付きアプリです。パーティーや飲み会で活躍するワリカン電卓機能では、ワリカン比率を簡単に変えることができたり、その計算結果をその場で見せたりメールなどで送信したりすることもできます。
また、11桁まで計算可能な電卓やスクリーンセーバーとしてもご利用いただけます。

**待受画面を表示→[アプリ](アプリ)→[▲▼]で[ウォーニングマンワリカン電卓]にカーソル移動→[■](起動)**






## Myスケジュールを利用する

Myスケジュールは、予定、日記などのデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ(BREW®)です。データをネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出したりできます。
また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。
Myスケジュールには最大200件まで登録できます。

**1 メインメニューを表示→[ツール]→[Myスケジュール]**

待受画面を表示→[アプリ](アプリ)→[▲▼]で[Myスケジュール]にカーソル移動→[■](起動)を押してもMyスケジュールを起動できます。

**2 [方向キー]でスケジュールを表示する日付にカーソル移動→[■](詳細)→[◀▶]でタブを切り替え**

| | |
|---|---|
| 予定 | 情報サイトからのお知らせを選択した場合：<br>**情報サイトに接続** |
| | 誕生日を選択した場合：<br>**[メールをする]：誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信**<br>**[電話をする]：誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信** |
| | 予定を選択した場合：<br>**予定の内容を表示**<br>●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。<br>●[アプリ](メニュー)→[編集]を選択すると、予定の内容を編集できます。 |
| 日記 | **登録した日記の内容や画像を表示**<br>●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。<br>●[アプリ](メニュー)→[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。 |
| アルバム | [アルバム投稿](261ページ)で登録した画像を表示 |
| (天気アイコン) | [天気エリア設定](261ページ)で設定した地域の天気を表示 |

### ■カレンダー表示中の操作

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| [アプリ](メニュー) | メニューを表示(261ページ) |
| [📖](更新) | 最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映 |
| [＊] | 前月を表示 |
| [＃] | 翌月を表示 |
| [クリア] | 選択されている日付の登録内容を表示/非表示 |

## ■Myスケジュールのメニューについて

Myスケジュールの各画面で[アプリ](メニュー)を押すと、以下のメニューが表示されます。各画面によって表示されるメニューの項目は異なります。

| | | |
|---|---|---|
| **更新** | | **最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映** |
| **新規作成** | **予定** | ①項目を選択→内容を入力→[アプリ](登録)→[はい] |
| | **日記** | ①項目を選択→内容を入力→[アプリ](登録)→[はい]<br>●[日記]に登録できる画像は、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないjpgデータです。登録できる画像のサイズは壁紙(標準)(240×320)以下です。<br>●日記を登録すると、カレンダーに日記アイコンが表示されます。 |
| | **メモ** | ①項目を選択→内容を入力→[アプリ](登録)<br>●メモを登録すると、メモ一覧にメモのタイトルとアイコンが表示されます。 |
| | **アルバム投稿** | **アルバムに画像を登録**<br>①項目を選択→内容を入力→[アプリ](登録)→[はい]<br>●[アルバム投稿]に登録できる画像は、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないjpgデータです。登録できる画像のサイズは壁紙(標準)(240×320)以下です。<br>●Myフォトアルバムに画像を登録すると、カレンダーにカメラアイコンが表示されます。 |
| **編集** | | **登録したデータを編集** |
| **削除** | | **選択しているデータを削除** |
| **休日設定/休日解除** | | **選択した日付を休日に設定/解除** |
| **その日のメール** | | **ストレージサーバに保存されているその日のメールの一覧を表示** |
| **日記一覧** | | **[新規作成]で登録した日記またはPCから登録した日記の一覧を表示**<br>●[■](選択)を押すと、選択した日記の内容が表示されます。<br>●日記の内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。<br>●[アプリ](メニュー)→[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。 |
| **メモ一覧** | | **[新規作成]で登録したメモまたはPCから登録したメモの一覧を表示**<br>●[■](選択)を押すと、選択したメモの内容が表示されます。<br>●メモの内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。<br>●[アプリ](メニュー)→[編集]を選択すると、メモの内容を編集できます。 |
| My Page | | My Pageトップへジャンプ |
| **各種設定** | | **[月/週表示設定]：Myスケジュール起動時に表示する画面を[月表示]/[週表示]のどちらかを選択**<br>**[天気エリア設定]：天気を表示するエリアの設定**<br>**[配色パターン設定]：画面の配色パターンを7色から選択**<br>**[カレンダー開始曜日設定]：カレンダーの週の始まりを[日曜日始まり]/[月曜日始まり]のどちらかを選択**<br>**[履歴削除設定]：削除する履歴を[タイトル入力履歴]/[場所入力履歴]/[URL入力履歴]/[My地点]/[情報更新の初期化]から選択**<br>**[通信確認画面設定]：[通信する毎に確認する]/[毎回は確認しない]のどちらかを選択**<br>**[読み込み]：データフォルダ(本体)の[PIM情報]フォルダ内のvCalendarデータをMyスケジュールにコピー**<br>**[書き出し]：選択されている日付のMyスケジュールのデータをデータフォルダの[PIM情報]フォルダにコピー**<br>**[アプリバージョン情報]：バージョン情報を表示** |
| **アプリ終了** | | **Myスケジュールを終了** |

お知らせ ●Myスケジュールのカレンダーに表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(132ページ)を行うと、本アプリが削除されます。もう一度ご利用になる場合は、メインメニューを表示→[ツール]→[Myスケジュール]を選択すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

## EZテレビ 番組ガイドを利用する


「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

**メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[EZテレビ番組ガイド]**

待受画面を表示→アプリ(アプリ)→▲▼で[EZテレビ番組ガイド]にカーソル移動→■(起動)を押してもEZテレビ番組ガイドを起動できます。

### ■「EZテレビ 番組ガイド」メニュー

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります(有料)。

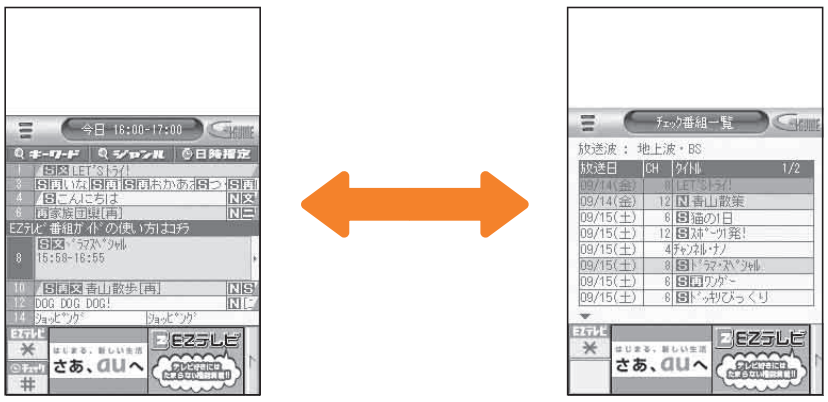

| | |
|---|---|
| 番組表の閲覧 | 地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表の閲覧 |
| リモコン | テレビ、ビデオ、DVD、スカパー!のチューナーを操作するリモコンとして使用 |
| 関連情報の入手 | 番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプ |
| お知らせメール(デラックス[1]) | キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ |
| チェック機能 | 気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトリンクなどをまとめることが可能 |
| 番組検索機能(デラックス[1]) | タレント名やキーワードから番組を検索 |
| 番組録画予約(デラックス[1]) | ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送 |
| 遠隔録画予約(プレミアム[1]) | 外出先からも対応機器[2]に対して録画予約 |

1) デラックス、プレミアムは有料サービスです。番組検索機能の一部機能は無料で使用できます。
2) 詳細機種名は「EZテレビ」サイトでご確認をお願いいたします。
《アクセス方法》EZトップメニューを表示→[EZサービスで探す]→[EZテレビ]


ご注意 ●EZテレビの番組表はテレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

## バーコードリーダー＆メーカーを利用する

W53Sでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成などに利用できます。さらに、「バーコードリーダー＆メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W53Sで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。




「バーコードリーダー」を起動しバーコードを読み込みます。

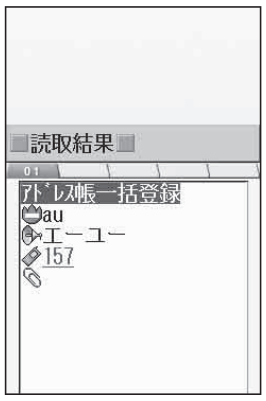


コード内の情報を表示

●アドレス帳に登録する　●メールを作成する
●電話をかける　●URLを参照する
●EZナビウォークを起動する

●JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例　QRコードの例

4 941787 023607

**1** 待受画面を表示→[アプリ](アプリ)→[▲▼]で[バーコードリーダー＆メーカー]にカーソル移動→[■](起動)

**2** [バーコード読込み]→ディスプレイに表示される枠内にバーコードが入るようにW53Sを構える→[■](AF)

**3** [アプリ](保存)→[■](はい)→[■](OK)

**続けて読み取るには**

次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り後に[読](読取)

**読み取りに失敗した場合は**

再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り中にタイムアウト画面が表示される→[■](再読取)

**アドレス帳に登録するには**

バーコードリーダー読み取り後に[アドレス帳一括登録]→[■](はい)→[■](OK)

**EZナビウォークを起動するには**

バーコードリーダー読み取り後に住所/GPS情報のどちらかを選択→[EZナビウォーク起動]→[■](はい)

### バーコードを作成するには

登録されているプロフィールやアドレス帳の内容でバーコードを作成できます。

#### プロフィールのバーコードを作成する場合

**待受画面を表示→[アプリ](アプリ)→[▲▼]で[バーコードリーダー＆メーカー]にカーソル移動→[■](起動)→[プロフィール]→パターンから1つ選択→背景デザインから1つ選択→項目を選択→[バーコード表示]→[📖](保存)→[■](はい)→[■](OK)**

バーコード
表示画面




### バーコードの中身を確認するには

現在作成しているバーコードの中身を確認することができます。

**バーコード表示画面を表示→[■](確認)**

### コメントを追加するには

現在作成しているバーコードにコメントを付けることもできます。編集可能な5件のコメントから選択できます。

**バーコード表示画面を表示→[アプリ](コメント)→コメントから1つ選択**

ご注意 **「バーコードリーダー＆メーカーを利用する」について** ●バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。●ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。●カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。●ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
**「バーコードを作成するには」について** ●プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意ください。

お知らせ **「バーコードリーダー＆メーカーを利用する」について** ●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。●バーコードを読み取りにくい場合は、[▲▼]でカメラの明るさを調整すると読み取りやすくなります。●読み取り中はバックライトは点灯したままです。●読み取り結果画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送信することもできます。●バーコードを読み取り中に[アプリ](メニュー)を押すと、読み取り結果や保存データなどを表示できます。
**「続けて読み取るには」について** ●続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
**「アドレス帳に登録するには」について** ●アドレス帳制限やダイヤル制限を[ON]に設定している場合は、アドレス帳に登録できません。
**「バーコードを作成するには」について** ●[プロフィール]/[アドレス帳]を選択したあと、ご利用上の注意が表示されます。[次回からこの画面を表示しない]を選択することで、この画面を省略することが可能です。●パターンは最大3通りまで保存可能です。パターンの名称は変更することができます。●作成したバーコードを他のバーコード対応機種間で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

## デコ絵つくーる™を利用する

カメラで撮影した静止画の一部を加工・編集してデコレーションメールで使用できる素材を作成できます。

**1 メインメニューを表示→[カメラ]→[デコ絵つくーる]**

待受画面を表示→[アプリ](アプリ)→[▲▼]で[デコ絵つくーる]にカーソル移動→[■](起動)を押してもデコ絵つくーる™を起動できます。




**2 [■](撮影)→[✣]で切り出す静止画の中心に十字を合わせる→[■](決定)**

切り出す静止画が枠で囲まれます。

[✣]：枠の大きさを変更

[アプリ](頂点切替)：枠の頂点の位置を切り替え

**3 [■](切出し)**

[▲▼]：静止画のサイズを元サイズ/絵文字サイズから選択

[◀▶]：色調ごとの設定値を調整

[アプリ](色調切替)：静止画の色調を変更

**4 [■](保存)**

切り出した静止画がデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

お知らせ ●[#]を押すと、ガイドが表示されます。

## おこづかい日記を利用する

「おこづかい日記」を利用して、おこづかい帳を作成できます。最大500件まで登録できます。また、Edyの利用履歴を「おこづかい日記」に反映できます。


●Edy履歴をご利用になるには、あらかじめEdy対応EZアプリをダウンロードし、Edyへの登録を行ってください。

**1 待受画面を表示→[アプリ](アプリ)→[▲▼]で[おこづかい日記]にカーソル移動→[■](起動)**




**2 各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **支出登録** | ①(日付)→年月日を入力→[■](決定)<br>②(お財布)→お財布から1つ選択<br>③(明細)→項目から1つ選択→[■](決定)<br>④(金額)→金額を入力→[■](決定)<br>⑤(画像)→取得方法から1つ選択→画像を登録<br>⑥(メモ)→メモを入力(全角/半角50文字以内)→[■](確定)→[アプリ](登録)<br>●明細は21個の項目から選択できます。お買い上げ時は12個の項目が登録されています。<br>●金額は0円～999,999円の範囲で入力できます。<br>●画像にはフォト/ピクチャー(拡張子jpg/png)のみ登録できます。また、360×360ドットより大きな画像や、100KBより大きい画像は登録できません。<br>**明細の項目を編集するには**<br>①明細選択画面を表示→[▲▼]で編集する項目にカーソル移動→[アプリ](編集)<br>②項目名を入力(全角/半角8文字以内)→[■](確定) |
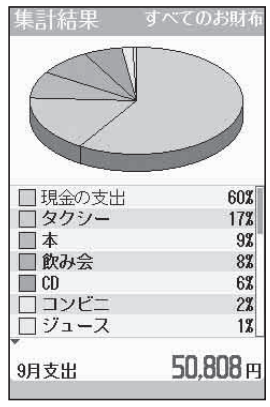
| | |
|---|---|
| 支出一覧 | **すべてのお財布の支出を表示し、項目ごとに詳細を表示または編集**<br>●支出項目を選択すると詳細を確認できます。<br>●[アプリ](切替)を押すと、すべてのお財布の支出一覧➔現金の支出一覧➔Edyの支出一覧➔追加したお財布の支出一覧の順に切り替わります。 |
| データ集計 | **お財布ごとの支出を集計**<br>①[集計対象]➔お財布から1つ選択<br>②[集計単位]➔[月単位]/[週単位]/[日単位]から1つ選択➔[アプリ](実行)<br>●集計結果表示画面で[アプリ]を押すと、円グラフ➔棒グラフ➔リストの順に切り替わります。<br><br> |
| Edy履歴取得 | **Edyの利用履歴データを取得/更新しておこづかい日記に反映** |
| 設定 | **[お財布追加/編集]:お財布の追加や、お財布のタイトル、アイコンを変更**<br>**[集計単位]:おこづかい日記画面や支出一覧で表示する単位を[月単位]/[週単位]/[日単位]から選択**<br>**[Edy履歴自動取得]:Edy履歴を自動的に取得する/しないを設定**<br>**[確認画面設定]:データフォルダ(本体)にファイルの読み込み/書き込みを行うときに確認画面を表示する/しないを設定**<br>**[オールリセット]:おこづかい日記アプリで設定したすべての設定やデータをお買い上げ時の状態に戻す**<br>**お財布を追加するには**<br>①[お財布追加/編集]➔[新規作成]<br>②[分類アイコン]➔7種類のアイコンから1つ選択➔[タイトル]➔タイトルを入力(全角/半角8文字以内)➔[■](確定)➔[アプリ](確定) |

## QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ[1)](後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

[1)] ポストペイ:クレジットカードと同様にご利用いただいた金額をあとからお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

●ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
●利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
●1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
●1台の携帯電話には、QUICPayを複数登録することはできません。

**1** **待受画面を表示➔[アプリ](アプリ)➔[▲▼]で[QUICPay設定アプリ]にカーソル移動➔[■](起動)**

**2** **初期設定を実施**

**3** **各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロード➔各種申請、登録を実施**

### ■サービスの主な内容

●ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
●ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
●万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象[1)]になります。

[1)] 補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

### ■QUICPayについてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※最新の対応クレジットカード会社はQUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)から確認できます。
(2007年7月現在における対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、日専連、三菱UFJニコス株式会社、ユーシーカード株式会社の9社です。(50音順))

◎提供:株式会社オーエムシーカード ◎お問い合わせ先:OMCサービスセンター
TEL:東京03-5638-3215/大阪06-6339-4084
受付時間:9:15～20:00(月～土・祝) 10:00～20:00(日)
※QUICPayでご利用いただけるOMCカードは、JCBブランドの付いたカードのみとなります。
◎提供:株式会社オリエントコーポレーション ◎お問い合わせ先:オリコQUICPayデスク
TEL:049-271-3166
受付時間:9:30～17:30 年中無休

◎提供：株式会社クレディセゾン ◎お問い合わせ先：《セゾン》インフォメーションセンター
TEL：東京03-5996-1111/大阪06-6305-1110/札幌011-241-1881/福岡092-473-7577
受付時間：9:00 ～ 18:00 年中無休（1/1を除く）
※QUICPayでご利用いただけるセゾンカードは、一部の提携カードのみとなります。
◎提供：株式会社ジェーシービー ◎お問い合わせ先：JCBインフォメーションセンター
TEL：東京0422-76-1700/大阪06-6941-1700/福岡092-712-4450/札幌011-271-1411
受付時間：9:00 ～ 17:00 年中無休（年末年始を除く）
◎提供：株式会社セントラルファイナンス ◎お問い合わせ先：CFアンサーセンター
TEL：0120-086-315（一般電話から）/052-300-1515（携帯電話・PHSから）
受付時間：9:30 ～ 17:30（土・日・祝日休み）
◎提供：トヨタファイナンス株式会社 ◎お問い合わせ先：トヨタファイナンスインフォメーションデスク
TEL：東京03-5617-2511/名古屋052-239-2511
受付時間：9:00 ～ 17:30 年中無休（年末年始を除く）
◎提供：日専連 ◎お問い合わせ先：日専連
TEL：03-3255-6661
受付時間：9:30 ～ 17:30（月～金）またはお客様がお住まいの地域の日専連各会（会社）へお問い合わせください。
※QUICPayでご利用いただける日専連カードは、一部の提携カードのみとなります。
◎提供：三菱UFJニコス株式会社 ◎お問い合わせ先：UFJカードコールセンター
TEL：東京03-3242-3611/名古屋052-251-1220/大阪06-6233-2403/札幌011-252-0776/福岡092-725-3330
受付時間：9:00 ～ 17:30（土・日・祝日も営業）
※QUICPayでご利用いただけるUFJカードは、「KDDI THE CARD」のみとなります。
◎提供：ユーシーカード株式会社 ◎お問い合わせ先：UCコミュニケーションセンター
TEL：東京03-5531-6200/大阪06-6226-0981
受付時間：9:00 ～ 17:30（月～金） 9:00 ～ 17:00（土日祝）
※QUICPayでご利用いただけるユーシーカードは、一部の提携カードのみとなります。

（50音順）

## オープンアプリプレイヤーについて

**EZweb契約要**


オープンアプリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ（主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション）をダウンロードし利用することができる機能です。

- オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。
- オープンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます（その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります）。
- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- オープンアプリのダウンロードおよびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時は、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリ（「もん太の説明」）がインストールされています。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット（132ページ）を行うと、「もん太の説明」とダウンロードしたオープンアプリはすべて消去されます。オープンアプリプレイヤーは削除されません。
- オープンアプリの操作方法や内容については各オープンアプリのヘルプなどをご参照いただくか、オープンアプリの提供元にお問い合わせください。

### オープンアプリプレイヤーを起動する

**EZアプリメニューを表示→[▲▼]で[オープンアプリプレイヤー]にカーソル移動→[■]（起動）**

オープンアプリプレイヤー画面

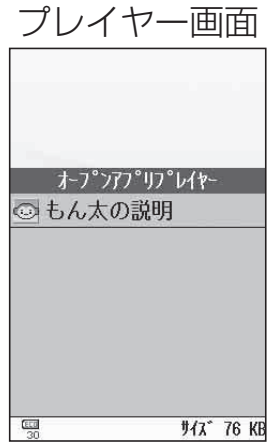

## オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードすることができます。

**1** **EZトップメニューを表示→キーワード入力欄を選択→キーワードを入力→[検索]**

キーワードには、オープンアプリ、ゲーム、パズルなどを入力します。

**2** **検索結果からオープンアプリのサイトを選択→画面の表示に従って操作→ダウンロード**

### オープンアプリを削除するには

**オープンアプリプレイヤー画面を表示→[▲▼]で削除するオープンアプリにカーソル移動→[アプリ](メニュー)→[削除]→[はい]/[すべて削除する]のどちらかを選択**

お知らせ **「オープンアプリをダウンロードする」について** ●EZアプリの保存容量に十分な空きがない場合やオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なEZアプリやオープンアプリを削除してください。
**「オープンアプリを削除するには」について** ●[すべて削除する]を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

## オープンアプリを再生する

**オープンアプリプレイヤー画面を表示→オープンアプリから1つ選択→[■](起動)**

お知らせ ●オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

## オープンアプリプレイヤーを中断/終了する

**オープンアプリプレイヤー起動中に[PWR]→[中断]/[終了]のどちらかを選択**

[中断]：オープンアプリプレイヤーを一時停止
[終了]：オープンアプリプレイヤーを終了
[キャンセル]：オープンアプリプレイヤーの起動を継続

### 中断したオープンアプリプレイヤーを再開するには

**待受画面を表示→[▼]で[A](EZアプリ)にカーソル移動→[■](選択)→[▲▼]でオープンアプリプレイヤーにカーソル移動→[■](再開)**

お知らせ **「中断したオープンアプリプレイヤーを再開するには」について** ●待受画面を表示→[▼]で[A](EZアプリ)にカーソル移動→[■](選択)→[▲▼]でオープンアプリプレイヤーにカーソル移動→[アプリ](終了)→[終了]を選択すると、中断中のオープンアプリプレイヤーを終了できます。

## オープンアプリプレイヤーの設定をする

**1** **オープンアプリプレイヤー画面を表示→[アプリ](メニュー)→[システム設定]**

**2** **各項目を設定**

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BGM再生設定 | au Music PlayerなどのBGM再生のON/OFFを設定<br>●[ON]に設定すると、BGM再生が優先されてオープンアプリの音は鳴らなくなります。 |
| バックグラウンド受信設定 | オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信ON/OFFを設定<br>●[ON]に設定すると、Eメールのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。 |
| 自動一時停止設定 | オープンアプリ起動中に自動的にオープンアプリを一時停止させる時間を設定<br>●[OFF]に設定すると一時停止しません。 |

# EZ FeliCa

## EZ FeliCaでできること

**EZweb契約要**


EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W53Sをリーダー/ライター(外部装置)[1]にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

●EZ FeliCaについては、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をご参照ください。

●EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時は、あらかじめ2件のサービスダウンロードアプリが用意されています(273ページ)。

[1] 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやり取りする装置

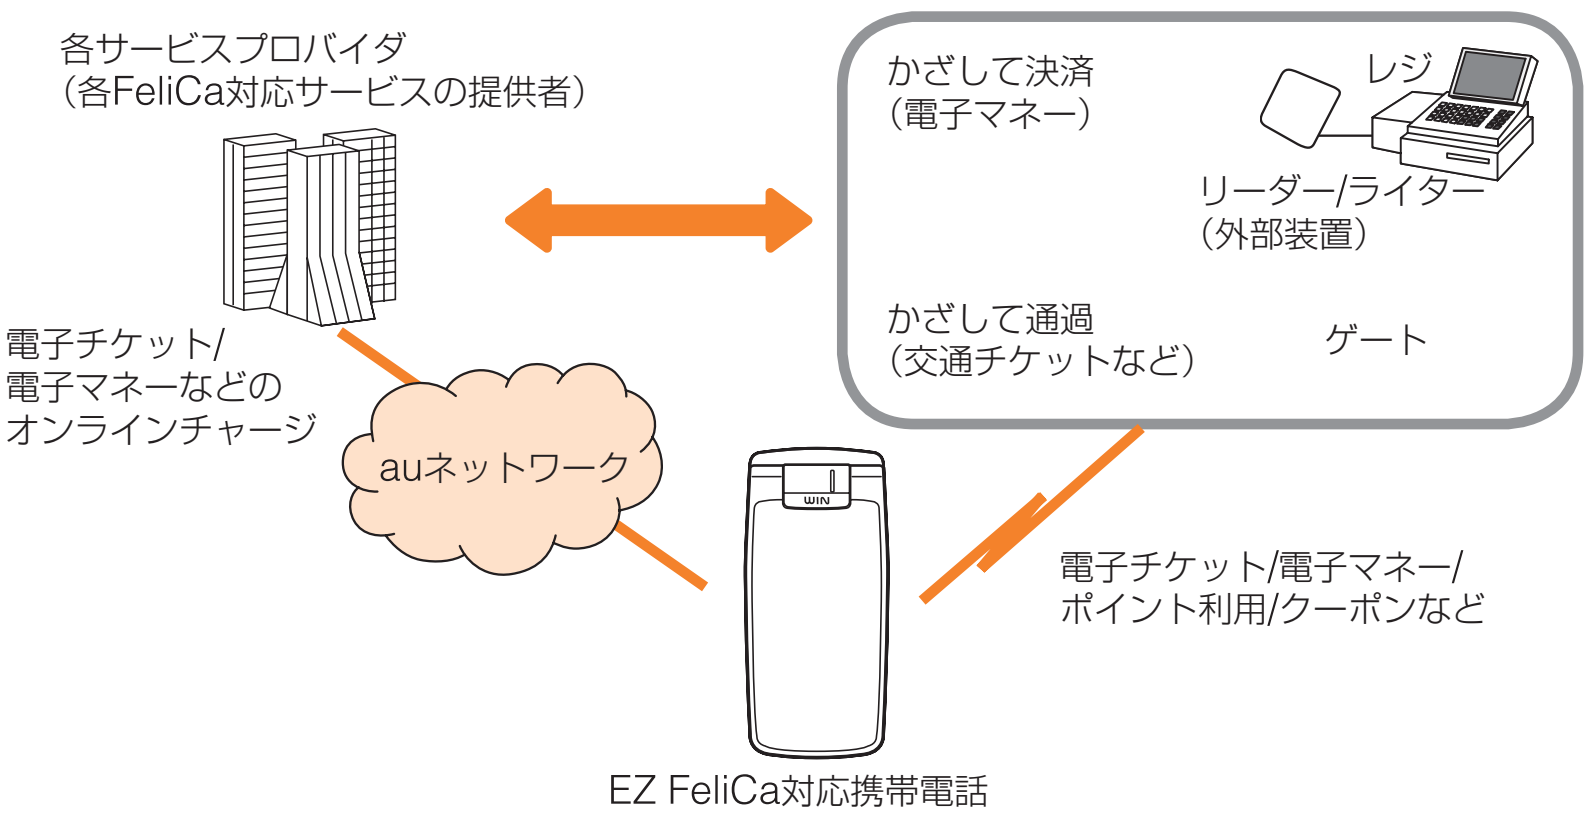

# EZ FeliCaについて

## EZ FeliCa利用時のご注意

- W53S本体の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔ロックなどの設定をおすすめします。
- 盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましてはお客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット（132ページ）を行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZ FeliCaサイトへ接続] からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー /ライター（外部装置）とのデータの読み書きができない場合があります。
- 電池パックを外した場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- リアカバーを外したまま使用すると、リーダー /ライター（外部装置）とのデータの読み書きができなくなる場合があります。
- リアカバーの裏のシールをはがさないでください。リーダー /ライター（外部装置）とのデータの読み書きができなくなる場合があります。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合はFeliCaチップ内の不要なデータを削除してから、再度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し各サービスの提供画面でサービス解除をする必要がある場合があります。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても当社としては責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。万が一消失してしまった場合の対応は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることはできません。対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定している場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- その他EZ FeliCaをご利用になる際の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」の「EZ FeliCa対応サービスご利用上の注意」をよくお読みのうえ、ご利用ください。
- 各サービスの提供内容は予告なく変更する場合があります。
- 各サービスをご利用いただける対応機種につきましては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、対応機種の最新情報については、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。

# EZ FeliCaメニューを表示する

### メインメニューを表示→[EZ FeliCaメニュー]

EZ FeliCaメニューが表示され、画面にが表示されます。


EZ FeliCa
メニュー




| | |
|---|---|
| アプリ一覧 | W53S内のすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示<br>●アプリ一覧画面で（設定）を押すと、各アプリのバージョンアップ情報や詳細情報を表示できます（257ページ）。 |
| EZ FeliCaサイトへ接続（273ページ） | FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続 |
| auケータイクーポン（274ページ） | auケータイクーポンメニューを表示 |
| メモリ使用状況 | FeliCaチップの使用状況を確認<br>IDm（FeliCaチップの固有の番号）を表示 |
| 各種設定 | [コンビネーション]：リーダー /ライターと通信をしたときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可する/しないを設定<br>[コンビネーションバイブ]：リーダー /ライターと通信したときにW53Sを振動させる/させないを設定<br>●リーダー /ライターによっては通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。 |

# リーダー /ライターとやり取りする

FeliCaマークをリーダー /ライターにかざすだけで利用することができます。

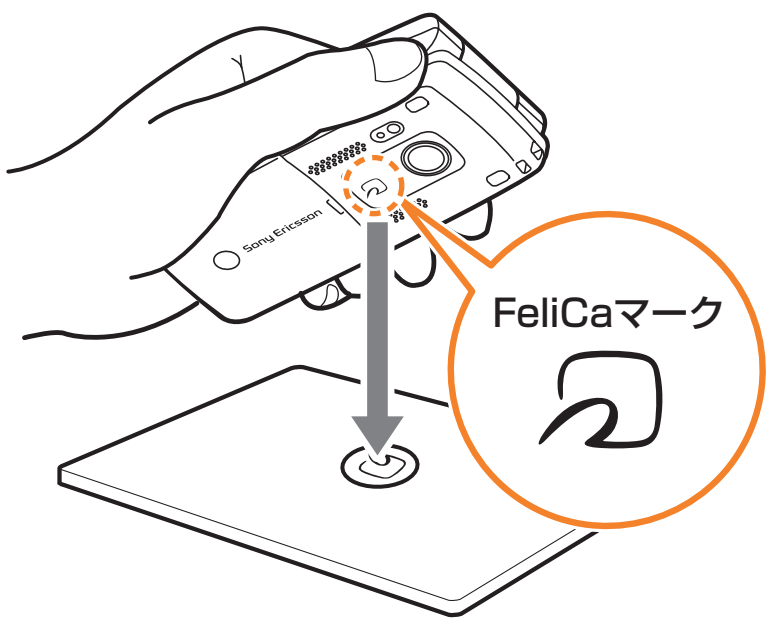


ご注意 ●本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合はご利用いただけないことがあります。●FeliCaマークをリーダー /ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。●FeliCaマークはできるだけリーダー /ライターの中心に平行になるようかざしてください。●FeliCaマークとリーダー /ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。●au Music Playerを聴きながらリーダー /ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホンから雑音が聞こえる場合があります。

お知らせ ●FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。●FeliCaマークをリーダー /ライターにかざしても読み取れない場合は、W53Sを前後左右にずらしてかざしてください。

# FeliCaロックをかける

FeliCaロックとはEZ FeliCaの利用を制限する機能です。
[クイック解除]を設定すると、FeliCaロックを一時的に解除することもできます。

**1** **メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]→[FeliCaロック]→ロックNo.を入力**

**2** **[設定]→[ON]**

FeliCaロックが設定されると、待受画面に(白)が表示されます。
[OFF]を選択した場合は、(完了)を押します。

**3** **[クイック解除]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択→(完了)**

お知らせ　●オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。W53Sを紛失してしまった場合は、遠隔ロック（129ページ）をかけることによりFeliCaロックをかけることもできます。また、あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合は、安心ロックサービス（129ページ）によってFeliCaロックをかけることができます。

## FeliCaロックを一時解除する（クイック解除）

FeliCaロックが一時的に解除されるとW53Sが振動し、(白)が消えます。

**FeliCaロック中に待受画面を表示→(1秒以上)→ロックNo.を入力**


### FeliCaロックご利用上の注意

EZ FeliCaをご利用の際は、FeliCaロックを解除してからご利用ください。

●以下のような場合、FeliCaロック状態に戻りますので、ご注意ください。
　1.FeliCaロック解除後、約5分経過した場合
　2.再度待受画面でを1秒以上押した場合

●EZ FeliCaをご利用いただく際には、待受画面を表示してFeliCaロックがかかっていないかご確認いただいてからご利用ください。

メインディスプレイ



FeliCaロックマーク
(白)

サブディスプレイ




待受画面に「(白)」が表示されている場合は、FeliCaロック状態ですのでロックを解除してからご利用ください。

### FeliCaロックを完全に解除するには

FeliCaロックがかかっているときに解除する場合は、以下の操作を行ってください。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]→[FeliCaロック]→ロックNo.を入力→[設定]→[OFF]→(完了)**

ご注意　●FeliCaロックがかかっているときに電池が切れるとFeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。

お知らせ　●オートロック中、キーロック中はFeliCaロックを一時解除できません。●FeliCaロックの一時解除中にFeliCa対応EZアプリを起動した場合は、EZアプリを中断/終了するとFeliCaロック状態に戻ります。

## FeliCa対応EZアプリを利用する

W53SにはあらかじめF2件のFeliCa対応EZアプリが用意されています。
●おこづかい日記(265ページ)
●QUICPay設定アプリ(266ページ)

ご注意　●音声着信、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(132ページ)を行うと、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。もう一度ご利用になる場合は[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。なお、サービスを登録しているFeliCa対応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の状態には戻りません。

### ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する

**EZ FeliCaメニューを表示→[アプリ一覧]→FeliCa対応EZアプリから1つ選択→▬(起動)**

FeliCa対応EZアプリが起動し、画面にが表示されます。

お知らせ　●遠隔ロック(129ページ)が実行されている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動することはできません。

### FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

1. **EZ FeliCaメニューを表示→[EZ FeliCaサイトへ接続]**
2. **カテゴリから1つ選択→FeliCa対応EZアプリから1つ選択→[はい]**

お知らせ　●FeliCa対応EZアプリをダウンロードするサイトや種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●[EZアプリを探そう！]からダウンロードすることもできます(255ページ)。

## auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W53Sをお店などに設置のauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。また、取得したクーポン情報は、EメールやTouch Message、赤外線通信、"メモリースティック　デュオ"、データ転送を利用して交換することもできます。




EZ FeliCa

## auケータイクーポンメニューを表示する

### ■ EZ FeliCaメニューを表示→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示され、画面に■が表示されます。

auケータイ
クーポンメニュー




| | |
|---|---|
| **クーポン一覧** | **すでに取得したクーポン情報を表示**[1]<br>●📖(切替)を押すと、クーポン内容一覧が表示されます。 |
| **クーポン内容一覧** | **すでに取得したクーポン内容を表示**<br>●📖(切替)を押すと、クーポン一覧が表示されます。 |
| EZ FeliCaサイトへ<br>(273ページ) | **FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続** |
| **取得設定** | **[音・バイブ設定]：リーダー/ライターからクーポン情報を取得したときの音・バイブレータの動作を音+バイブ/音/バイブ/OFFから選択**<br>**[クーポン保存設定]：リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際に自動で保存するか確認画面を表示するかを設定**<br>**[接続設定]：クーポンの詳細内容を取得する際の接続方法を通常/EZブラウザから選択**<br>●お買い上げ時の接続設定は[通常]に設定されています。クーポン内容によっては[通常]での接続時にうまく接続できない場合がありますので、その場合は[EZブラウザ]に設定を切り替えてから接続してください。<br>●接続設定を[EZブラウザ]に設定した場合は、[クーポン内容]フォルダにクーポン内容は保存されません。<br>●クーポン情報によっては、接続設定が[通常]に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。 |


[1] "メモリースティック　デュオ"に保存されているクーポン情報は表示されません。

お知らせ　●データフォルダにはクーポン情報/クーポン内容を100件以上保存できますが、クーポン一覧/クーポン内容一覧で表示できるクーポンは最大100件です。クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面で全件削除を行った場合、一覧に表示されるデータ(最大100件まで)が削除されます。

## auケータイクーポンを取得する

### 1 待受画面を表示→店舗などのリーダー/ライターにW53Sをかざす


クーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
かざしかたについては、271ページをご参照ください。

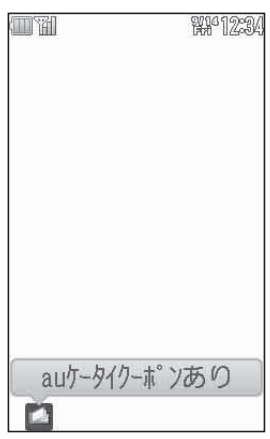


EZ FeliCa

**2** [▼]で📖(auケータイクーポンあり)にカーソル移動→[■](選択)
→[▲▼]でクーポンにカーソル移動→[■](表示)→[■](内容取得)

クーポン一覧画面　　クーポン情報画面　　クーポン内容画面

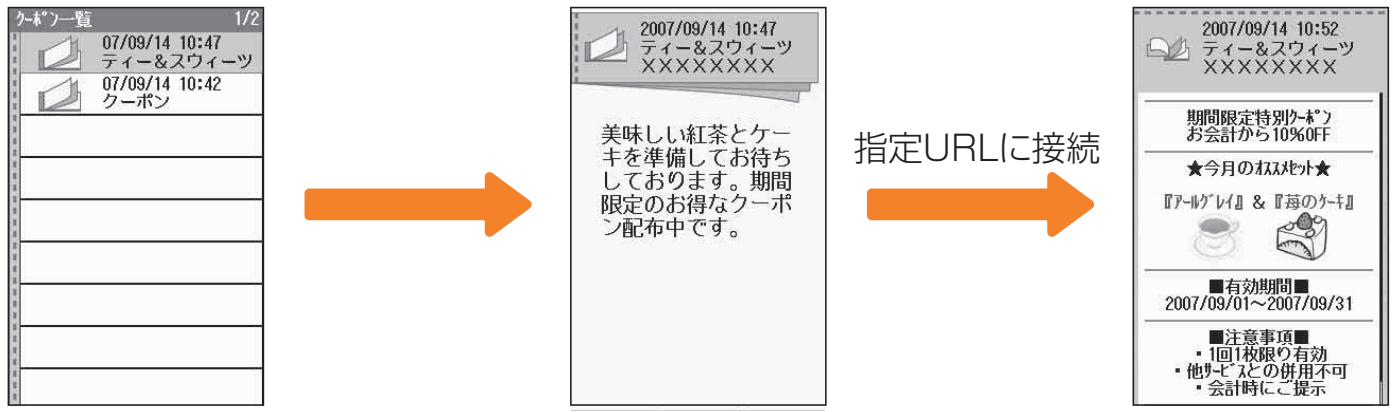


ご注意　●待ち受け以外の状態やFeliCaロックが[ON]に設定されているときはクーポン情報を受信できません。●EZ FeliCaの各種設定(271ページ)で[コンビネーション]が[OFF]に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。●EZweb制限が設定されている場合、リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際にロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.を間違えると、クーポン情報を取得することができませんのでご注意ください。

お知らせ　●クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。●クーポン情報はデータフォルダの[クーポン]フォルダに保存され、クーポン内容は[クーポン内容]フォルダに保存されます。●クーポン情報は機種変更や修理時に備えて、au My Pageに保存することができます(180ページ)。●クーポン情報はデータ転送やTouch Message、赤外線通信で他の携帯電話に送信したり、Eメールに添付したりすることができます(138ページ、277ページ、282ページ、311ページ)。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。●クーポン内容をデータ転送やTouch Message、赤外線通信で送信したり、Eメールに添付したりすることはできません。●クーポン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。また、[期限切れ消去](311ページ)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除することもできます。●EZweb制限が設定されている場合、待受画面上に表示された通知アイコンを選択してクーポン情報を表示するときや、データフォルダなどからクーポン情報を表示するときにはロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.を間違えたりロックNo.の入力を中断すると、通知アイコンは表示されなくなります。●サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。●各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

## auケータイクーポンを使う

auケータイクーポンメニューを表示→[クーポン内容一覧]
→[▲▼]でクーポン内容にカーソル移動→[■](表示)
→表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

### ■クーポン表示中のサブメニュー

クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/クーポン情報画面/クーポン内容画面を表示→[ｱﾌﾟﾘ](サブメニュー)を押すと以下のメニューが表示されます。
●表示される項目は画面によって異なります。

| | |
|---|---|
| Eメールへ添付 | クーポン情報をEメールに添付 |
| ファイル名検索 | クーポン情報/クーポン内容を検索 |
| 内容取得 | クーポン内容を取得 |
| 内容更新 | クーポン内容の情報を更新 |
| 外部メモリへ移動/コピー | クーポン情報を“メモリースティック　デュオ”に移動/コピー |
| 削除 | クーポン情報/クーポン内容を削除 |

# Touch Message


## Touch Messageについて

FeliCa機能を利用して、対応機種間でアドレス帳やスケジュール、データフォルダなどのデータや作成したメッセージを送受信できます。
Touch Messageでは、受信者側であらかじめ設定を行うことなく、FeliCaマークを向かい合わせるだけでデータをやり取りできます。

- 送受信できるデータ量は最大約1.2MBです。ただし、jpg、gif画像の送信は最大約900KBまで、ラッピングメールデータの送信は最大約100KBまでです。
- 送受信するデータ量によっては、通信に時間がかかる場合があります。

## Touch Messageの利用のしかた

Touch Message通信中はFeliCaマークどうしを密着(3mm以内)させ、データの送受信が終わるまで動かさないでください。

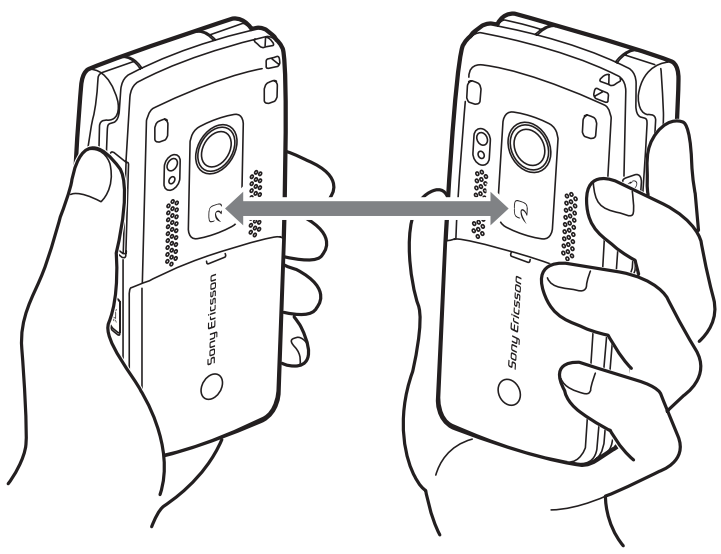

お知らせ ●Touch Messageでは、受信者側が操作することなくデータを受信できます。データを受信したくない場合は受信制限を[制限する]に設定するか、FeliCaロックを[ON]に設定してください。●FeliCaロック中や遠隔ロック中、電源を切っているとき、通話中はデータを送受信できません。●Touch Message通信中に音声着信があった場合は、通信が終了します。●Touch Message通信中にEメール/Cメールを受信した場合は、Touch Message通信を継続します。Touch Message通信終了後、Eメール/Cメールを受信します。●相手の機器によってはFeliCaマークを密着させると通信できない場合があります。その場合は、少しだけ離して通信を行ってください。

## Touch Messageを起動する

**1** メインメニューを表示→[Touch Message]

Touch Message
メニュー




| | | |
|---|---|---|
| メッセージ作成 | 277ページ | メッセージを作成・送信 |
| アドレス帳送信 | 277ページ | アドレス帳データを送信 |
| プロフィール送信 | 277ページ | プロフィールを送信 |
| データフォルダ | 277ページ | データフォルダのデータを送信 |
| 作成中メッセージ | | 作成中のメッセージの一覧を表示 |
| 受信履歴 | 279ページ | Touch Messageの受信履歴を表示 |
| 設定 | 279ページ | Touch Messageを利用する際の環境を設定 |

## メッセージを作成し送信する

**1** Touch Messageメニューを表示→[メッセージ作成]→[■](編集)

**2** 本文を入力→[■](確定)→[📖](送信)

全角/半角100文字まで入力できます。

### メッセージを保存するには

メッセージ作成画面で[ｱﾌﾟﾘ](サブメニュー)→[保存]

●メッセージは10件まで保存できます。

お知らせ ●メッセージ作成画面で[ｱﾌﾟﾘ](サブメニュー)→[Eメールで送信]を選択すると、メッセージを本文としたEメールを作成して送信できます。●作成中のメッセージがある場合は、[メッセージ作成]→[再編集する]を選択すると再編集できます。

## データを送信する

### アドレス帳のデータを送信する場合

**1** Touch Messageメニューを表示→[アドレス帳送信]

**2** 送信方法から1つ選択

| | |
|---|---|
| 1件送信 | 1件ずつデータを送信<br>①データから1つ選択→受信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ送信 |
| 全件送信 | すべてのデータを送信<br>①ロックNo.を入力→受信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ送信 |

■Touch Messageで送信できるデータ

| 送信元 | 送信データ |
|---|---|
| アドレス帳/プロフィール | vCard |
| データフォルダ（本体）の[PIM情報] | vCard/vCalendar |
| データフォルダ（本体）の[Eメールフォルダ] | vMessage |
| データフォルダ（本体、M.S.）[1]/デジカメフォルダ[1] | **以下を除くデータ**<br>●著作権保護が設定されているデータ、ビデオクリップデータ、bmpデータ、着Flash（アニメ）データ、Flash®データ、[チャンネルボックス]内のデータ、ケータイアレンジデータ、クーポン内容データ、メニューデータ、辞書データ、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、不明なデータ |

[1] マルチファイル、電子書籍、災害時ナビデータ、地図データ、その他一部のデータとデジカメフォルダのデータは、データフォルダ/デジカメフォルダのデーター覧画面で（機能）→[TouchMessage送信]を選択した場合のみ送信できます。

お知らせ　●アドレス帳/プロフィール/データフォルダのデーター覧画面で（機能）→[TouchMessage送信]を選択してもTouch Message送信できます。●全件送信できるのはアドレス帳のみです。●アドレス帳全件送信時には認証パスワードが必要です。初回は「1234」で認証します。認証できない場合は、受信者側と同じ認証パスワードを入力してください。●アドレス帳全件送信では画像は送信できません。●アドレス帳全件送信を行うと、プロフィールも送信されます。●アドレス帳制限を[ON]に設定している場合は、Touch Messageメニューからアドレス帳をTouch Message送信できません。アドレス帳を表示し、アドレス帳一覧画面/アドレス帳1件表示画面で（機能）→[TouchMessage送信]を選択して送信してください。●データが大きすぎたり、受信者側の状態によって、送信できないことがあります。

## データを受信する

Touch Messageの受信は、送信者側とFeliCaマークどうしを合わせるだけで自動的に受信が始まります。受信したデータは、データの種類に応じてデータフォルダの各フォルダに保存されます。

**1 待受画面を表示→送信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ受信**

データの受信が完了すると、待受画面に通知アイコンが表示されます。

**2 で（TouchMessageあり）にカーソル移動→（選択）→受信履歴から1つ選択**

受信したデータが表示されます。

■Touch Messageで受信したデータの登録先/保存先

| 受信データ | ファイル種別 | 登録先/保存先 |
|---|---|---|
| アドレス帳、プロフィール | vCard | データフォルダ（本体）の[PIM情報] |
| スケジュール、タスクリスト | vCalendar | データフォルダ（本体）の[PIM情報] |
| メール | vMessage | データフォルダ（本体）の[Eメールフォルダ] |
| メッセージ | vNote[1] | データフォルダ（本体）の[TouchMessage] |
| 上記以外のデータ（クーポン情報、jpg画像など） | 各データに対応したデータ形式 | データフォルダ（本体）の各フォルダ |

[1] 複数件のデータを含んだvNoteを受信した場合は不明なデータとして扱われます。


お知らせ　●アドレス帳全件受信時の認証パスワードは「1234」に固定されています。au携帯電話以外から受信する場合は、送信者側の認証パスワードを「1234」に設定してください。●全件送信されたアドレス帳データを受信・登録すると、送信側のプロフィールもアドレス帳に保存されます。●待受画面、または待受EZアプリ起動中以外ではTouch Messageでの受信はできません。●W53Sで対応していないデータは不明なデータとして扱われます。

## 受信履歴を表示する

受信履歴は30件まで表示されます。

**Touch Messageメニューを表示→[受信履歴]**

### ■受信履歴画面の見かた

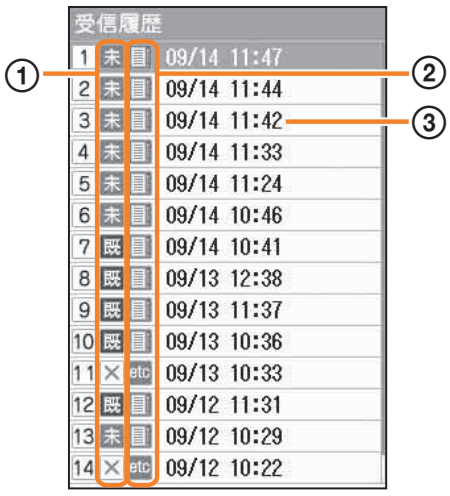


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① 状態アイコン | 未 未読 | 既 既読 | × 受信失敗 |
| ② ファイル種別アイコン | メッセージ | アドレス帳データ | |
| | スケジュール/タスクリストのデータ | | クーポン情報 |
| | データフォルダ内のデータ | | etc その他のデータ |
| ③ 保存日時 | | | |

お知らせ　●データフォルダからデータを消去したり、"メモリースティック　デュオ"に移動した場合は、受信履歴から表示/再生できません。

## Touch Messageを中断/終了する

**Touch Message起動中に（PWR）→[中断]/[終了]のどちらかを選択**

[中断]：Touch Messageを一時停止
[終了]：Touch Messageを終了
[キャンセル]：Touch Messageの起動を継続

**中断したTouch Messageを再開するには**
**待受画面を表示→▼で（TouchMessage　中断中）にカーソル移動→■（再開）**

お知らせ　**「中断したTouch Messageを再開するには」について**　●待受画面を表示→▼で（TouchMessage中断中）にカーソル移動→アプリ（終了）→[終了]を選択すると、中断中のTouch Messageを終了できます。

## Touch Messageの設定をする

**1 Touch Messageメニューを表示→[設定]**

**2 各項目を設定**

| | |
|---|---|
| 署名設定 | **メッセージに署名を付ける/付けないを設定**<br>①▲▼で[付加する]にカーソル移動→アプリ（編集）→署名を入力（全角/半角80文字以内）→■（OK）<br>●署名を付けない場合は[付加しない]を選択します。 |
| 送信音量設定 | **Touch Message送信時に鳴らす音の音量を設定** |
| 受信制限 | **Touch Messageの受信を制限する/しないを設定**<br>●お買い上げ時は[制限しない]に設定されています。 |

# 赤外線通信


## 赤外線通信について

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダなどのデータを送受信できます。"メモリースティック　デュオ"のデータも送信できます。
赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。
（送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。）

- ●相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- ●送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- ●W53Sの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。

## 赤外線通信の利用のしかた

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

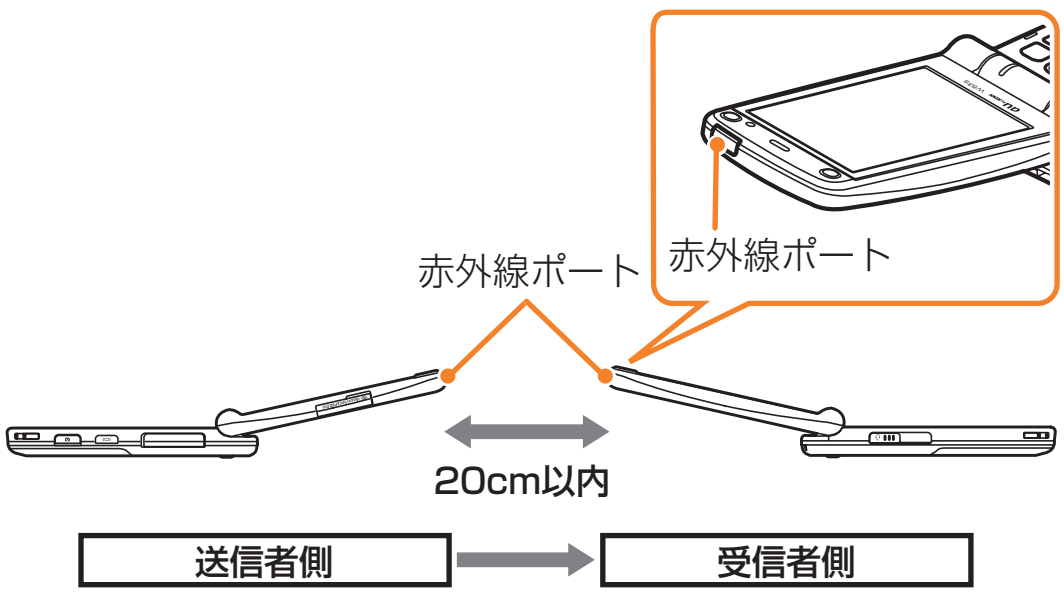


お知らせ　●赤外線通信中に指などで赤外線ポートを覆わないようにしてください。●全件送受信のときには、認証パスワードが必要です。任意の4桁の数字を決めておき、送信側と受信側で同じ数字を入力します。●認証パスワードやロックNo.の入力画面で約30秒間何もしないと、赤外線通信を中断します。

# データを受信する

## メインメニューを表示→[赤外線受信]

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード（任意の4桁）と同じパスワードを入力します。

| | |
|---|---|
| PIM情報を受信したとき | **アドレス帳/プロフィール（vCard）、スケジュール/タスクリスト（vCalendar）、お気に入りリスト（vBookmark）のデータを受信**<br>**1件のデータを受信するには**<br>①[はい]<br>**複数のデータを受信するには**<br>①保存方法から1つ選択<br>[追加保存]：受信したデータを追加保存<br>[上書保存]：受信したデータを上書保存<br>[上書保存]を選択した場合は、ロックNo.を入力し、[はい]を選択します。<br>●vCard、vCalendar、vBookmarkのデータが1.2MBを超える場合、データは受信できません。<br>●vCardの画像がデータフォルダ（本体）に保存できるサイズ（1.2MB）を超える場合、データは保存できません。<br>●ダイヤル制限中やアドレス帳制限中にvCardを受信したり、EZweb制限中にvBookmarkを受信すると、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除すると保存できます。<br>●アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/お気に入りリストに空きがない場合は、データを保存できません。<br>●データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、アドレス帳に空きがあっても画像を保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます（312ページ）。<br>●受信したデータがW53Sに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。<br>●複数のデータを[上書保存]する場合、vCardの1件目のデータはプロフィールに登録されます。<br>●複数のvCard、vCalendarを受信した場合は、画像は保存されません。 |
| PIM情報以外のデータを受信したとき | **アドレス帳/スケジュール/タスクリスト以外のデータを受信**<br>①[はい]<br>●受信データがデータフォルダ（本体）に登録できるサイズ（1.2MB）を超える場合、データを受信できません。 |

### ■赤外線通信で受信したデータの登録先/保存先

| 受信データ | ファイル種別 | 登録先/保存先 |
|---|---|---|
| アドレス帳、プロフィール | vCard | アドレス帳/プロフィール |
| スケジュール、タスクリスト | vCalendar | スケジュール/タスクリスト |
| お気に入りリスト | vBookmark | お気に入りリスト |
| メール | vMessage | データフォルダ（本体）の[Eメールフォルダ] |
| メッセージ | vNote[1)] | データフォルダ（本体）の[TouchMessage] |
| 上記以外のデータ（クーポン情報、jpg画像など） | 各データに対応したデータ形式 | データフォルダ（本体）の各フォルダ |

1) 複数件のデータを含んだvNoteを受信した場合は不明なデータとして扱われます。

お知らせ　●データフォルダ（本体）に保存されるときにファイル名が変更される場合があります。

# データを送信する

## アドレス帳のデータを送信する場合

**1** 待受画面を表示→[📖](アドレス帳)→[📖](機能)

**2** 送信方法から1つ選択

| | |
|---|---|
| 赤外線1件送信 | **1件ずつデータを送信**<br>●データから1つ選択→[📖](機能)を押しても[赤外線1件送信]を選択できます。<br>●認証パスワードの入力画面が表示された場合は、受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。 |
| 赤外線全件送信 | **すべてのデータを送信**<br>①ロックNo.を入力→認証パスワードを入力<br>●受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。<br>●アドレス帳の送信時、1件目のデータはプロフィールになります。<br>●データフォルダ、デジカメフォルダからは全件送信できません。 |

## プロフィールを送信する場合

**1** 待受画面を表示→[■](メニュー)→[0]

**2** [E](赤外線)

### ■赤外線通信で送信できるデータ

| 送信元 | 送信データ |
|---|---|
| アドレス帳/プロフィール | vCard |
| スケジュール/タスクリスト | vCalendar |
| お気に入りリスト | vBookmark |
| データフォルダ(本体、M.S.)/デジカメフォルダ | **以下を除くデータ**<br>●著作権保護が設定されているデータ、ビデオクリップデータ、bmpデータ、着Flash(アニメ)データ、Flash®データ、[チャンネルボックス]内のデータ、ケータイアレンジデータ、クーポン内容データ、メニューデータ、辞書データ、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、不明なデータ |

お知らせ　●アドレス帳のグループからも赤外線送信を行えます。●アドレス帳やプロフィールに画像が登録されている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。●アドレス帳やプロフィールに登録された著作権保護が設定されている画像、bmpデータ、mmfデータは送信できません。●アドレス帳の全件送信、スケジュールの1件/全件送信では、画像は送信できません。●シークレットモードが[OFF]のときは、シークレット登録されたデータは送信できません。●データフォルダからの送信は最大1.2MBまで可能です。ただし、ラッピングメールデータは最大100KBまでです。●指定着信ランプ、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音のみが設定されているアドレス帳を送信することはできません。

# PCサイトビューアー


## PCサイトビューアーでできること

**EZweb契約要**

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトをCDMA 1X WINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

### 1 パソコン向けのWEBサイトをW53Sで閲覧できます

パソコン向けのWEBサイト

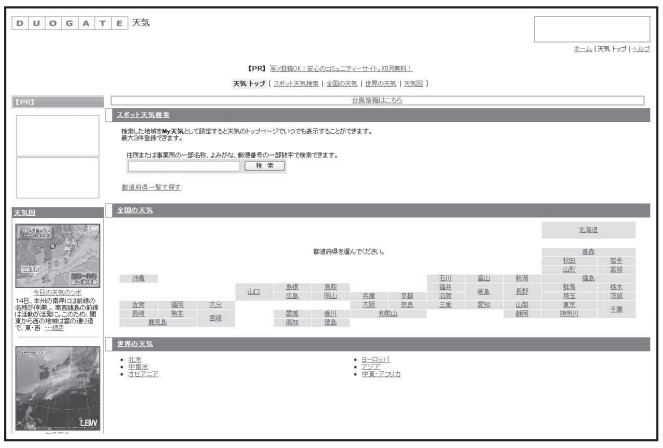

PCサイトビューアーで閲覧すると




[表示モード]を[スモールスクリーン]に設定すると、W53Sの画面のサイズに合わせて表示されます。





[表示モード]を[PCスクリーン]に設定すると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示されます。

お知らせ ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


### 2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます

[待受指定]に登録

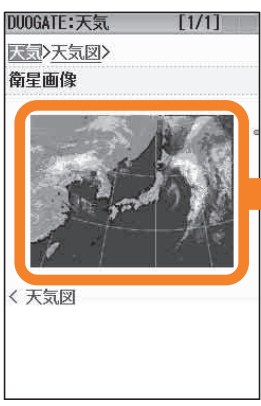


あらかじめWEBサイトのページの一部を選択して[待受指定]に登録します。

待受画面に表示

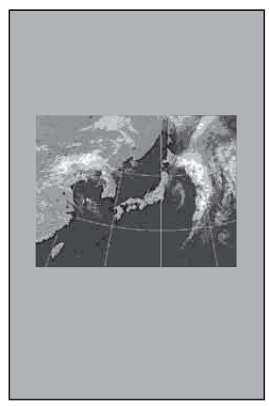

ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

お知らせ ●[待受指定]を表示中に[アプリ](接続)を押すと、ページの先頭から通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。●詳しくは、「サイトの一部を待受画面に表示する」(288ページ)をご参照ください。

# PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーを使って、インターネット上のコンテンツを参照することができます。
PCサイトビューアーは、パソコン向けのサイトの表示に適したブラウザを採用しています。

**PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意**
画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。

**PCサイト通信量の確認方法について**
[PCサイト通信量](119ページ)で、PCサイトビューアーの通信量の目安を確認できます。

**ご利用パケット通信料の確認方法について**
料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。
au電話からは⇒E(EZ)→E(EZweb)→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]
パソコンからは⇒http://my.kddi.com/(MyKDDI)
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

**ご利用に際してのご注意**

- インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- ご利用時の電波状況によって情報の取得に時間がかかる場合があります。

**SSL/TLSについて**
PCサイトビューアーを使って特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

- SSL/TLSページについては、197ページをご参照ください。

> 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。


SSL/TLSページに接続している場合は、🔒が表示されます。

ご注意 ●サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。●着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスを利用する場合は、EZブラウザを使用してください(199ページ、208ページ)。●PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。[お気に入り]、[画面メモ]、[設定]などについては、機能ごとに登録/設定してください。情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。

# PCサイトビューアーのトップページを表示する

**メインメニューを表示→[PCサイトビューアー]→アプリ(OK)→[トップページ]**

PCサイトビューアーが起動し、画面に🖳が表示されます。
パケット通信料に関する警告文表示中に、5[今後この表示をする]を押して□(チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。

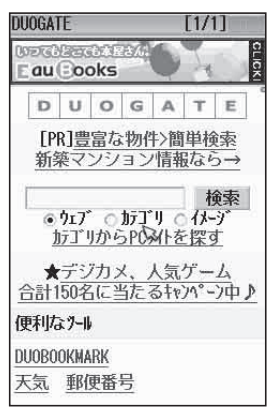


**■ポインタについて**
ページ表示中にでポインタを移動して、リンクを選択できます。ポインタが「👆」に変わったら、■(選択)を押してください。
お買い上げ時、機能設定の[ポインタ](289ページ)は[ON]に設定されています。


PCサイトビューアー

## ■表示モードについて

PCサイトビューアーには、[スモールスクリーン]と[PCスクリーン]の2種類の表示モードがあります。

●表示モードを切り替えるには、サイト表示中に[1]を押すか、[各種表示設定](289ページ)の[表示モード]を設定します。

スモールスクリーン

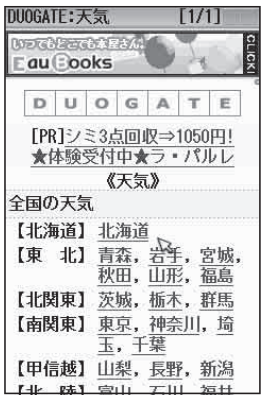


W53Sの画面サイズに合わせて、サイトを表示します。上下に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

PCスクリーン




パソコンで閲覧する場合と同様にサイトを表示します。上下左右に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

## ■Flash®について

Flash®利用ページ表示中に[■](Flashモード)を押すと、Flashモードに移行します。[アプリ](再生指定)を押すと、Flash®データを再生/一時停止/リプレイしたり、再生時の画質を設定できます。[📖](モード解除)を押すと、通常のページに戻ります。

●サイトの構成によってはFlash®を再生できない場合があります。

●Flash®コンテンツを待受指定に設定した場合は、Flash®は再生されません。

## ■起動中の操作

接続したサイトやコンテンツによっては、操作が異なる場合があります。接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

| 操　作 | 目　的 | 参　照 |
|---|---|---|
| [◀▶][1)] [◁▷][1)] [⬌][1)] | スモールスクリーンでは画面を上下にスクロール/PCスクリーンでは画面を左右にスクロール | — |
| [▲▼][1)] [⬍][1)] [△▽][1)] | カーソルの移動/項目の選択/画面を上下にスクロール | — |
| [✥][2)] [◇][2)] | 画面を上下左右にスクロール | — |
| [■] | リンクを選択/項目を選択 | — |
| [📖](アクション) | アクションメニューを表示 | 286ページ |
| [アプリ](メニュー) | PCサイトビューアーメニューを表示 | 286ページ |
| [クリア] | ダウンロードを中止/前のページを表示 | — |
| [クリア](1秒以上) | トップページを表示 | — |
| [ペア] | 表示中のページを切り替え | — |
| [ペア](1秒以上)[3)] | 新規にページを表示(3件まで) | — |
| [PWR] | [終了]を選択してPCサイトビューアーを終了 | — |
| [1] | [表示モード]を切り替え | 289ページ |
| [2] | お気に入りの一覧を表示 | 287ページ |
| [3] | アクセス履歴の一覧を表示 | 287ページ |
| [4] | 画像を表示する/しないを切り替え | 289ページ |
| [5] | クイックジャンプ[4)] | 286ページ |
| [6] | URL入力画面を表示 | 288ページ |
| [7] | 表示中のページを入力した文字列で検索 | 286ページ |
| [8] | 各種表示設定メニューを表示 | 289ページ |
| [9] | 表示中のページをお気に入りに登録 | 287ページ |
| [0] | 通常表示/全画面表示を切り替え | 289ページ |
| [E]/[✉] | 次のページを表示/前のページを表示 | — |
| [＊] | ページの表示倍率を変更/選択モードを表示 | 289ページ |
| [＃] | ページ表示中の文字サイズを切り替え | 289ページ |

1) [ポインタ]を[OFF]に設定している場合のみ有効です。
2) [表示モード]を[PCスクリーン]または[ポインタ]を[ON]にした場合のみ有効です。
3) 表示するページのリンクが選択されている場合のみ有効です。
4) [表示モード]を[スモールスクリーン]にしている場合、画面の右端にクイックジャンプをしたときの目安になる小さな白いマークが出ることがあります。

**■アクションメニューについて**

アクションメニューでは、表示中のページを基準にして、前のページや次のページを表示したり、表示中のページを検索したりできます。

| | |
|---|---|
| 前ページへ | 前のページを表示 |
| 次ページへ | 次のページを表示 |
| 中止 | 表示中のページのダウンロードを中止 |
| ページ更新 | 表示中のページをダウンロードして更新 |
| クイックジャンプ | ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ |
| トップページ | ホームページを表示 |
| ページ内検索 | **表示中のページを入力した文字列で検索**<br>①■(編集)→検索する文字列を入力(全角/半角50文字以内)→■(確定)→アプリ(検索)<br>●入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。<br>●ページ内検索を終了するには、📖(中止)を押します。<br>●続けて検索する場合は、アプリ(次へ)を押します。 |
| コピー | **表示中のページ内の文字情報をコピー**<br>①コピーを開始するところで■(始点)→終了するところで■(終点)→■(OK) |
| リンク情報 | **選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示**<br>●アプリ(Eメール)を押すと、リンクのURLをEメールで送信できます。 |
| リンク一覧 | **表示中のページにあるリンクの一覧を表示**<br>●アプリ(Eメール)を押すと、リンクのURLをEメールで送信できます。 |

お知らせ　●PCサイトビューアーでデータサイズが大きいページを表示しようとした場合は、ページサイズ警告表示が表示され、画面右上に、!が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますのでご注意ください。次の操作を試してみることをおすすめします(4を押して画像を非表示にする/[機能設定](289ページ)の[JavaScript]を[OFF]に設定する/📖(アクション)→[ページ更新]を選択する/1を押して表示モードを切り替える)。ページサイズ警告表示中に、5[今後この表示をする]を押して□(チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。●サイト表示中に表示されるメニューは次のとおりです([検索ツール](288ページ)、[お気に入り](287ページ)、[アクセス履歴](287ページ)、[画面メモ](287ページ)、[待受指定](288ページ)、[URL入力](288ページ)、[画像保存]:表示中のページ内の画像をデータフォルダへ保存、[設定](289ページ)、[ページ情報]:表示中のページのタイトル、URL、ページサイズを表示、[ページ切替]:表示中のページを切り替え)。

# PCサイトビューアーメニューを表示する

PCサイトビューアーメニューでは、登録しておいたURLを呼び出してサイトを表示したり、過去に表示していた情報を再度表示できます。また、PCサイトビューアーをご利用になる際の環境を設定することもできます。

**メインメニューを表示→[PCサイトビューアー]→アプリ(OK)**

EZサービスメニューを表示→✉(PCサイトビューアー)を押してもPCサイトビューアーメニューを表示できます。

PCサイトビューアーメニュー




| | | |
|---|---|---|
| トップページ | 284ページ | ホームページ[DUOGATE(デュオゲート)](http://duogate.jp/)を表示 |
| お気に入り | 287ページ | お気に入り一覧を表示 |
| アクセス履歴 | 287ページ | 過去にアクセスしたサイトを一覧表示 |
| 画面メモ | 287ページ | 画面メモの一覧を表示 |
| 待受指定 | 288ページ | 待受指定の一覧を表示 |
| URL入力 | 288ページ | 入力したURLのサイトを表示、編集 |
| 設定 | 289ページ | PCサイトビューアーに関する設定 |
| 前回表示画面 | | 前回最後に表示していたページを表示 |

**情報を削除するには**
お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

**お気に入りを削除する場合**

**お気に入り一覧画面を表示→アプリ(オプション)→[削除]→削除方法から1つ選択→アプリ(OK)→■(OK)**

[一件削除]：1件ずつ情報を削除
[選択削除]：選択した情報を削除
[全て削除]：すべての情報を削除

お知らせ　●PCサイトビューアーメニューの[前回表示画面]を選択しても、ページが正しく表示されない場合があります。

## お気に入りを利用する

URLやタイトルを登録しておくと、お気に入りを選択するだけでそのサイトにアクセスすることができます。

**表示中のページをお気に入りに登録するには**
**サイト表示中にアプリ(メニュー)→[お気に入り]→アプリ(オプション)→[追加]→■(OK)**

**お気に入りを表示するには**
**PCサイトビューアーメニューを表示→[お気に入り]→お気に入りから1つ選択→■(接続)**

お知らせ　●お気に入りとフォルダは、合計で約110KBまで登録できます。●お気に入りのタイトルは全角/半角50文字まで、URLは最大1024文字まで入力できます。●フォルダのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●お気に入り一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([追加]、[新規作成]：新しいお気に入りを登録、[フォルダ作成]：お気に入り一覧にフォルダを作成、[編集]：選択したお気に入りのタイトル、URLを編集したり、選択したフォルダのタイトルを編集、[移動]：お気に入りの表示順を変更したり、別のフォルダに移動、[削除](287ページ))。

## アクセス履歴を利用する

以前にアクセスしたサイトを10件まで記憶します。アクセス履歴を選択してサイトにアクセスすることができます。

1. **PCサイトビューアーメニューを表示→[アクセス履歴]**
2. **アクセス履歴から1つ選択→■(接続)**

お知らせ　●アクセス履歴が10件を超えると、一番古い履歴から順に削除され、新しい履歴が記憶されます。

## 画面メモを利用する

表示中の内容を画像として10件(約330KB)まで保存できます。

**表示中の内容を画面メモに保存するには**
**サイト表示中にアプリ(メニュー)→[画面メモ]→アプリ(オプション)→[新規作成]→■(編集)→タイトルを入力→■(確定)→アプリ(登録)→■(OK)**

**画面メモを表示するには**
**PCサイトビューアーメニューを表示→[画面メモ]→画面メモから1つ選択→■(表示)→■(OK)**

お知らせ　●画面メモのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●画面メモは表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示しても、リンクなどは操作できません。●画面メモ一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([新規作成]、[編集]：選択した画面メモのタイトルを編集、[移動]：画面メモを移動、[削除](287ページ))。

## サイトの一部を待受画面に表示する

待受画面で一定時間[1)]何もキー操作を行わないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したサイトが表示されます。また、指定時間（更新間隔）ごとにサイトの情報を再度読み込み、さらに新しい情報を表示することもできます。

1) EZアプリ設定の［待受EZアプリ起動時間］（258ページ）で設定できます。

**表示中のサイトを待受指定に登録するには**

**サイト表示中に［アプリ］（メニュー）→［待受指定］→［アプリ］（オプション）→［新規作成］→［■］（OK）→［■］（OK）→［■］（編集）→タイトルを入力→［■］（確定）→［アプリ］（登録）→［■］（OK）**

**待受画面に表示する待受指定を設定するには**

**PCサイトビューアーメニューを表示→［待受指定］→待受指定から1つ選択→［■］（設定）→更新間隔を選択→［■］（OK）→［アプリ］（OK）→［■］（OK）**

お知らせ　●待受指定に登録する領域の大きさを調整するには［◆］と［アプリ］（拡大/縮小）を使用します。●待受指定を［OFF］にするには、［設定しない］を選択します。●待受画面に表示する待受指定として設定したものには、待受指定一覧画面に▶が表示されます。●待受指定は最大で10件まで登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示することができます。待受指定に登録できるサイズは約100KBまでです。●待受指定のタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●更新間隔は［24時間］/［12時間］/［8時間］/［4時間］/［2時間］/［1時間］/［30分］/［更新しない］から選択します。●待ち受け中に自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。●待受画面で［アプリ］（接続）を押すと、ページの先頭から表示され、通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。●更新間隔を短くすると通信料が高額になる場合があります。●待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。待受指定を指定しているときに待受EZアプリを設定すると、待受指定は自動的に解除されます。●待受指定を設定すると、電池パックの利用可能時間が短くなります。●待受指定に登録する領域は、サイトの内容によって意図した部分が待ち受け中に正しく表示されないことがあります。●SSL/TLSや個人認証が必要なページ（パスワードで保護されたページ）は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待ち受け中に正しく表示できない場合があります。●待受指定一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです（［新規作成］（288ページ）、［プレビュー］：登録したサイトの現在の情報を表示、［詳細］：選択した待受指定のURL/全取得容量目安/更新容量目安/更新間隔を確認、［編集］：選択した待受指定の表示領域とタイトルを編集、［移動］：待受指定を移動、［削除］（287ページ））。なお、［プレビュー］、［編集］を選択した場合は現在のサイトを表示するために通信料がかかります。

## URLを入力してアクセスする

1. **PCサイトビューアーメニューを表示→［URL入力］→［■］（編集）**

   ［▲］を押すと、過去に入力したURLの履歴（入力履歴）が10件まで一覧で表示されます。入力履歴を選択すると、履歴の内容がURLとして入力されます。

2. **URLを入力→［■］（確定）→［アプリ］（接続）**

   全角/半角1024文字まで入力できます。

## 検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

1. **PCサイトビューアーメニューを表示→［▲］で入力欄にカーソル移動→［■］（編集）**
2. **キーワードを入力→［検索］→［アプリ］（OK）**

   全角/半角5000文字まで入力できます。

お知らせ　●［カテゴリ］または［イメージ］を選択して検索することもできます。

# PCサイトビューアーの設定をする

**1** PCサイトビューアーメニューを表示→[設定]

**2** 各項目を設定

| | |
|---|---|
| **各種表示設定** | **PCサイトビューアーでのサイトの表示方法を設定**<br>①各項目を設定<br>[表示モード] スモールスクリーン：W53Sの画面のサイズに合わせてサイトを表示<br>PCスクリーン：パソコンでサイトを閲覧する場合と同様にサイトを表示<br>[表示切替]：ページの表示方法を常時縦表示/常時横表示から選択<br>[全画面表示] ON：ページの内容を全画面に表示<br>OFF：通常の表示<br>[画像表示]：ページ表示中に添付データの画像を表示する/しないを設定<br>[Flash表示]：Flash®データを再生する/しないを設定<br>[拡大縮小表示]：ページの表示倍率を選択モード/80%/100%/150%から選択<br>[文字サイズ表示]：ページ表示中の文字サイズを小/標準/大から選択<br>[テーマ]：PCサイトビューアーのメニューの配色を6種類から選択<br>●全画面表示を[ON]に設定すると、全画面表示警告が表示されます。警告文表示中に 5 [今後この表示をする]を押して□(チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。<br>●全画面表示中でも📖を押すとアクションメニュー、[アプリ]を押すとPCサイトビューアーメニューが表示されます。<br>●[画像表示]を[OFF]に設定しても、ページの指定により画像が表示されたままになる場合があります。<br>●拡大縮小表示の[選択モード]を選択すると、現在表示中のページ全体の概要が表示されます。カーソルを移動して選択した部分を表示できます。 |
| **機能設定** | **[JavaScript]：JavaScriptの有効/無効を設定**<br>**[Cookie]：Cookieを利用する/利用しないを設定**<br>**[リダイレクト]：無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示する/表示しないを設定**<br>**[リフレッシュ]：リフレッシュ・メタタグの有効/無効を設定**<br>**[ログイン情報]：ログイン情報を記録する/記録しないを設定**<br>**[ポインタ]：ポインタを表示する/しないを設定**<br>**[ルート証明書]：ルート証明書の一覧を表示**<br>●[リダイレクト]、[リフレッシュ]はサイトで使用される機能です。サイトが移転(URL変更)したなど、自動的に別のページに転送する場合などに使用されます。[リダイレクト]、[リフレッシュ]を[OFF]に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。<br>●[ルート証明書]を選択して[アプリ](詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。<br>●[ルート証明書]で[拒否]を選択すると、そのルート証明書による認証を拒否できます。 |
| **各種警告表示設定** | **[起動時警告表示]：PCサイトビューアー起動時に、パケット通信料に関する警告文を表示する/表示しないを設定**<br>**[待受指定警告表示]：待受指定設定時に、通信に関するご注意を表示する/表示しないを設定**<br>**[全画面表示警告]：全画面表示にすることを通知する/通知しないを設定**<br>**[ページサイズ警告表示]：容量の大きなページを表示した場合など、PCサイトビューアーのメモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/表示しないを設定**<br>**[検索ツール警告表示]：検索ツール利用時に、検索ツールに関するご注意を表示する/表示しないを設定**<br>**[ログイン情報警告表示]：ログイン時に、ログイン情報に関するご注意を表示する/表示しないを設定** |
| **起動時表示ページ** | **PCサイトビューアー起動時に[PCサイトビューアーメニュー]/[トップページ]のどちらを表示するかを設定** |

| | |
|---|---|
| リセット | **PCサイトビューアーに関する各種設定や登録した内容をリセット**<br>①各項目を選択→[アプリ](OK)→[アプリ](OK)→■(OK)<br>[Cookieリセット]：PCサイトビューアーに保存されているすべてのCookieをリセット<br>[ログイン情報リセット]：PCサイトビューアーに保存されているすべてのログイン情報をリセット<br>[前回表示画面リセット]：前回最後に表示したページの情報(キャッシュ)を削除<br>[設定リセット]：PCサイトビューアーのすべての設定をリセット<br>[メモリリセット]：PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面を削除<br>[初期化]：PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面を削除 |
| PCサイトビューアーについて | **PCサイトビューアーのバージョン情報を表示** |

## ■リセットされる項目

○：初期値に戻る

―：初期値に戻らない

| 機能名 | | | 初期値 | リセット種別 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 設定リセット | メモリリセット | 初期化 |
| お気に入り | | | 登録なし | ― | ○ | ○ |
| アクセス履歴 | | | 登録なし | ― | ○ | ○ |
| 画面メモ | | | 登録なし | ― | ○ | ○ |
| 待受指定 | | | 登録なし | ― | ○ | ○ |
| URL入力 | URL履歴 | | 登録なし | ― | ○ | ○ |
| 設定 | 各種表示設定 | 表示モード | スモールスクリーン | ○ | ― | ○ |
| | | 表示切替 | 常時縦表示 | ○ | ― | ○ |
| | | 全画面表示 | OFF | ○ | ― | ○ |
| | | 画像表示 | ON | ○ | ― | ○ |
| | | Flash表示 | OFF | ○ | ― | ○ |
| | | 拡大縮小表示 | 100% | ○ | ― | ○ |
| | | 文字サイズ表示 | 標準 | ○ | ― | ○ |
| | | テーマ | 標準 | ○ | ― | ○ |
| | 機能設定 | JavaScript | ON | ○ | ― | ○ |
| | | Cookie | ON | ○ | ○ | ○ |
| | | リダイレクト | ON | ○ | ― | ○ |
| | | リフレッシュ | ON | ○ | ― | ○ |
| | | ログイン情報 | ON | ○ | ○ | ○ |
| | | ポインタ | ON | ○ | ― | ○ |
| | | ルート証明書 | すべて[承認] | ○ | ― | ○ |
| | 各種警告表示設定 | 起動時警告表示 | する | ○ | ― | ○ |
| | | 待受指定警告表示 | する | ○ | ― | ○ |
| | | 全画面表示警告 | する | ○ | ― | ○ |
| | | ページサイズ警告表示 | する | ○ | ― | ○ |
| | | 検索ツール警告表示 | する | ○ | ― | ○ |
| | | ログイン情報警告表示 | する | ○ | ― | ○ |
| | 起動時表示ページ | | PCサイトビューアーメニュー | ○ | ― | ○ |
| 前回表示画面 | | | なし | ― | ○ | ○ |

# auのネットワークサービス

## auのネットワークサービスについて

●auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

| サービス | | 参 照 | サービス | | 参 照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準サービス | Cメール | 91ページ | 有料オプションサービス | 三者通話サービス | 300ページ |
| | お留守番サービス（ボイスメール含む） | 291ページ | | EZ待ちうた | 302ページ |
| | 着信転送サービス | 296ページ | | 迷惑電話撃退サービス | 303ページ |
| | 割込通話サービス | 299ページ | | 通話明細分計サービス | 304ページ |
| | 発信番号表示サービス | 301ページ | | | |
| | 番号通知リクエストサービス | 302ページ | | | |
| | データ通信サービス | 305ページ | | | |

お知らせ ●オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。auショップもしくはauお客様センターまでお申し込み・お問い合わせください。●サービスによっては暗証番号の入力が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(9ページ)をご参照ください。

## お留守番サービス（標準サービス）

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預りするサービスです。

### ■お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する 292ページ ➡ 伝言を再生する 293ページ ➡ お留守番サービスを停止する 293ページ

●お留守番サービスでは、以下のとおり伝言をお預りします。

| お預り（保存）時間 | 48時間まで[1) |
|---|---|
| お預りできる件数 | 20件まで[2) |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

1) お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。

2) 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（295ページ）の伝言も含まれます。

## ■ご利用料金

| 月額使用料 | 無料 |
|---|---|
| 特番へのダイヤル操作 | ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料がかかりません。 |
| 遠隔操作 | 遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。 |
| 伝言の録音 | 伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。) |

お知らせ ●au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。お留守番サービスと同時に簡易留守メモ(106ページ)、オート着信(121ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、お留守番サービスとオート着信の応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。●お留守番サービスと着信転送サービス(296ページ)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。●お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(302ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●直接、お客様の伝言をお預りすることもできます(ボイスメール)。ボイスメールについては、295ページをご参照ください。●ダイヤル制限(130ページ)が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

## お留守番サービス総合案内(141)

お留守番サービス総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

**1** 141→(ペア)

**2 ガイダンスに従って操作**


お知らせ ●お留守番サービス総合案内(141)では、伝言再生(1417)、応答メッセージ録音/確認/変更(1414)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(14191/14190)、不在通知(蓄積停止)の設定/解除(1610/1611)、着信お知らせの開始/停止、伝言お知らせの選択/変更を利用できます。

## お留守番サービスを開始する

お留守番サービスを開始します。通話中にかかってきた電話も転送する場合は、[留守番開始1]、通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、[留守番開始2]を行います。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[お留守番サービス]**

お留守番
サービス画面

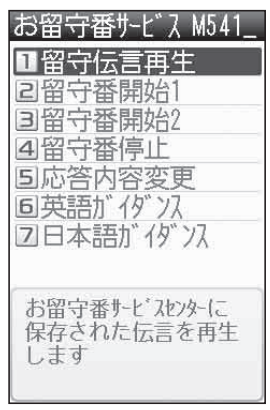


**2 [留守番開始1]/[留守番開始2]のどちらかを選択→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)**

お知らせ ●「1411」(留守番開始1)/「1413」(留守番開始2)をダイヤルして(ペア)を押しても、お留守番サービスを開始することができます。●電話がかかってきたとき、次の場合にお留守番サービスへ転送され留守応答します([無応答転送]:電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合、[話中転送]:通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)、[選択転送]:着信中にキー操作((機能)→(#))を行った場合)。●着信転送サービス(296ページ)とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。

## お留守番サービスを停止する

**お留守番サービス画面を表示→[留守番停止]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)**

お知らせ　●「1410」をダイヤルして(ペア)を押しても、お留守番サービスを停止することができます。●お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。●お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

## お留守番サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作についてご説明します。
よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

**1 お留守番サービスが留守応答する**

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W53Sのお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた方が(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合(294ページ)は、(#)を押しても応答メッセージはスキップしません。

**2 伝言を録音→(#)を押して録音を終了**

録音時間は3分以内です。
伝言を録音したあと、電話を切っても伝言をお預りします。
録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

| 目　的 | 操　作 | 目　的 | 操　作 |
|---|---|---|---|
| 録音した伝言を再生して、内容を確認 | (1) | 録音した伝言を消去して、取り消す | (9) |
| 録音した伝言を「至急扱い」にする<br>「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます | (2) | 録音した伝言を消去して、録音をし直す | (＊) |

**3 (PWR)**

伝言をお預りしました。

お知らせ　●お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には、通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から、通話料が発生します。

## 伝言を再生する

**1 お留守番サービス画面を表示→[留守伝言再生]→(ペア)**

**2 ガイダンスに従って番号キーを操作→(PWR)**

| 目　的 | 操　作 | 目　的 | 操　作 |
|---|---|---|---|
| 同じ伝言をもう一度聞く | (1) | 伝言を消去する | (9) |
| 伝言を保存する | (2) | 伝言再生中の操作方法を聞く | (0) |
| 5秒間巻き戻して聞き直す | (4) | 次の伝言を聞く[2] | (#) |
| 伝言を一時停止(20秒間)[1] | (5) | 前の伝言を聞く[2] | (＊) |
| 5秒間早送りして聞く | (6) | | |

[1] (PWR)以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
[2] 再生中の伝言は保存されません。

## ■伝言お知らせ

お留守番サービスセンターに伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは着信履歴(55ページ)で確認することができます。




**通知されるタイミング**

**●伝言お預り後**

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

## ■着信お知らせ

電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合は、お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは着信履歴(55ページ)で確認することができます。




**通知されるタイミング**

**●相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと**

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

お知らせ　●「1417」をダイヤルして[ペア]を押しても、伝言を聞くことができます。●伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。●伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。●伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預りした場合も、ボイスメール(295ページ)でお預りした場合も、同じものとして扱われます。●伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預りした時間、相手の方の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。●「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」:1件「発番情報あり」:20件 ●ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(292ページ)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。●伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。●着信お知らせは、電話をかけてきた方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間や相手の方の電話番号をお知らせします。●電話番号通知がない着信や番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。●着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。●ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(292ページ)で「着信お知らせなし」へ設定変更することができます。

# 応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更/録音/スキップ防止などの設定をすることができます。応答メッセージは各1件のみ録音できます。

**1 お留守番サービス画面を表示→[応答内容変更]→[ペア]**

**2 ガイダンスに従って番号キーを操作→[PWR]**

| | |
|---|---|
| **すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する** | **[1]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]** |
| **名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する** | **[2]→10秒以内で名前を録音→[#]→[#]** |
| **設定されている応答メッセージを確認する** | **[3]→応答メッセージを確認** |

お知らせ　●「1414」をダイヤルして[ペア]を押しても、応答メッセージを録音/確認/変更することができます。●応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音できます。●ご契約時は標準メッセージに設定されています。●録音した応答メッセージがある場合、ガイダンスに従って[4]を押すと、標準メッセージに戻すことができます。●通常は、電話をかけてきた方が[#]を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

## 不在通知（蓄積停止）を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに、不在通知（蓄積停止）を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

**1 お留守番サービス画面を表示→［応答内容変更］→（ペア）**

**2 ガイダンスに従って蓄積停止メッセージを録音**

（7）→3分以内で応答メッセージを録音→（#）→（#）

**3 （PWR）→（1）（6）（1）（0）→（ペア）→お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認→（PWR）**

**不在通知（蓄積停止）を解除するには**

**（1）（6）（1）（1）→（ペア）→お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認→（PWR）**

お知らせ　●不在通知（蓄積停止）を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして、不在通知（蓄積停止）を解除する必要があります。

## お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のW53S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などをすることができます。

**1 090-4444-△△△△に電話をかける**

| △△△△は、サービスの使用目的によって以下のようになります。 | | | |
|---|---|---|---|
| お留守番サービス総合案内（伝言再生など） | 0141 | お留守番サービスの停止 | 1410 |
| お留守番サービスの開始 | 1411/1413 | 伝言再生 | 1417 |

**2 ご自分のW53Sの電話番号を入力→暗証番号（4桁）を入力→ガイダンスに従って操作**

ご注意　●遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

●ボイスメールでは、以下のとおり伝言をお預りします。

| お預り（保存）時間 | 48時間まで[1] |
|---|---|
| お預りできる件数 | 20件まで[2] |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

[1] お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。

[2] 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービス（291ページ）の伝言も含まれます。

●ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。

**W53Sからボイスメールを送るには**

　　1 6 1 2→送信先のau電話番号を入力→(ペア)→ガイダンスに従って伝言を録音→(PWR)

**ボイスメールを再生するには**

ボイスメールをお預りすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします(294ページ)。
ボイスメールの再生は、お留守番サービスの伝言再生と同じ手順で行ってください(293ページ)。

**ボイスメールを遠隔操作で再生するには(遠隔操作サービス)**

お客様のW53S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。
ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの遠隔操作と同じ手順で行ってください(295ページ)。

### 外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

**外国語(英語)ガイダンスに切り替えるには**

　　お留守番サービス画面を表示→[英語ガイダンス]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)

**日本語ガイダンスに切り替えるには**

　　お留守番サービス画面を表示→[日本語ガイダンス]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)

お知らせ　●「14191」をダイヤルして(ペア)を押しても、外国語ガイダンスに切り替えることができます。●ご契約時は、[日本語ガイダンス]に設定されています。●「14190」をダイヤルして(ペア)を押しても、日本語ガイダンスに切り替えることができます。

## 着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を4種類から選択できます。着信転送サービスをご利用になるには、以下の特番＋転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスに従って各操作を行いますが、W53Sではこの特番をメニュー(M)番号で簡単に呼び出し、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルすることもできます。

**■サービス内容**

| 転送の種類 | サービス内容 |
|---|---|
| 無応答転送 | 電波の届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときに転送 |
| 話中転送 | 通話中にかかってきた電話を転送 |
| フル転送 | かかってきたすべての電話を転送 |
| 選択転送 | かかってきた電話に出られないときに手動で転送 |

**■転送の種類と特番/M番号**

| 転送の種類 | 特　番 | M番号 |
|---|---|---|
| 無応答転送 | 「1422」→転送先電話番号→(ペア)→(PWR) | 5431 |
| 話中転送 | 「1423」→転送先電話番号→(ペア)→(PWR) | 5432 |
| フル転送 | 「1424」→転送先電話番号→(ペア)→(PWR) | 5433 |
| 選択転送 | 「1425」→転送先電話番号→(ペア)→(PWR) | 5434 |
| 転送停止 | 「1420」→(ペア)→(PWR) | 5435 |

■ご利用料金

| | | |
|---|---|---|
| 月額使用料 | | 無料 |
| サービス使用料 | サービス開始(「1422」〜「1425」) | 無料 |
| | サービス停止(「1420」) | 無料 |
| | 電話が転送されたとき、相手の方からW53Sまでの通話料※電話をかけてきた方のご負担となります | 有料 |
| | お客様が転送されたときW53Sから転送先までの通話料※お客様のご負担となります[1] | 有料 |

[1] 海外の電話に転送した場合、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

お知らせ ●緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など、一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。●着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。着信転送サービスと同時に簡易留守メモ(106ページ)、オート着信(121ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはできません。●着信転送サービスとお留守番サービス(291ページ)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。●着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(302ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●ダイヤル制限(130ページ)を[ON]に設定しているときは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル制限を解除してください。●無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。●海外へ転送することもできます(298ページ)。●複数の転送を同時に開始している場合は、①フル転送②話中転送③選択転送④無応答転送の優先順位で転送されます。

## 転送先を登録する

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録します。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[着信転送サービス]→[転送先登録]→[転送先]**

着信転送サービス画面




**2 電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力→[アプリ](完了)**

[アドレス帳から]:アドレス帳に登録されている電話番号から選択
[履歴から]:履歴に保存されている電話番号から選択
[直接入力]:電話番号を直接入力(一般電話は、市外局番から入力してください)

お知らせ ●転送先電話番号に「184」または「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。●転送先電話番号の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。●転送先が登録されていない状態で無応答転送・話中転送・フル転送・選択転送の各操作を行うと、「転送先の登録がありません」と表示されます。

## 応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

**着信転送サービス画面を表示→[無応答転送開始]→[ペア]→ガイダンス確認→[PWR]**

お知らせ ●「1422+転送先電話番号」をダイヤルし、[ペア]を押しても、無応答転送を設定できます。●「14212+[ペア]」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

## 通話中にかかってきた電話を転送する

通話中にかかってきた電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

**着信転送サービス画面を表示→[話中転送開始]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)**

お知らせ　●「1423＋転送先電話番号」をダイヤルし、(ペア)を押しても、話中転送を設定できます。●「14213＋(ペア)」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。●話中転送と割込通話サービス（299ページ）を同時に開始している場合は、割込通話サービスが優先されます。

## かかってきた電話をすべて転送する

かかってきたすべての電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

**着信転送サービス画面を表示→[フル転送開始]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)**

お知らせ　●すべての電話が転送されるため、お客様のW53Sは呼び出されません。●「1424＋転送先電話番号」をダイヤルし、(ペア)を押しても、フル転送を設定できます。●「14214＋(ペア)」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

## 手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送先登録で登録した電話番号に転送します。

**着信転送サービス画面を表示→[選択転送開始]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)**

### かかってきた電話を転送するには

選択転送を設定しているときにかかってきた電話は、以下の操作で転送できます。

**着信中に(機能)→(#)**

お知らせ　**「手動で転送する」について**　●「1425＋転送先電話番号」をダイヤルし、(ペア)を押しても、選択転送を設定できます。●「14215＋(ペア)」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。
**「かかってきた電話を転送するには」について**　●着信中に(機能)を押し、[着信転送]を選択しても転送できます。●電話を受ける場合は、(ペア)を押します。

## 海外の電話に転送する

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

### アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

**1 △△△△をダイヤル→(ペア)**

| △△△△は、転送の種類によって以下のようになります。 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無応答転送 | 1422 | 話中転送 | 1423 | フル転送 | 1424 | 選択転送 | 1425 |

**2 「001」（KDDI国際アクセスコード）＋「010」＋国番号＋市外局番＋転送先電話番号を入力→(PWR)**

001 ＋ 010 ＋ 1 ＋ 212 ＋ 123XXXX

001：KDDI国際アクセスコード
1：国番号（アメリカ）
212：市外局番
123XXXX：転送先電話番号

**■KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ**

一般加入電話・au電話から
0077-7160（通話料無料）
受付時間　9:00 ～ 20:00（土日祝も受付）

（注）KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

## 着信転送サービスを停止する

着信転送サービスを停止します。

**着信転送サービス画面を表示→[転送停止]→[ペア]→ガイダンス確認→[PWR]**

お知らせ ●「1420」をダイヤルし、[ペア]を押しても、着信転送サービスを停止することができます。

## 着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のW53S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、転送停止ができます。

1. **090-4444-△△△△に電話をかける**

| △△△△は、サービスの使用目的によって以下のようになります。 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無応答転送開始 | 1422 | 話中転送開始 | 1423 | フル転送開始 | 1424 | 選択転送開始 | 1425 | 転送停止 | 1420 |

2. **ご自分のW53Sの電話番号を入力→暗証番号（4桁）を入力→ガイダンスに従って操作**

ご注意 ●遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

# 割込通話サービス（標準サービス）

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてきた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

### ■ご利用料金

| 月額使用料 | 無料 |
|---|---|
| 通話料 | **電話をかけた方のご負担**※保留中でも通話料がかかります。 |

お知らせ ●新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始/停止）に設定し直してください。

## 割込通話を受ける

### Aさんと通話中に、Bさんが電話をかけてきた場合

**Aさんと通話中に割込音が聞こえる→[ペア]**

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。
[ペア]を押すたびに、通話する相手の方（Aさん、Bさんとの通話）を切り替えることができます。

**割込通話を受けないようにするには**

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込みを禁止にすることができます。

**[1][4][5][2]→相手の方の電話番号を入力→[ペア]**

お知らせ **「割込通話を受ける」について** ●[PWR]を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。●割込通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の方との通話に切り替わります。●割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
**「割込通話を受けないようにするには」について** ●電話番号は発着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。●割込禁止の通話中に別の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。●発信のときに発信者番号を通知する/しないを設定することができます。その場合は、「186」/「184」を先にダイヤルしてください（186＋1452＋相手先電話番号：発信者番号を通知する/184＋1452＋相手先電話番号：発信者番号を通知しない）。なお、1452＋186＋相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

## 割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定（開始/停止）を切り替えることができます。

**割込通話サービスを開始するには**

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話サービス]→[割込通話開始]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)**

**割込通話サービスを停止するには**

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話サービス]→[割込通話停止]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)**

お知らせ **「割込通話サービスを開始するには」について** ●「1451」をダイヤルし、(ペア)を押しても、割込通話サービスを開始することができます。●割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（302ページ）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（303ページ）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
**「割込通話サービスを停止するには」について** ●「1450」をダイヤルし、(ペア)を押しても、割込通話サービスを停止することができます。●Packet通信ご利用中やEZwebご利用中（特に有料データをダウンロード中など）、Eメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止してください。●割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet 通信やEZweb 起動中にしばらくデータのやり取りがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。●「最大2.4Mbpsエリア」でPacket 通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

# 三者通話サービス（オプションサービス）

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

### ■ご利用料金

| 月額使用料 | 有料 |
|---|---|
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料がかかります。 |

## 三人で通話する

### Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で話す場合

1. **Aさんと通話中にBさんの電話番号をダイヤルする→(ペア)**
   Aさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。
2. **Bさんが電話に出る**
   Bさんと話すことができます。
   Bさんが電話に出ないときは、(ペア)を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
3. **(ペア)**
   3人で同時に話すことができます。
4. **(ペア)**
   Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

### ■三者通話を開始後の操作

| 操　作 | 結　果 |
|---|---|
| ご自分で(ペア)を押す | Aさんとの二者通話に戻る<br>Bさんとの通話は切れます。三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。 |
| Bさんが電話を切る | Aさんとの二者通話に戻る |
| Aさんが電話を切る | Bさんとの二者通話になる |
| ご自分で(PWR)を押す | すべての通話が終了 |

お知らせ　●三者通話中に☎を押すと、すべての通話が終了します。●三者通話ではＡさんとの通話、Ｂさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。●三者通話ではCメールを送ることはできません。●三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。●三者通話の2人目の相手の方として割込通話サービス（299ページ）をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。●三者通話中に一方の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。●三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

## 発信番号表示サービス（標準サービス）

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を画面に表示したりできます。
お買い上げ時は、[ON]に設定されています。

### 発信時の操作（ご自分の電話番号の通知）

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を、通知する/通知しないを指定できます。

| | 操作手順 | | 操作手順 |
|---|---|---|---|
| **電話番号を通知する場合** | 相手先電話番号＋✆[1] | **電話番号を通知しない場合** | 184＋相手先電話番号＋✆ |
| | 186＋相手先電話番号＋✆ | | |

1) 発番号通知が[ON]に設定されている場合

ご注意　●発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気をつけください。●電話番号を通知しても、相手の方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

お知らせ　●三者通話サービス（300ページ）を行う場合でも、電話番号を通知する/通知しないを指定できます。●「184」または「186」をダイヤルしたあとに、▬（呼出）を押してアドレス帳や発着信履歴を呼び出して電話をかけることができます。●発番号通知（133ページ）により、「184」/「186」を自動付加することもできます。●発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発番号通知（133ページ）を[ON]に設定していても、相手の方に電話番号は通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。●発番号通知（133ページ）を[OFF]に設定していてもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

### 着信時の表示（かけてきた方の電話番号の表示）

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が画面に表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

| au電話の表示（英語表示） | 非通知理由 |
|---|---|
| **非通知設定**（ID Unsent） | 相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合 |
| **公衆電話**（Payphone） | 相手の方が公衆電話から電話をかけた場合 |
| **通知不可能**（Not support） | 相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合 |

お知らせ　●電話をかけてきた方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。●割込通話サービス（299ページ）に対しても発信者番号の表示ができます。

## 番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけてきた方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。
お買い上げ時は、[サービス停止]に設定されています。

- ●お留守番サービス(291ページ)/着信転送サービス(296ページ)/割込通話サービス(299ページ)/三者通話サービス(300ページ)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(303ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

### 番号通知リクエストサービスを開始する

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[番号通知リクエスト]→[サービス起動]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)**

お知らせ　●「1481」をダイヤルし、(ペア)を押しても、番号通知リクエストサービスを開始することができます。●電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。●公衆電話や国際電話、Cメール、その他、相手の方の電話網の事情により、電話番号を通知できない電話からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。

### 番号通知リクエストサービスを停止する

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[番号通知リクエスト]→[サービス停止]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)**

お知らせ　●「1480」をダイヤルし、(ペア)を押しても、番号通知リクエストサービスを停止することができます。●サービスの開始・停止には通話料はかかりません。

## EZ待ちうた(オプションサービス)

**EZweb契約要**

※別途お申し込みが必要です。
EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

### 楽曲を設定登録する

1. **メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[待ちうた設定]→[はい]→EZ待ちうたコンテンツにアクセス**
2. **楽曲設定登録画面を表示→待ちうたを設定登録**

お知らせ　●設定登録した待ちうたは待ちうた Myリストに登録されます。●購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。●最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。●相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

## 楽曲を聴かせる

●ここでの説明は、楽曲設定済みの場合の操作です。

### 全員に聴かせる場合

1 メインメニューを表示➔[機能/設定]➔[音設定]➔[待ちうた設定]➔[はい]➔[EZ待ちうた設定メニュー]➔[My設定]➔「1.みんなに聴かせる」

2 画面の指示に従って操作➔完了

お知らせ ●番号非通知での着信に対しては、「1.みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。●楽曲を設定登録の際に、「2.特定の人達に聴かせる」、「3.決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。●着信転送サービスを開始している場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。●グローバルエキスパートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

## 待ちうた情報お知らせサービス

090－4444－1460＋(発信キー)(通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

●ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話

2 最後に聴いた待ちうたの「曲名＆アーティスト名」がCメールで送信される

ご注意 ●au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた MyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで表示される場合があります。●権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうた Myリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。●改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。●混雑した場合などでは、電波状況により待ちうたの音質が変化する場合があります。●EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。●楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた Myリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

お知らせ ●待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。●Cメールで通知するのは、直前の１曲のみとなります。●待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。●楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。●Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。●月額使用料…有料

# 迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」をダイヤルすると、次回よりその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

### ■ご利用料金

| 月額使用料 | | 有料 |
|---|---|---|
| サービス使用料 | 受信拒否リスト登録「1442」 | 無料 |
| | 最後の登録を削除「1448」 | 無料 |
| | すべての登録を削除「1449」 | 無料 |

お知らせ ●お留守番サービス(291ページ)/着信転送サービス(296ページ)/割込通話サービス(299ページ)/三者通話サービス(300ページ)/番号通知リクエストサービス(302ページ)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## 最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

**迷惑電話などの着信後、1442→[発信]→ガイダンス確認→[PWR]**

お知らせ　●電話をかけてきた方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話はお客様のご希望によりおつなぎできません」とガイダンスが流れます。●電話をかけてきた方に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。●受信拒否リストに登録した相手の方でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合には迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。●受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。●電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。●受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。●警察、消防機関、海上保安本部/公衆電話、国際電話/Cメールからの着信は、受信拒否リストに登録できません。●不在着信となった電話番号は、受信拒否リストに登録できません。

## 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

**1448→[発信]→ガイダンス確認→[PWR]**

**受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除するには**

1449→[発信]→ガイダンス確認→[PWR]


お知らせ　●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

# 通話明細分計サービス（オプションサービス）

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます）。

**■請求書発行イメージ**

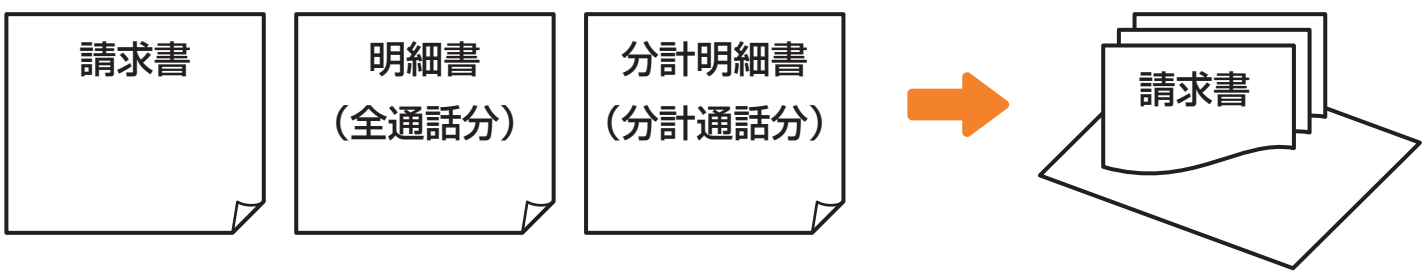


**1** 131

**2** **相手の方の電話番号を入力→[発信]**


以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとに、お客様の電話番号を通知する/通知しないを指定することができます。

| 項　目 | 操作手順 |
|---|---|
| 電話番号を通知して分計する場合 | 131＋相手先電話番号＋[発信][1]<br>186＋131＋相手先電話番号＋[発信] |
| 電話番号を通知しないで分計する場合 | 184＋131＋相手先電話番号＋[発信] |

[1] 発番号通知が［ON］に設定されている場合

お知らせ　●分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については、50ページをご参照ください。●フリーダイヤル、110（警察）、119（消防機関）、118（海上保安本部）、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルできません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

**例：**

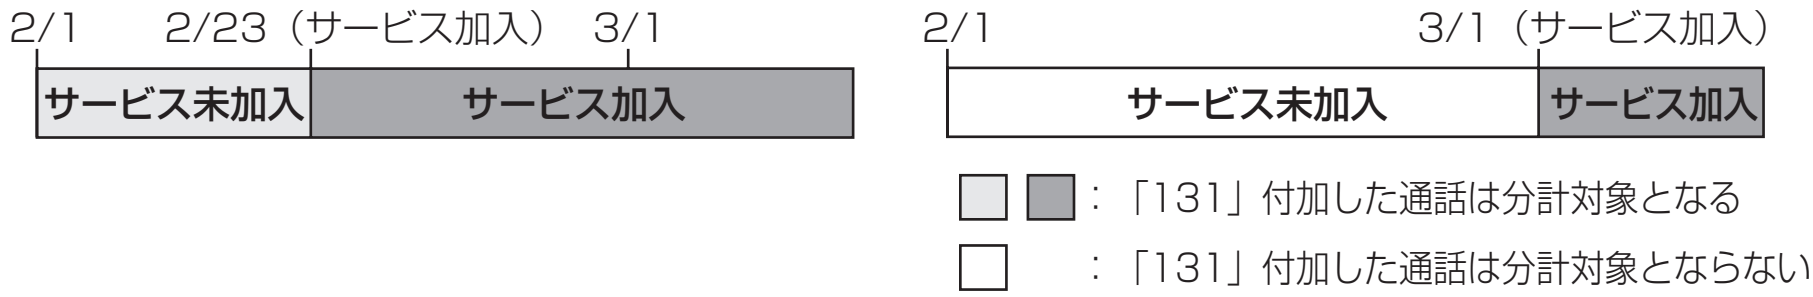


## データ通信サービス（標準サービス）

データ通信サービスには、「Packet WIN（Packet通信サービス）」があります。

### Packet WIN

Packet WINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。
W53Sは「au.NET（エーユードットネット）」などのPacket WIN対応プロバイダ（別途、プロバイダとの契約が必要となります）のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

●au.NETについては、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容については各対応プロバイダにご確認ください。

#### ■パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（別売）を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。
画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

#### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）を照会いただけます。
パソコンから⇒http://my.kddi.com/（MyKDDI）
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。
W53Sから⇒E（EZ）→E（EZweb）→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]

W53Sではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。
※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

#### ■Packet WINご利用料金

| 月額使用料 | 無料 | 通信料 | 有料 |
|---|---|---|---|

#### ■au.NETのご利用料金

| 月額使用料 | 有料（ご利用月のみ発生） | 通信料 | 有料 |
|---|---|---|---|

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

お知らせ　●auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分（@以降）に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。●ご利用には、付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN（別売）が必要です。●別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダによる接続もできます。●対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご参照ください。●パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。●Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。●Packet通信でのデータ送信は、［時間料金目安］（117ページ）の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発着信履歴に残りません。●実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やご使用になる環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況）により設定した通信速度にならない場合があります。●W53Sは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。●オートロック（129ページ）、ダイヤル制限（130ページ）を［ON］に設定していると、Packet通信できません。●Packet通信しながら充電することもできます（41ページ）。●Packet通信はW53Sを待受画面にして行ってください。

## Packet WINご利用前の準備

Packet WINをご利用になるには、USBケーブルのドライバの設定と、パソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

●あらかじめ付属のCD-ROMから「W53S USBドライバ」をインストールしてください。
インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。また、最新のインストールガイドを以下のホームページからご参照いただけます。
auのホームページ
http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html
ソニー・エリクソンのホームページ
http://www.SonyEricsson.co.jp/

**1** USBケーブルのドライバをパソコンにインストール

**2** USBケーブルでパソコンとW53Sを接続

**3** ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定

Packet WIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。
※Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）」の「電話番号」項目欄には「＊99＊＊24#」と設定してください。「＊99＊＊24＃」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

### ■au.NETご利用の場合の設定

au.NETをご利用の場合は、手順7～8（307ページ）で、ご使用のパソコンなどを以下のように設定してください。


| ユーザー名[1] | 「au@au-win.ne.jp」：全ユーザー共通 | 電話番号 | ＊99＊＊24＃ |
|---|---|---|---|
| パスワード[1] | 「au」：全ユーザー共通 | DNSアドレス | ●プライマリDNS：210.196.3.183<br>●セカンダリDNS：210.141.112.163 |

1) ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。


Windows® XPでau.NETを利用する設定の場合

**1** Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック


※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。

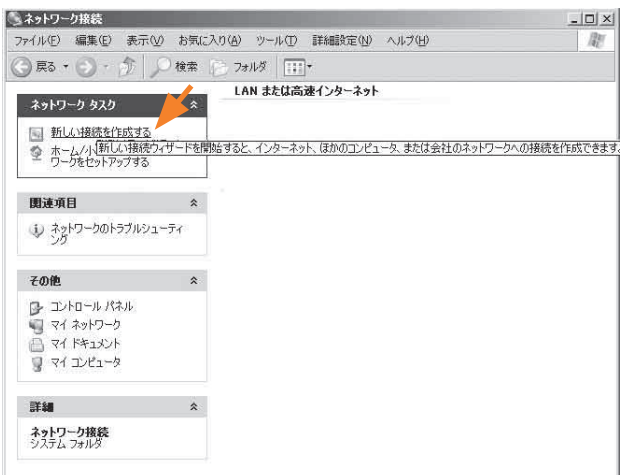


**2** 「次へ」をクリック

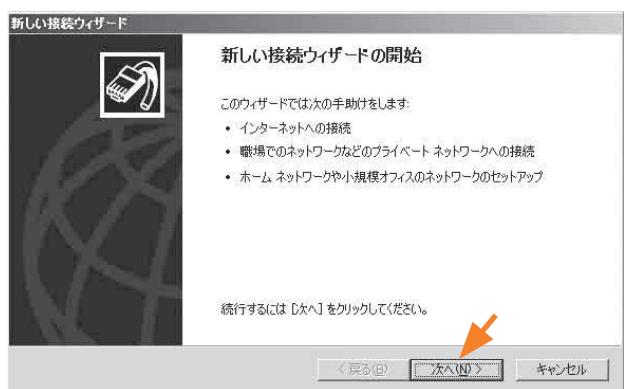


**3** 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリック

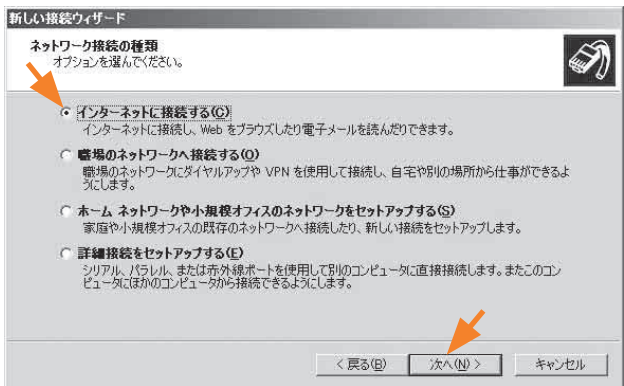



**4** 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリック

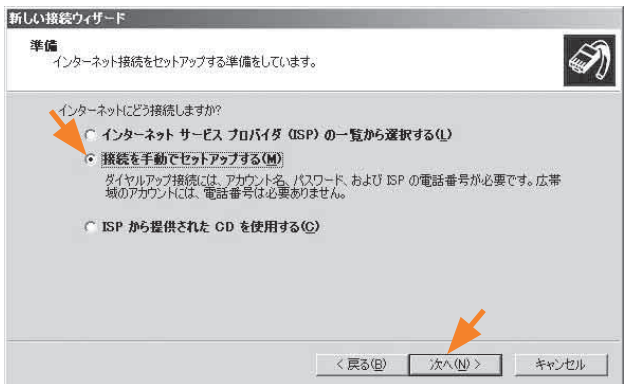



**5** 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリック

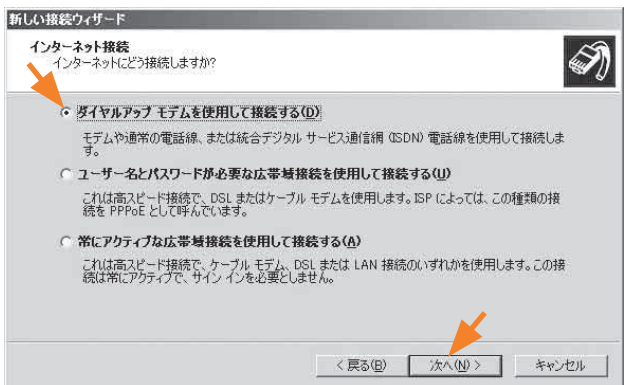


**6** 「ISP名」に任意の名前(例:au.NET)を入力し、「次へ」をクリック

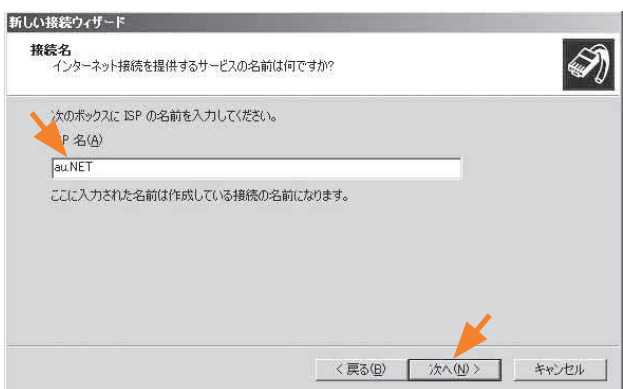



**7** 「電話番号」に「＊99＊＊24＃」を入力し、「次へ」をクリック

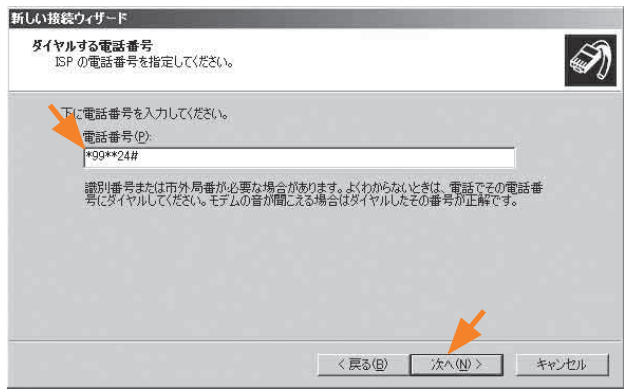



**8** 「ユーザー名」に「au＠au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリック

「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。

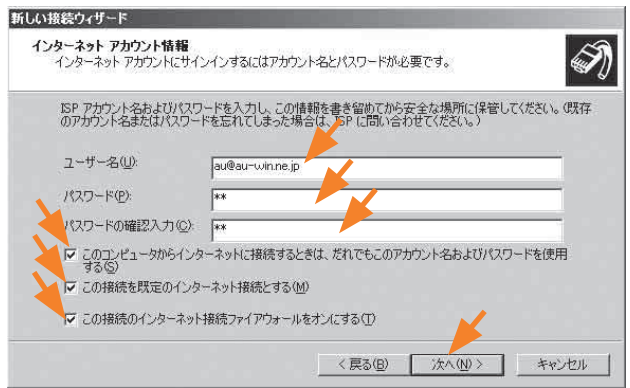



**9** 「完了」をクリック

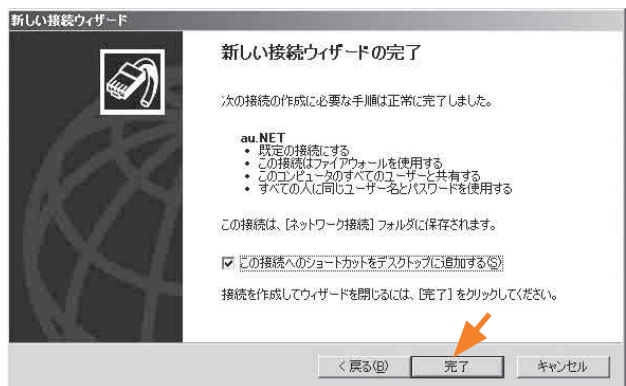


**10** Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く




**11** プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリック

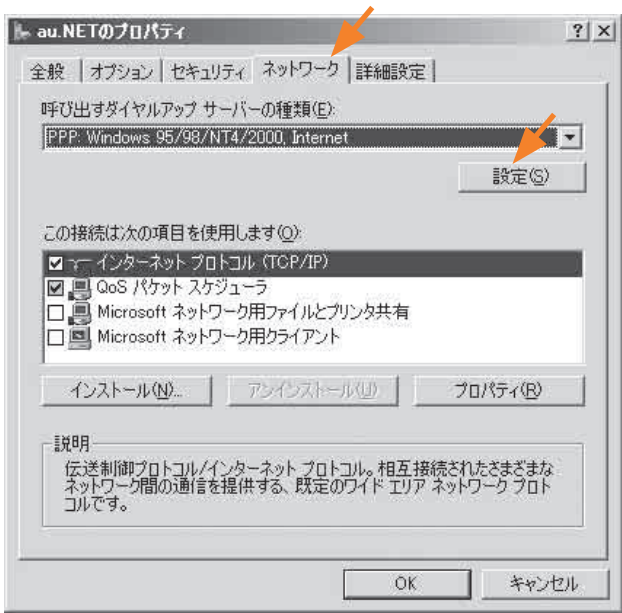


**12** 「PPP設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリック





**13** プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリック

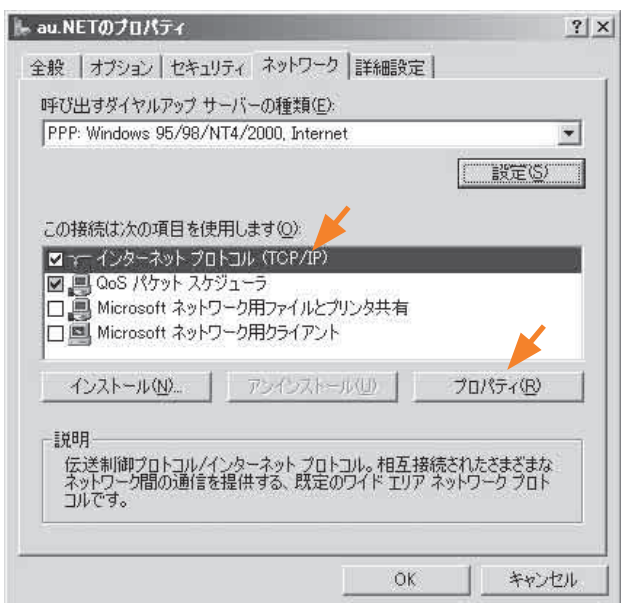



**14** 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックして「優先DNSサーバー」「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリック


- 「優先DNSサーバー」：210.196.3.183
- 「代替DNSサーバー」：210.141.112.163

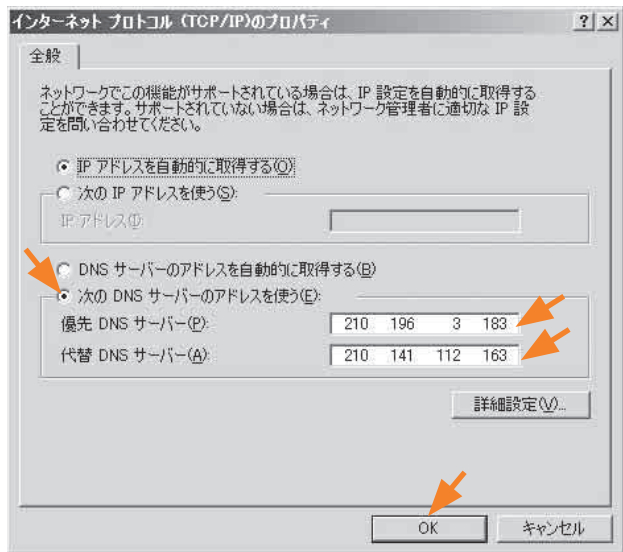


**15** プロパティ画面で「OK」をクリック

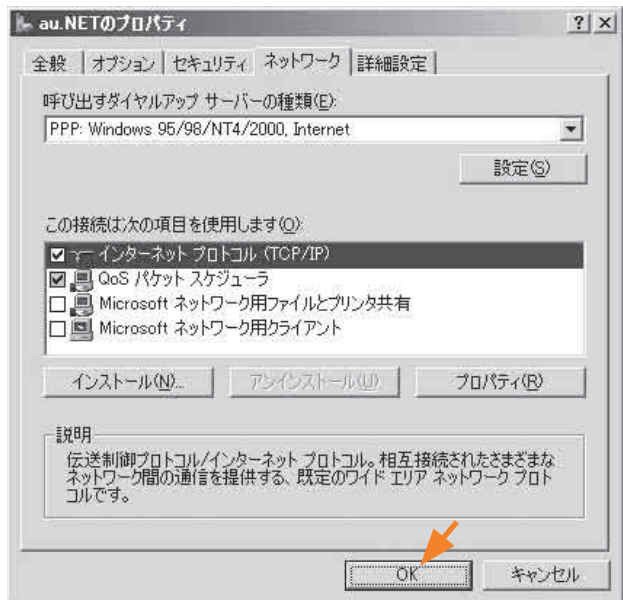


**16** Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンをダブルクリック

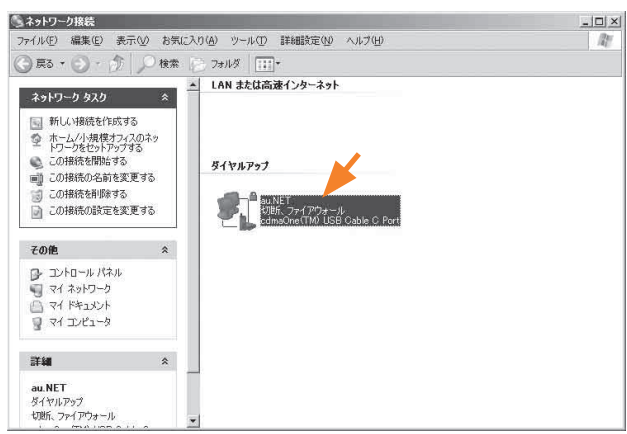

auのネットワークサービス

## 17 「ダイヤル」をクリック




# Packet WINでインターネット接続する

Packet WINを利用してインターネットに接続します。あらかじめ「Packet WINご利用前の準備」(306ページ)を行ってください。

1. Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く
2. 307ページの手順10で作成したアイコン(例：au.NET)をダブルクリック
3. 「ダイヤル」をクリック

### ■Packet通信中の表示

Packet通信中に送信/受信があると、以下のように表示されます。▬(確認)を押すと、通信速度を確認することができます。

送受信中




送信中




受信中




### 通信速度を確認するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信]→[通信環境確認]

●以下のいずれかの内容が表示されます。

| 状　態 | 表　示 |
|---|---|
| 「CDMA 1X WIN」サービスエリア内のとき | 最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト通信が可能です |
| 「CDMA 1X WIN」サービスエリア外のとき | 最大144kbpsでPacket通信可能です |
| 圏外のとき | 電波状態のよいところでリトライしてください |

ご注意　●W53SはASYNC/FAX通信は非対応です。

# 付録

## よく使う機能

W53Sを使用する際に、よく使う機能について説明しています。

### 消去

●データをいったん消去すると元の状態には戻りませんので、よく確認してから消去してください。

#### アドレス帳のデータを消去する場合

**1** アドレス帳一覧画面を表示→(機能)→[消去]

**2** 消去方法から1つ選択→[はい]

| | |
|---|---|
| 1件消去 | 選択中のデータを1件消去 |
| 選択消去 | 選択消去画面が表示され、選択したデータだけを消去<br>①消去するデータを選択→(実行)<br>データフォルダおよびお気に入りリストの場合は☑が、EメールおよびCメールの場合はが表示されます。<br>(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。 |
| フォルダ内消去 | ロックNo.入力画面でロックNo.を入力してフォルダ内のデータをすべて消去<br>●フォルダ内消去は、データフォルダおよびお気に入りリスト、Eメールのデータのみ行えます。 |
| 全件消去 | ロックNo.入力画面でロックNo.を入力してすべてのデータを消去 |

#### ■機能ごとに消去される内容

●機能によって、消去内容が異なります。

| 機　能 | 機能リスト |
|---|---|
| Eメールの宛先編集<br>(70ページ) | [全宛先消去] |
| スケジュール<br>(108ページ) | [1件消去]：選択中のスケジュールを1件消去<br>[1日消去]：カレンダー画面で選択した日のスケジュールをすべて消去<br>[前日以前消去]：選択した日の前日以前のスケジュールと、繰り返し期間が選択した日の前日以前に終了したスケジュールをすべて消去<br>[先月以前消去]：先月以前のスケジュールと、繰り返し期間が先月以前に終了したスケジュールをすべて消去<br>[全件消去]：すべてのスケジュールを消去<br>●1件消去で繰り返し設定が含まれるスケジュールを選択すると、消去方法を確認する画面が表示されます。<br>[当日のみ消去]：当日のみのスケジュールを消去<br>※繰り返しが100回目以降のスケジュールを消去する場合、[当日のみ消去]は選択できません。<br>[すべて消去]：繰り返し設定が含まれたスケジュールをすべて消去 |
| タスクリスト<br>(111ページ) | [完了タスク消去]：完了したタスクを消去 |
| プロフィール<br>(143ページ) | [全項目消去]：「ご自分の電話番号」、「マイアドレス」、「ICCID」以外を消去 |

| 機　能 | 機能リスト |
|---|---|
| データフォルダ(本体)<br>(167ページ、312ページ) | [期限切れ消去]：選択したフォルダ内のデータのうち再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているデータと有効期限が過ぎているデータを消去 |
| メモリースティック<br>デジカメフォルダ<br>(189ページ) | [フォルダ消去] |
| プレイリスト/フォトアルバム<br>(246ページ、248ページ) | [削除]<br>●プレイリスト/フォトアルバムを[削除]した場合でも楽曲データ/動画データ/画像データは削除されません。 |
| EZアプリ/オープンアプリ<br>(257ページ) | [削除] |

お知らせ　●Cメールの受信ボックスで[全件消去]を行うと受信履歴が、送信ボックスで[全件消去]を行うと、送信履歴が消去されます。●データフォルダ(本体)で[全件消去]を行うと、[全データ]フォルダに表示されるデータがすべて消去されます。

## アドレス帳に登録

文中に含まれている電話番号、Eメールアドレス、GPS情報をアドレス帳に登録します。

### 受信したEメールの本文に含まれている電話番号をアドレス帳に追加登録する場合

1. 受信Eメール表示画面を表示→本文中の電話番号を選択→[アドレス帳に登録]
2. [追加登録]

   [新規登録]：新規に登録　　[追加登録]：登録済みのデータに追加登録
3. データから1つ選択→データを編集→アプリ(完了)

   電話番号がアドレス帳に登録されます(57ページ)。

## Eメール/デコレーションメールに添付

以下のデータをEメール/デコレーションメールに添付して送信できます。

| 添付元 | 添付できるサイズ |
|---|---|
| アドレス帳、プロフィール | 最大5件(または500KBまで) |
| スケジュール、タスクリスト | |
| データフォルダ(本体、M.S.)、デジカメフォルダ | 最大5件(または500KBまで)<br>●プレイリストデータは300KBまで添付できます。 |

### アドレス帳のデータを複数添付する場合

1. アドレス帳一覧画面を表示→📖(機能)→[Eメール添付]
2. アプリ(追加)→添付するデータを選択→■(OK)

   選択したデータが一括添付リストに追加されます。
   データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。
3. ■(添付)→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→アプリ(送信)

### データを1件添付するには

アドレス帳のデータを1件添付する場合

アドレス帳1件表示画面を表示→📖(機能)→[Eメール添付]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→アプリ(送信)

**データを全件添付するには**

アドレス帳のデータを全件添付する場合

> アドレス帳一覧画面を表示→(機能)→[Eメール全件添付]
> →[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→(送信)

**データフォルダのデータを添付するには**

データフォルダ(本体)のデータを添付する場合

> データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択→で添付するデータにカーソル移動
> →(機能)→[Eメール添付]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択
> →メールを作成→(送信)

お知らせ　●著作権保護が設定されているデータは添付できません。●送信できるデータの種類については、167ページをご参照ください。●"メモリースティック　デュオ"のデジカメフォルダやデータフォルダに保存されているデータを添付するときは、データフォルダ(本体)に添付用のデータがコピーされます。●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法、またデータの添付方法については、70ページ、71ページ、73ページをご参照ください。

## 本体へコピー

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータをデータフォルダ(本体)にコピーします。データを1件ずつ保存したり、まとめてコピーすることができます。

**アドレス帳のデータを複数コピーする場合**

1. **アドレス帳一覧画面を表示→(機能)→[本体へ選択コピー]**
2. **(追加)→コピーするデータを選択→(OK)**
   選択したデータが一括コピーリストに追加されます。
   データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。
3. **(コピー)**
   選択したデータがデータフォルダ(本体)にコピーされます。
   画像が登録されている場合、画像もコピーするか確認する画面が表示されます。
   [はい]：コピーする
   [いいえ]：コピーしない

**データを全件コピーするには**

アドレス帳のデータを全件コピーする場合

> アドレス帳一覧画面を表示→(機能)→[本体へ全件コピー]

## データフォルダに空きがない場合

W53Sには、データフォルダ(本体)とEZアプリの合計で最大105.0MB、最大2000件[1]まで保存できます。EZwebからデータをダウンロードしたり、カメラでフォトやムービーを保存するときなどに空き容量がない場合、またはすでに最大件数のデータが保存されている場合は保存できません。この場合、データフォルダ(本体)からデータを移動/消去するまたはEZアプリを削除すると保存できます。

[1] EZアプリは別途、最大126件までダウンロードできます(サービスダウンロードアプリ含む)。

**ムービーを保存する際に空き容量が足りなくなり、データフォルダ(本体)からデータを消去する場合**

1. **データを消去するか確認する画面を表示→[消去する]**
   **→[データフォルダ]**




付録

## 2 フォルダを選択→消去するデータを選択→アプリ(実行)→[消去]→[はい]

✉(全選択)を押すと、フォルダ内のすべてのデータを選択できます。

お知らせ ●手順2でフォルダにカーソルを移動してアプリ(期限切れ消去)を押すと、フォルダ内のデータのうち再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているデータと有効期限が過ぎているデータが消去されます。●ムービーを録画中の場合は、データフォルダ(本体)に空き容量が500KB以上ないとこの操作が必要になります。●EZアプリを削除する場合は、1件ずつ行います。

# お買い上げ時の設定一覧

リセット(132ページ)を行うと、各機能の設定や登録した内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

| | 機能名 | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| **メインメニュー** | マイセレクト | アラーム、電卓、メモ帳、ジョグ設定、入力詳細設定、入力候補内キー操作、料金照会、マナー設定、USBモード選択 | — | ○ | 38ページ |
| | 着せかえ | ケータイアレンジ：初期値<br>メニュー：設定なし | ○ | ○ | 124ページ |
| **カスタムメニュー** | カスタムメニュー | Eメール受信ボックス、デコレーションメール作成、スケジュール、アラーム、データフォルダ、フォト | — | ○ | 37ページ |
| | 着せかえ | ケータイアレンジ：初期値<br>メニュー：設定なし | ○ | ○ | 124ページ |
| **履歴** | 発信履歴 | (データなし) | ○ | — | 55ページ |
| | 着信履歴 | (データなし) | ○ | — | 55ページ |
| | 画像表示設定 | 画像表示あり | — | ○ | 55ページ |
| **アドレス帳** | アドレス帳 | (データなし) | ○ | — | 57ページ |
| | 表示設定 | 表示形式設定：あかさたな順<br>画像表示設定：画像表示あり | — | ○ | 59ページ |
| | 登録件数確認 | (データなし) | ○ | — | 59ページ |
| | グループ編集 | 名前：(データなし)<br>グループアイコン：「ナシ」<br>画像：設定なし<br>指定着信ランプ設定：設定なし<br>通常着信音設定：設定なし<br>Eメール受信音設定：設定なし<br>Cメール受信音設定：設定なし | ○ | — | 59ページ |
| | 自動保存設定 | OFF | — | ○ | 60ページ |
| **ペア機能** | | (データなし) | ○ | — | 68ページ |
| **Eメール** | 受信ボックス | メール(1000件)：1件(au styleからのご案内)<br>名称：メインフォルダ、フォルダ1～9 | ○ | — | 76ページ |
| | 振分登録 | フォルダ1～9を合わせて200件<br>(フォルダ別での制限なし)：(設定なし) | ○ | — | 79ページ |
| | フォルダロック | OFF | — | ○ | 80ページ |
| | 送信ボックス | メール(500件)：(データなし) | ○ | — | 76ページ |
| | なかよしボックス | (設定なし)<br>名称：フォルダ1～10 | ○ | — | 77ページ |
| | メール自動受信 | メール自動受信：ON<br>バックグラウンド受信：ON | — | ○ | 85ページ |
| | メール受信方法 | 全受信 | — | ○ | 85ページ |
| | 添付自動受信 | ON<br>音声：20KB<br>静止画、ラッピング：137KB<br>動画：30KB<br>装飾データ：10KB<br>プレイリスト：60KB | — | ○ | 85ページ |
| | 添付自動再生 | ON | — | ○ | 85ページ |

| | 機能名 | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参　照 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eメール | フォルダ表示 | ON | — | ○ | 85ページ |
| | ラッピング表示 | ON | — | ○ | 85ページ |
| | 受信ボックス | 1行表示（差出人） | — | ○ | 85ページ |
| | 送信ボックス | 1行表示（宛先） | — | ○ | 85ページ |
| | 返信先アドレス | 返信先設定：OFF<br>返信先アドレス編集：（データなし） | — | ○ | 86ページ |
| | 差出人名称 | 表示設定：OFF<br>差出人名称編集：（データなし） | — | ○ | 86ページ |
| | 冒頭文（テキスト/デコレーション） | 自動付加：OFF<br>冒頭文編集：（データなし） | — | ○ | 86ページ |
| | 署名（テキスト/デコレーション） | 自動付加：OFF<br>署名編集：（データなし） | — | ○ | 86ページ |
| | 返信メール引用 | ON | — | ○ | 86ページ |
| | 引用符設定 | 引用符付加：OFF、引用符編集：〉 | — | ○ | 86ページ |
| | 返信方法設定 | 送信メール作成 | — | ○ | 86ページ |
| | クイック返信 | OKです。/NGです。/ありがとう！/ごめんなさい！/了解しました。 | ○ | — | 86ページ |
| | アドレス変更 | アドレス内容編集：「送信・作成設定」（86ページ） | — | ○ | 86ページ |
| | 宛先件数制限 | ON | — | ○ | 87ページ |
| | 件数確認 | （データなし） | ○ | — | 90ページ |
| | 送受信履歴 | メールアドレス（各10件）：（データなし） | ○ | — | 90ページ |
| Cメール | 受信ボックス | メール（200件）：（データなし） | ○ | — | 94ページ |
| | 送信ボックス | メール（50件）：（データなし） | ○ | — | 94ページ |
| | 署名 | 自動付加：OFF<br>署名：（データなし） | — | ○ | 95ページ |
| | 蓄積機能 | 選択蓄積 | — | ○ | 95ページ |
| | 返信メッセージ | OFF（引用せず） | — | ○ | 96ページ |
| | メール件数確認 | （データなし） | ○ | — | 96ページ |
| | 受信フィルター | 番号指定：設定OFF<br>番号リスト：（データなし）<br>アドレス帳登録外：OFF<br>発番号非通知：OFF<br>Eメールお知らせ：OFF | — | ○ | 96ページ |
| | 送受信履歴 | 電話番号（各10件）：（データなし） | ○ | — | 96ページ |
| マナー設定 | マナー設定 | 設定：マナーモード解除<br>モード：マナーモード | — | ○ | 105ページ |
| | オリジナルマナー | 簡易留守メモ：OFF<br>上記以外はマナーモードと同じ設定 | — | ○ | 106ページ |
| メモ機能 | 簡易留守メモ再生 | （データなし） | ○ | — | 107ページ |
| | 簡易留守メモ設定 | 設定：OFF | — | ○ | 106ページ |
| | | 応答時間：16秒 | — | ○ | 107ページ |
| | | メッセージ種別：固定メッセージ1 | ○ | ○ | 107ページ |
| | | ユーザーメッセージ：（データなし） | ○ | — | 107ページ |
| | 通話音声メモ再生 | （データなし） | ○ | — | 107ページ |
| | Myボイス | （データなし） | ○ | — | 107ページ |
| メモ帳 | メモ帳 | （データなし） | ○ | — | 108ページ |
| | 待受表示設定 | データがある場合、一番古いデータに設定 | — | ○ | 108ページ |

| | 機能名 | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参　照 |
|---|---|---|---|---|---|
| **スケジュール** | スケジュール | （データなし） | ○ | — | 108ページ |
| | 休日設定 | 当日設定：（設定なし） | ○ | — | 111ページ |
| | | 月～土曜日：平日<br>日曜日：休日 | ○ | — | 111ページ |
| | 祝日設定 | 祝日表示設定：ON<br>祝日データ：（チェックあり） | — | ○ | 111ページ |
| | カレンダー表示設定 | 2ヶ月表示 | — | ○ | 110ページ |
| | 誕生日表示 | ON | — | ○ | 110ページ |
| **タスクリスト** | タスク | （データなし） | ○ | — | 111ページ |
| **モバイル辞書** | 辞書 | 国語辞典、英和辞典、和英辞典 | — | — | 113ページ |
| | 検索履歴 | （データなし） | ○ | — | 113ページ |
| **アラーム** | | アラーム名：アラーム1～5 | ○ | — | 114ページ |
| | | 設定：OFF<br>時刻：00時00分<br>繰返し：OFF<br>休日：ON<br>スヌーズ設定：OFF<br>スヌーズ間隔：5分<br>音量：3<br>バイブレータ：OFF<br>アラーム音：アラーム音1<br>アラーム画像：標準 | — | ○ | 114ページ |
| **オートパワー設定** | オートパワーオン | 設定：OFF<br>時刻：00時00分 | — | ○ | 115ページ |
| | オートパワーオフ | 設定：OFF<br>時刻：00時00分 | — | ○ | 115ページ |
| **クイックメッセージ** | オリジナルメッセージ | （データなし） | ○ | — | 115ページ |
| **料金/申込** | 時間料金目安 | （前回/累積とも）<br>通話時間：0秒、通話料金：0円 | — | — | 117ページ |
| | 通話料金目安 | OFF | — | ○ | 118ページ |
| | 通話料金倍率 | 1.0倍 | — | ○ | 118ページ |
| | 通話時間アラーム | OFF | — | ○ | 118ページ |
| | PCサイト通信量 | 0Kバイト | — | — | 119ページ |
| **音設定** | 通常着信 | 音量：3<br>バイブレータ：OFF<br>メロディ：Modern<br>画像：標準<br>着信ランプ：トランス | — | ○ | 119ページ |
| | Eメール受信 | 音量：3<br>バイブレータ：OFF<br>鳴動時間：1回再生OFF、5秒<br>メロディ：メール受信音1<br>画像：標準<br>着信ランプ：リラックス | — | ○ | 119ページ |
| | お知らせ受信 | 音量：3<br>バイブレータ：OFF<br>鳴動時間：1回再生OFF、5秒<br>メロディ：メール受信音1<br>着信ランプ：クール | — | ○ | 119ページ |

| | 機能名 | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| **音設定** | Cメール受信 | 音量：3<br>バイブレータ：OFF<br>鳴動時間：1回再生OFF、5秒<br>メロディ：メール受信音2<br>画像：標準<br>着信ランプ：ポップ | — | ○ | 119ページ |
| | ニュースフラッシュ | 音量：OFF<br>バイブレータ：OFF<br>鳴動時間：1回再生OFF、5秒<br>メロディ：音なし<br>着信ランプ：ミッドナイト | — | ○ | 119ページ |
| | キー操作音 | OFF | — | ○ | 121ページ |
| | イヤホン設定 | | | | |
| | イヤホン種類 | マイクなし | — | ○ | 121ページ |
| | 音出力先 | イヤホン+スピーカー | — | ○ | 121ページ |
| | オート着信 | 設定：OFF<br>応答時間：5秒 | — | ○ | 121ページ |
| | 防犯ブザー | OFF | — | ○ | 121ページ |
| | 効果音 | 音量：3<br>ウェイクアップ：Power On<br>メール送信失敗：Failed<br>充電開始：Charged<br>充電完了：Charged<br>その他：音なし | — | ○ | 122ページ |
| | スケジュールアラーム | 3 | — | ○ | 122ページ |
| **画面設定** | メインディスプレイ | | | | |
| | 待受画面 | 画像：Colorful<br>待受ピクチャーギャラリー<br>　テンプレート：マップ<br>　更新タイミング：1時間ごと<br>　フォルダ選択：フォトフォルダとグラフィック<br>表示画質設定：ノーマル<br>パターン設定：パターン1<br>ツール表示設定<br>　ニュースフラッシュテロップ：ON<br>　ニュースフラッシュウィンドウ：ON<br>　メモ帳：ON<br>　スケジュール：ON<br>　タスクリスト：ON<br>時計：デジタル1小(24h)<br>時計位置：「下へ」の移動先と同じ<br>カレンダー：OFF<br>カレンダー位置：—<br>ソフトキー表示：ON | — | ○ | 123ページ |
| | メール通信画面 | 標準 | — | ○ | 124ページ |
| | 節電画面 | 30秒 | — | ○ | 124ページ |
| | サブディスプレイ | | | | |
| | 待受画面 | ニュースフラッシュテロップ：ON<br>時計：Normal<br>時報：ON<br>着信時相手表示：ON | — | ○ | 125ページ |
| | コントラスト調節 | 6 | — | ○ | 126ページ |
| | アニメーション | 電話を閉じる：キラキラ | — | ○ | 126ページ |

| | 機能名 | | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参　照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画面設定 | 照明設定 | | | | | |
| | | 明るさ調節 | 明るさセンサ：ON<br>明るさ：2<br>キー照明：1 | — | ○ | 126ページ |
| | | 通常照明 | 設定：ON<br>キー照明：ON<br>照明時間：10秒 | — | ○ | 126ページ |
| | | EZweb照明 | 設定：ON<br>キー照明：ON<br>照明時間：10秒 | — | ○ | 126ページ |
| | | メール照明 | 設定：ON<br>キー照明：ON<br>照明時間：10秒 | — | ○ | 126ページ |
| | | 充電中点灯 | OFF | — | ○ | 127ページ |
| | 文字サイズ | | 通常文字：大<br>EZweb文字：中<br>Eメール文字：中<br>Cメール文字：大<br>入力文字：大 | — | ○ | 127ページ |
| | Set Language（バイリンガル設定） | | 日本語 | — | ○ | 127ページ |
| | 受信メール表示 | | ON | — | ○ | 128ページ |
| | 着信ランプ設定 | | パターン作成<br>光り方：パターン1<br>ランプ色：オリジナル1：色9<br>オリジナル2：色1<br>オリジナル3：色17<br>オリジナル4：色5<br>オリジナル5：色13 | ○ | — | 128ページ |
| | | | 通話中点灯：OFF | — | ○ | 128ページ |
| | | | 不在お知らせ：ON | — | ○ | 128ページ |
| | 週の始まり | | 日曜始まり | — | ○ | 128ページ |
| プライバシー | セキュリティロック | | | | | |
| | | オートロック | 設定：OFF<br>再ロック：OFF | — | ○ | 129ページ |
| | | FeliCaロック | 設定：OFF<br>クイック解除：OFF | — | ○ | 272ページ |
| | | 遠隔ロック | 遠隔ロック設定：OFF<br>設定：OFF<br>指定時間：3分<br>着信回数：5回<br>発信元：（データなし）<br>データ消去：消去しない<br>本体ロック解除：無効 | — | ○ | 129ページ |
| | | ロックNo.変更 | 1234 | — | — | 130ページ |
| | アクセス制限 | | | | | |
| | | ダイヤル制限 | OFF | — | ○ | 130ページ |
| | | アドレス帳制限 | 設定：OFF<br>着信時相手表示：ON | — | ○ | 130ページ |
| | | メール制限 | OFF | — | ○ | 130ページ |
| | | EZweb制限 | OFF | — | ○ | 130ページ |
| | | EZアプリ制限 | OFF | — | ○ | 130ページ |
| | | ハロー制限 | OFF | — | ○ | 130ページ |
| | | シークレットモード[1] | OFF | — | ○ | 130ページ |
| | | PCサイト制限 | OFF | — | ○ | 130ページ |

| | 機能名 | | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライバシー | 着信制限 | | | | | |
| | | 指定着信拒否 | 番号指定：設定OFF<br>グループ指定：設定OFF | ○ | ○ | 131ページ |
| | | | 番号リスト：(データなし)<br>グループリスト：(データなし) | ○ | ― | 131ページ |
| | | 発番号非通知 | OFF | ― | ○ | 132ページ |
| | | 公衆電話 | OFF | ― | ○ | 132ページ |
| | | 通知不可能 | OFF | ― | ○ | 132ページ |
| | | アドレス帳外 | OFF | ― | ○ | 132ページ |
| | ハロー着信制限 | | OFF | ― | ○ | 132ページ |
| | 発番号通知 | | ON | ― | ○ | 133ページ |
| | PINコード設定 | | | | | |
| | | PINコード変更 | PIN1：1234<br>セキュリティ PIN：1234<br>署名PIN：署名用証明書発行元より付与 | ― | ― | 133ページ |
| | | 入力要否設定 | PIN1：入力不要<br>セキュリティ PIN：入力不要 | ― | ― | 133ページ |
| | 証明書設定 | | 送出確認設定：ON | ― | ― | 134ページ |
| | 緊急位置確認 | | (データなし) | ○ | ― | 52ページ |
| ユーザー補助 | 文字入力補助 | | | | | |
| | | 通常辞書編集 | (データなし) | ○ | ― | 135ページ |
| | | 予測辞書編集 | (データなし) | ○ | ― | 135ページ |
| | | ダウンロード辞書 | ファッション用語、ビジネス用語、カタカナ英単語：未登録 | 削除 | ― | 135ページ |
| | | 予測変換切替 | 予測変換 | ― | ○ | 135ページ |
| | | 全/半角設定 | カタカナ入力モード：半角<br>英字入力モード：半角<br>数字入力モード：半角 | ― | ○ | 135ページ |
| | | 定型文編集 | 「定型文一覧」(333ページ) | ○ | ― | 136ページ |
| | | 入力詳細設定 | 一括設定：ノーマル | ― | ○ | 136ページ |
| | | 候補内キー操作 | 上下左右/左右 | ― | ○ | 137ページ |
| | 電波OFFモード | | OFF | ― | ○ | 137ページ |
| | 機能中断設定 | | Eメール中断：OFF<br>EZweb中断：OFF | ― | ○ | 138ページ |
| | 自動時刻補正 | | 設定：ON | ― | ○ | 138ページ |
| | 番号付加設定 | | | | | |
| | | プレフィックス設定 | 1<br>登録名：au国際電話サービス<br>番号：005345<br>2～5<br>登録名：プレフィックス2～5<br>番号：(データなし) | ― | ○ | 138ページ |
| | | 市外局番メモリ | 設定：OFF | ○ | ○ | 138ページ |
| | | | 市外局番：(データなし) | ○ | ― | 138ページ |
| | データ通信 | | USBモード選択：ケーブル接続時に選択 | ― | ○ | 139ページ |
| | ケータイアップデート | | 自動設定：ON<br>予約時刻：(データなし) | ― | ○ | 140ページ |
| | ジョグ設定 | | 回転操作：標準<br>待受画面動作<br>上回転起動アプリ：スケジュール<br>下回転起動アプリ：データフォルダ | ― | ○ | 139ページ |
| プロフィール | | | 「ご契約された電話番号」、「マイアドレス」、「ICCID」のみ | ○ | ― | 143ページ |

| | 機能名 | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参　照 |
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | 撮影設定(フォト) | 撮影サイズ：壁紙(標準)(240×320)<br>フォト画質：ノーマルモード | — | ○ | 153ページ |
| | 録画モード(ムービー) | 高品質L | — | ○ | 155ページ |
| | ズーム | 1倍 | — | — | 156ページ |
| | EV値 | ±0.0EV | — | — | 156ページ |
| | 表示サイズ | 標準 | — | — | 156ページ |
| | 連写(フォト) | (設定なし) | — | — | 153ページ |
| | オートフォーカス | 通常 | — | ○ | 157ページ |
| | ピクチャエフェクト | 設定なし | — | — | 157ページ |
| | シーンセレクション | AUTO | — | — | 157ページ |
| | ホワイトバランス | AUTO | — | — | 159ページ |
| | 日付表示 | 表示なし(フォト)、OFF(ムービー) | — | ○ | 159ページ |
| | シャッター音 | 一眼レフ(フォト)、ムービー撮影音(ムービー) | — | ○ | 160ページ |
| | スポット測光 | OFF | — | — | 158ページ |
| | 撮影補助線(フォト) | OFF | — | — | 158ページ |
| | 消音モード(ムービー) | OFF | — | — | 159ページ |
| | セルフタイマー | OFF | — | — | 158ページ |
| | フォトライト | OFF | — | — | 158ページ |
| | ステータス表示切替 | 通常表示 | — | — | 160ページ |
| | フレーム | (設定なし) | — | — | 161ページ |
| | GPS情報 | (設定なし) | — | — | 160ページ |
| データフォルダ | — | デコレーションメールのアニメ：20件<br>まちうけ文庫：22件<br>マルチファイル：2件(☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく！、EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ)<br>電子書籍：2件(ドラえもんサンプル、ONE_PIECE_001)<br>災害時ナビデータ：3件<br>ケータイアレンジデータ：<br>6件(Cyber、Elegant、Cool、パンメニュー、頑張れサラリーマン、でか文字)<br>辞書データ：3件(ファッション用語、ビジネス用語、カタカナ英単語)<br>デコレーションメールのテンプレート：<br>146件<br>デコレーションエモジ：200件<br>ラッピングメールデータ：30件 | 削除[2)] | — | 168ページ<br>169ページ<br>170ページ |
| | | [ユーザーフォルダ]内のフォルダ名称：フォルダ1～20 | ○ | — | 178ページ |
| | 表示画質設定 | ノーマル | — | ○ | 173ページ |
| | Flashクオリティ設定 | 中 | — | ○ | 173ページ |
| | オートプレイ | 再生モード：通常<br>効果音：ON | — | ○ | 174ページ |
| | サウンドオートプレイ設定 | 再生モード：通常<br>リピート：OFF | — | ○ | 174ページ |


| | 機能名 | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参　照 |
|---|---|---|---|---|---|
| エフェクトビジョン | エフェクト選択 | Natural Black | ○ | ○ | 184ページ |
| | BGM選択 | Natural Black | ○ | ○ | 184ページ |
| | 表示画質設定 | ノーマル | ○ | ○ | 184ページ |
| | リピート再生設定 | ON | ○ | ○ | 184ページ |
| | 音量 | 5 | ○ | ○ | 184ページ |
| EZweb | お気に入りリスト | （データなし）<br>名称：フォルダ1～9 | ○ | — | 203ページ |
| | 画面メモリスト | （データなし） | ○ | — | 204ページ |
| | キャッシュ | （データなし） | ○ | — | 197ページ |
| | Cookie | （データなし） | — | — | — |
| | EZ設定 | | | | |
| | 添付データ再生設定 | 再生する | — | ○ | 207ページ |
| | 画像サイズ設定 | 標準 | — | ○ | 207ページ |
| | タイトル表示設定 | 表示しない | — | ○ | 207ページ |
| | ブラウザ履歴クリア設定 | 自動設定しない | — | ○ | 207ページ |
| | タイムアウト設定 | 30秒 | — | ○ | 207ページ |
| | 一発ジャンプ設定 | SonyEricsson@ez | ○ | ○ | 207ページ |
| 着うたフル® | ダウンロードした着うたフル® | （データなし） | 削除 | — | 175ページ |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネル | Myチャンネル | （データなし） | 削除 | — | 212ページ |
| | 自動更新チェック | ON | — | — | 214ページ |
| | 手動更新チェック確認 | ON | — | — | 214ページ |
| | 番組ガイドサーバ | http://portal2.channel.ezweb.ne.jp/index.html | — | — | 214ページ |
| | コントロールサーバ | http://control2.channel.ezweb.ne.jp/cont | — | — | 214ページ |
| EZナビ | GPS情報通知設定 | ON（確認画面あり） | — | ○ | 241ページ |
| | ナビパスワード変更 | 0000 | — | ○ | 241ページ |
| | プライバシーフィルター | アドレス帳登録外：受信しない<br>番号指定：受信する | — | ○ | 241ページ |
| | GPSメールURL | http://walk.eznavi.jp/map/ | — | ○ | 241ページ |
| | Myスポット | 登録番号：1番目<br>タイトル：自宅<br>GPS情報：（設定なし） | ○ | — | 230ページ |
| | 安心ナビ | パートナーリスト：（データなし）<br>許可ユーザーリスト：（データなし）<br>各種履歴：（データなし） | ○ | ○[3] | 234ページ<br>236ページ<br>240ページ |
| au Music Player | 設定 | | | | |
| | オートOFF設定 | OFF | — | ○ | 252ページ |
| | 画面テイスト設定 | Colorful | — | ○ | 252ページ |
| | サービス利用確認設定 | 表示する | — | ○ | 252ページ |
| | 情報ウィンドウ利用確認設定 | 毎回表示する | — | ○ | 252ページ |
| | リスト表示切替設定 | サムネイル表示なし | — | ○ | 252ページ |
| | サウンド設定 | | | | |
| | DBEX設定 | ON | — | ○ | 245ページ |
| | イコライザ設定 | Normal | — | ○ | 245ページ |
| | BASS設定（イヤホン） | OFF | — | ○ | 245ページ |
| | サラウンド設定 | OFF | — | ○ | 245ページ |

| | 機能名 | | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| au Music Player | AVLS設定 | | Normal | — | ○ | 245ページ |
| | 表示画質設定 | | Normal | — | ○ | 244ページ |
| | 作成者名設定 | | （データなし） | — | ○ | 246ページ |
| | スライドショー設定 | | パターン設定：ワイプイン<br>切替時間設定：3秒<br>リピート設定：OFF<br>ランダム設定：OFF | — | ○ | 248ページ |
| | フォトアルバム | | （データなし） | 削除 | — | 248ページ |
| | プレイリスト | | （データなし） | 削除 | — | 246ページ |
| EZアプリ | 待受EZアプリ | | 設定OFF | ○ | ○ | 257ページ |
| | 一発起動 | | EZナビウォーク | 設定OFF | 設定OFF | 257ページ |
| | アプリ自動並べ替え | | ON | ○ | ○ | 257ページ |
| | 待受EZアプリ起動時間 | | 2秒 | ○ | ○ | 258ページ |
| | メニュー表示切替 | | 縦アイコン表示 | — | ○ | 254ページ |
| | サービスダウンロードアプリ[4] | | 15件 | 削除 | — | 258ページ |
| | ダウンロードしたEZアプリ/FeliCa対応EZアプリ[4)5)] | | （データなし） | 削除 | — | 255ページ<br>273ページ |
| | オープンアプリプレイヤー | | | | | |
| | | システム設定 | BGM再生設定：OFF<br>バックグラウンド受信設定：OFF<br>自動一時停止設定：30分 | ○ | — | 268ページ |
| | | 説明用アプリ | もん太の説明 | 削除 | — | 267ページ |
| EZ FeliCa | 各種設定 | | | | | |
| | | コンビネーション | ON | — | ○ | 271ページ |
| | | コンビネーションバイブ | ON | — | ○ | 271ページ |
| | auケータイクーポン | | | | | |
| | | 取得設定 | 音・バイブ設定：音＋バイブ<br>クーポン保存設定：自動保存<br>接続設定：通常 | — | ○ | 274ページ |
| その他 | 通知アイコン | | （データなし） | ○ | — | 27ページ |
| | キーロック[1] | | OFF | — | ○ | 32ページ |
| | 受話音量 | | 3 | — | ○ | 53ページ |
| | クリップボード | | （データなし） | ○ | — | 66ページ |
| | 絵文字/全角記号/半角記号/顔文字の使用履歴 | | （データなし） | ○ | — | 65ページ |
| | 絵文字のランキング | | （データなし） | ○ | — | 65ページ |


1) 電源をOFFにするとお買い上げ時の設定に戻ります。
2) チャンネルボックス内のデータは削除されません。
3) パートナーリスト、各種履歴はリセットされません。
4) サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。
5) ［EZアプリを探そう！］［オープンアプリプレイヤー］は削除されません。

# 周辺機器のご紹介


**電池パック（51SOUAA）**




**卓上ホルダ（53SOPUA）**

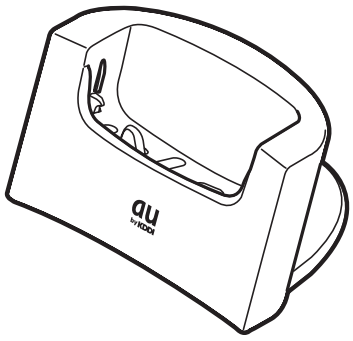


**平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）**




**ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ01（01SOQNA）**




**ソニー・エリクソン電池充電器セット03（51SOPTA）（別売）**

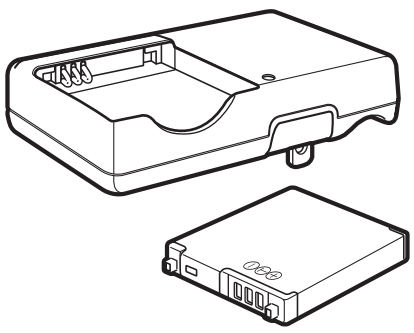


**ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）**




**共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）**

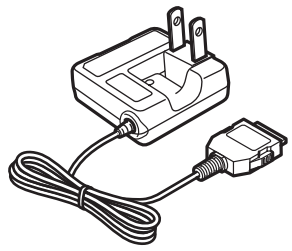


**共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）**

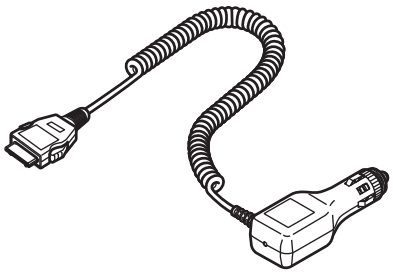


**平型ステレオイヤホンマイク（別売）**



**USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）**

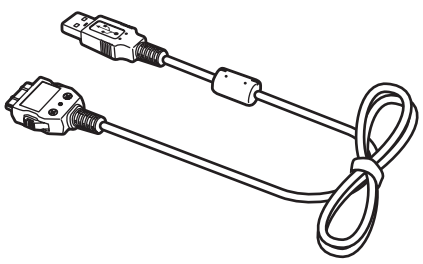

**骨伝導レシーバマイク01（0201QUA）（別売）**



付録

# 故障とお考えになる前に

| 症　状 | 原　因 | 参　照 |
|---|---|---|
| 電源が入らない | ●電池パックは充電されていますか。<br>●を1秒以上押しましたか。<br>●電池パックは正しく取り付けられていますか。<br>●電池パックの端子が汚れていませんか。 | 39ページ<br>44ページ<br>43ページ<br>7ページ |
| 電話がかけられない | ●圏外が点灯していませんか。<br>●電源は入っていますか。<br>●電話番号が間違っていませんか（市外局番から入力していますか）。<br>●を押しましたか。<br>●ダイヤル制限が設定されていませんか。<br>●オートロックが[ON]に設定されていませんか。<br>●電波OFFモードが[ON]に設定されていませんか。<br>●「電話が規制されています」と表示されていませんか。電話回線が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなっています。しばらく待って表示が消えてから電話をかけてください。<br>●au ICカードは正しく取り付けられていますか。 | 24ページ<br>44ページ<br>50ページ<br>51ページ<br>130ページ<br>129ページ<br>137ページ<br>—<br>47ページ |
| 電話がかかってこない | ●電波の届きにくい場所にいませんか。<br>●電源は入っていますか。<br>●着信制限が[ON]に設定されていませんか。<br>●電波OFFモードが[ON]に設定されていませんか。<br>●着信転送が設定されていませんか。<br>●au ICカードは正しく取り付けられていますか。 | 24ページ<br>44ページ<br>131ページ<br>137ページ<br>296ページ<br>47ページ |
| 圏外が表示される | ●電波の届きにくい場所にいませんか。<br>●内蔵アンテナを手で覆っていませんか。 | 24ページ<br>23ページ |
| 着信音が鳴らない | ●着信音量が[OFF]に設定されていませんか。<br>●マナー設定がされていませんか。 | 119ページ<br>105ページ |
| 充電ができない | ●充電用機器は正しく取り付けられていますか。<br>●卓上ホルダの充電端子などは汚れていませんか。<br>●電池パックは正しく取り付けられていますか。 | 40ページ<br>7ページ<br>43ページ |
| キー操作ができない | ●キーロックが設定されていませんか。<br>●電源は入っていますか。<br>●オートロックが[ON]に設定されていませんか。 | 32ページ<br>44ページ<br>129ページ |
| 電源が勝手に切れる | ●電池が切れていませんか。<br>●オートパワーオフが[ON]に設定されていませんか。 | 39ページ<br>115ページ |
| 充電警告が表示される | ●電池が切れていませんか。 | 39ページ |
| 電話が勝手に応答する | ●簡易留守メモが[ON]に設定されていませんか。<br>●オート着信が[ON]に設定されていませんか。 | 106ページ<br>121ページ |
| 電池パックを利用できる時間が短い | ●電池パックの寿命の可能性があります。<br>●圏外での使用が多くありませんか。<br>●着信ランプの点滅が続いていませんか。 | —<br>24ページ<br>— |
| 充電が完了しない | ●待受ピクチャーギャラリー設定中（123ページ）、[ビデオQVGA]のムービー録画中（154ページ）、エフェクトビジョン起動中（184ページ）、EZチャンネルプラス起動中（212ページ）、ライブカメラ再生中（216ページ）、au Music Player再生中（243ページ）、EZアプリ（BREW®）起動中（255ページ）、明るさ調節（126ページ）や充電中点灯（127ページ）の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 | — |
| トーン音が聞こえる | ●電波の届きにくい場所にいませんか。<br>●回線の混雑や話中の可能性があります。<br>●市外局番から入力していますか。 | 24ページ<br>—<br>50ページ |
| 画面表示が消える | ●節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。 | 124ページ |
| が表示される | ●オートロックが[ON]に設定されていませんか。 | 129ページ |
| が表示される | ●キーロックが設定されていませんか。 | 32ページ |
| ディスプレイの照明がつかない | ●節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。 | 124ページ |

| 症　状 | 原　因 | 参　照 |
|---|---|---|
| **相手の声が聞こえない** | ●受話音量が小さく設定されていませんか。 | 53ページ |
| **「データ処理中です　しばらくお待ちください」と表示される** | ●データ処理中ですのでそのままお待ちください。 | 29ページ |
| **「読込中」と表示されて、終了しない** | ●読み込み中ですのでそのままお待ちください。読み込みに時間がかかることがありますが、故障ではありません。この間、"メモリースティック　デュオ"（市販品）を取り外さないでください。 | 29ページ |
| **「フォーマットが必要です」と表示される** | ●W53Sでフォーマットしていない"メモリースティック　デュオ"（市販品）が使用されていませんか。 | 188ページ |
| **「メモリースティックエラー」と表示される** | ●"メモリースティック　デュオ"（市販品）をもう一度取り付け直してください。再度この表示が出た場合、"メモリースティック　デュオ"（市販品）自体の故障が考えられます。 | 187ページ |
| **「非対応メディアです」と表示される** | ●W53Sが対応していない"メモリースティック　デュオ"（市販品）が使用されていませんか。 | 185ページ |
| **「保存中」と表示されて、終了しない** | ●保存中ですのでそのままお待ちください。この間、"メモリースティック　デュオ"（市販品）を取り外さないでください。 | — |
| **「フォルダの容量がnnnKB不足です」と表示される** | ●データフォルダの空き容量が不足しています。不要なデータを消去してください。 | 312ページ |

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

・W53Sからは⇒E（EZ）→ Z（EZweb）→［トップメニュー］→［auお客さまサポート］→［調べる］→［オンラインマニュアル］→［故障診断Q&A］

・パソコンからは⇒（http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html）

## アフターサービスについて

### 1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。 |
|---|---|
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。 |

お知らせ ●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### 2. 補修用性能部品について

当社はこのW53S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 auお客様センターへお問い合わせください。

**auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）**

EZwebからは　アクセス方法
E（EZ）→ E（EZweb）→［トップメニュー］→［auお客さまサポート］→［お問い合わせ］
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは　フリーコール 0077-7-113（通話料無料）
au電話からは　局番なしの113番（通話料無料）

### 5. auあんしんサービスについて

盗難・紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

| 補償対象 | 盗難・紛失など |
|---|---|
| 補償期間 | お買い上げ後1年間（補償は1回限りとなります。） |
| 補償内容 | 同一機種/同一色のau電話（携帯電話本体および電池パック）<br>*在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。 |

※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は「auあんしんサービス」が受けられません。
※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
※充電機器類は補償対象に含まれません。
※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります。
（auご加入年数は継続されます）
※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

**auあんしんサービスお問い合わせ先**

一般電話からは　フリーコール 0077-7-111（通話料無料）
au電話からは　局番なしの157番（通話料無料）

### 6. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

# 主な仕様

| 質量 | 約117g(電池パックを含む) |
|---|---|
| 連続通話時間 | 約240分 |
| 連続待受時間 | 約320時間 |
| 外形寸法 | 約49×107×20mm(幅/高さ/厚さ) |
| メインディスプレイ | 2.74インチ、約26万色、240×432ドット(WQVGA) |
| サブディスプレイ | 1インチ、単色、128×36ドット |

お知らせ ●連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

**携帯電話機の比吸収率(SAR)について**

この機種W53Sの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。
すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W53SのSARの値は0.837W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ　http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ　http://www.arib-emf.org/index02.html
auのホームページ　http://www.au.kddi.com
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ
http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

## ■連続再生時間

(ステレオイヤホン使用時)

| 本体 | 着うたフル®、CD読み込みデータ | 約21時間 |
|---|---|---|
| “メモリースティック　デュオ” | 着うたフル®、CD読み込みデータ | 約16時間 |

お知らせ ●連続再生時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって短くなることがあります。

## ■Eメール

| | | |
|---|---|---|
| 新規作成 | 宛先 | 5件(To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内) |
| | 件名 | 全角50文字、半角100文字 |
| | 本文 | 全角5000文字、半角10000文字(ただし、転送の引用文はセンターが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません) |
| | 添付データ | 5データまで添付可。データサイズ合計で最大約685KB(送信メール作成画面でご確認ください)[1)2)] |
| 受信 | 差出人 | 日時、差出人、件名、Reply To、宛先(To、Cc)などを含め半角1000文字以内(うち、宛先は半角640文字以内) |
| | 件名 | |
| | 本文 | 全角5000文字、半角10000文字 |
| | 添付データ | 25データまで受信可。データサイズ最大約685KB(1データ)[3)] |
| 受信ボックス | 保存容量 | 約4MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します)[4)] |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 受信メールボックスの全容量の約50%分または最大500件 |
| 送信ボックス | 保存容量 | 約2MBまたは最大500件(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます) |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 送信メールボックスの全容量の約50%分または最大250件 |
| インフォボックス | 保存容量 | 受信ボックス内のメールとの合計で約4MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古いメッセージに上書きして受信します)[4)] |
| | 保存期間 | 無期限 |
| センター | 保存容量 | 3MB |
| | 保存期間 | 30日 |

1) 添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります(例:500KBのデータはEメールに添付を行うと約685KBになります)。
データフォルダ内では実際のKB数が、送信メールの作成画面には符号化されたKB数が表示されます。
2) デコレーションメールの場合は、本文中の挿入画像と合計したサイズになります。
3) 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
4) 添付データを含みません。

お知らせ ●Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

## ■Cメール

| | | |
|---|---|---|
| 新規作成 | 本文 | 全角50文字、半角100文字 |
| 受信 | 本文 | 全角50文字、半角100文字 |
| 受信ボックス | 保存件数 | 200件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 100件 |
| 送信ボックス | 保存件数 | 50件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 25件 |
| Cメールセンター | 保存件数 | 無制限 |
| | 保存期間 | Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで |

## ■アドレス帳

| | |
|---|---|
| 登録可能件数 | 1000件(1件につき、電話番号/Eメールアドレス各3件) |
| グループ数 | 20グループ |

## ■カメラ

| 有効画素数 | | 201万画素 | |
|---|---|---|---|
| ズーム | フォト | ケータイサイズ：120×160<br>壁紙(標準)　：240×320<br>壁紙(ワイド)　：240×432<br>0.3M　：640×480<br>1M　：1280×960<br>1.5M(ワイド)：1600×900<br>2M　：1600×1200 | 1～4.9倍<br>1～2.4倍<br>1～1.7倍<br>1～1.8倍<br>—<br>—<br>— |
| | ムービー | 高品質L　：176×144<br>ビデオQVGA　：320×240 | 1～4倍<br>1～2.4倍 |
| フォト | 撮影可能枚数[1] | ケータイサイズ：120×160<br>壁紙(標準)　：240×320<br>壁紙(ワイド)　：240×432<br>0.3M　：640×480<br>1M　：1280×960<br>(ファインモード)<br>(ノーマルモード)<br>(メールモード)<br>1.5M(ワイド)：1600×900<br>(ファインモード)<br>(ノーマルモード)<br>2M　：1600×1200<br>(ファインモード)<br>(ノーマルモード) | 約2000枚<br>約2000枚<br>約2000枚<br>約1159枚<br><br>約254枚<br>約404枚<br>約1109枚<br><br>約217枚<br>約340枚<br><br>約164枚<br>約254枚 |
| ムービー | 録画可能件数[2] | 高品質L　：176×144<br>ビデオQVGA　：320×240 | 約687件<br>約30分×1件 |

[1] 画像1枚あたりをケータイサイズが約9KB、壁紙(標準)が約25KB、壁紙(ワイド)が約34KB、0.3Mが約85KB、1M(ファインモード)が約397KB、1M(ノーマルモード)が約250KB、1M(メールモード)が約90KB、1.5M(ワイド)(ファインモード)が約465KB、1.5M(ワイド)(ノーマルモード)が約300KB、2M(ファインモード)が約617KB、2M(ノーマルモード)が約398KBで算出した平均的な枚数です。
[2] 1件あたりを高品質Lが約150KB、ビデオQVGAが約3MB(1分間)で算出した平均的な件数です。

●データフォルダ(本体)へは最大2000件まで保存できます。

## ■表示できる画像サイズ

| 画像種類 | データ種別 | サイズ(横×縦、ドット) |
|---|---|---|
| 待受画面 | フォト/ピクチャー | 240×368<br>240×432 |
| | フォト/ピクチャー(壁紙(ワイド)/0.3M/1M/1.5M(ワイド)/2M)<br>Flash® | 240×432 |
| | アニメ | 240×368<br>240×432 |
| 通常着信画面/メール通信画面/アドレス帳PHOTO/スケジュールの画像/アラームの画像/プロフィールの画像 | フォト/ピクチャー<br>アニメ<br>ムービー/EZムービー | 240×432 |
| サブディスプレイ | アニメ | 128×36 |

## ■データフォルダ

| 保存容量 | 最大105.0MBまたは2000件[1) ] |
|---|---|
| 再生できるデータ容量 | フォト/ピクチャー(拡張子jpg):最大1250KB[2)]<br>EZムービー/ボイス(拡張子amc)/テキスト(拡張子txt):最大512KB<br>EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3gp)/ケータイアレンジ:最大1.5MB<br>EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3g2)/vCard/vCalendar:最大105.0MB<br>着うたフル®:最大10MB<br>LISMO Music Storeで購入した着うたフル®/CD読み込みデータ:最大75MB<br>ビデオクリップ:最大30MB<br>Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/クーポン内容/メニューデータ/デコレーションエモジ/ラッピングメールデータ:最大100KB<br>マルチファイル/電子書籍:最大5MB<br>クーポン情報:最大1KB<br>vMessage/デコレーションエモジパック:最大150KB<br>Touch Messageのメッセージ/vNote:最大30KB<br>テンプレート(拡張子khm):最大140KB<br>災害時ナビデータ/地図データ:最大1.5MB<br>その他のデータ:最大300KB |
| Eメールの添付で受信できるデータ容量 | 最大500KB<br>Flash®データ、ラッピングメールデータ:最大100KB |
| データ転送モード(138ページ)またはシリアル転送で受信できるデータ容量 | 最大105.0MB[3)] |
| "メモリースティック　デュオ"から移動/コピーできるデータ容量 | 最大105.0MB[3)] |
| EZwebの情報サイトからダウンロードできるデータ容量 | フォト/ピクチャー(拡張子jpg):最大150KB<br>ピクチャー(拡張子bmp)/Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/クーポン内容/メニューデータ/デコレーションエモジ/ラッピングメールデータ[4)]:最大100KB<br>EZムービー/ボイス(拡張子amc):最大512KB<br>EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3gp/3g2)/マルチファイル/電子書籍/災害時ナビデータ/地図データ/ケータイアレンジ:最大1.5MB<br>着うたフル®:最大3MB<br>ビデオクリップ:最大10MB<br>プレイリスト[4)]:最大300KB<br>クーポン情報:最大1KB<br>テンプレート(拡張子khm):最大140KB<br>その他のデータ[4)]:最大150KB |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されるデータ容量 | 最大5MB(1番組あたり) |
| 店舗リーダー/ライターから保存できるデータ容量 | クーポン情報:1KB |
| Touch Messageで受信できるデータ容量 | 最大1.2MB |
| 赤外線通信で受信できるデータ容量 | 最大1.2MB |

1) 保存容量はEZアプリ(BREW®)との合計で最大105.0MBです。[Eメールフォルダ]には受信/送信メールを合わせて最大2000件まで保存できます。
2) 拡張子jpgのフォト/ピクチャーがDCF準拠した画像の場合、512KBを超えても再生されます。
3) 拡張子jpgのフォト/ピクチャー、拡張子3gp/3g2のEZムービー/着うた®/ボイス、マルチファイル/電子書籍は上記の再生できるデータ容量を超える場合、該当のフォルダへ格納され✕が表示されます。また、その他のデータは512KBを超える場合、[不明なデータ]フォルダに保存されます。
着うたフル®/ビデオクリップはデータの種類によっては不明なデータとして扱われることがあります。
4) プレイリスト、デコレーションエモジパック、ラッピングメールデータは最大容量を超える場合、[不明なデータ]フォルダに保存されます。

## ■“メモリースティック　デュオ”

| | |
|---|---|
| デジカメフォルダ | 最大9999件表示 |
| データフォルダ(M.S.) | 第一階層の各フォルダに最大2000件保存(著作権付きデータ1000件、著作権なしデータ1000件) |
| PCフォルダ | 最大1000件表示 |

“メモリースティック　デュオ”は、メディアによってクラスタサイズが異なります。4GB、2GB、1GB、512MB、256MBの“メモリースティック PRO デュオ”はクラスタサイズを32KBとして、128MB以下の“メモリースティック　デュオ”はクラスタサイズを16KBとして計算をしています。

●フォト　(単位:枚)

| 撮影サイズ / 容量 | ケータイサイズ[1] | 壁紙(標準)[1] | 壁紙(ワイド)[1] | 0.3M | 1M(ファイン) | 1M(ノーマル) | 1M(メール) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 約124518 | 約124518 | 約62259 | 約41505 | 約9577 | 約15564 | 約41505 |
| 2GB | 約62259 | 約62259 | 約31129 | 約20752 | 約4788 | 約7782 | 約20752 |
| 1GB | 約31129 | 約31129 | 約15564 | 約10375 | 約2394 | 約3891 | 約10375 |
| 512MB | 約15564 | 約15564 | 約7782 | 約5187 | 約1197 | 約1945 | 約5187 |
| 256MB | 約7782 | 約7782 | 約3891 | 約2593 | 約598 | 約972 | 約2593 |
| 128MB | 約7782 | 約3891 | 約2593 | 約1556 | 約310 | 約486 | 約1296 |
| 64MB | 約3891 | 約1945 | 約1296 | 約778 | 約154 | 約243 | 約647 |
| 32MB | 約1945 | 約972 | 約647 | 約388 | 約76 | 約121 | 約323 |
| 16MB | 約972 | 約486 | 約323 | 約193 | 約38 | 約60 | 約161 |
| 撮影サイズ/枚 | 約9KB | 約25KB | 約34KB | 約85KB | 約397KB | 約250KB | 約90KB |

[1] PCフォルダへの保存も含めた最大枚数です。フォトフォルダへの最大保存枚数は1000枚です。

| 撮影サイズ / 容量 | 1.5M(ワイド)(ファイン) | 1.5M(ワイド)(ノーマル) | 2M(ファイン) | 2M(ノーマル) |
|---|---|---|---|---|
| 4GB | 約8301 | 約12451 | 約6225 | 約9577 |
| 2GB | 約4150 | 約6225 | 約3112 | 約4788 |
| 1GB | 約2074 | 約3112 | 約1556 | 約2394 |
| 512MB | 約1037 | 約1556 | 約778 | 約1197 |
| 256MB | 約518 | 約778 | 約388 | 約598 |
| 128MB | 約259 | 約409 | 約199 | 約310 |
| 64MB | 約129 | 約204 | 約99 | 約154 |
| 32MB | 約64 | 約101 | 約49 | 約76 |
| 16MB | 約32 | 約50 | 約24 | 約38 |
| 撮影サイズ/枚 | 約465KB | 約300KB | 約617KB | 約398KB |

●ムービー　(単位：件)

| 録画モード / 容量 | 高品質L | ビデオQVGA |
|---|---|---|
| 4GB | 約24903 | 約30分×48本 |
| 2GB | 約12451 | 約30分×24本 |
| 1GB | 約6225 | 約30分×11本 |
| 512MB | 約3112 | 約30分×5本 |
| 256MB | 約1556 | 約30分×2本 |
| 128MB | 約778 | 約30分 |
| 64MB | 約388 | 約21分 |
| 32MB | 約193 | 約10分 |
| 16MB | 約96 | 約5分 |
| 録画サイズ/件 | 約150KB | 3MB(1分間) |

## ■EZweb

| | | |
|---|---|---|
| お気に入りリスト | タイトル | 全角50文字、半角100文字 |
| | 登録件数 | 100件 |
| | URLの最大入力数 | 半角1024文字 |
| | フォルダ名 | 全角14文字、半角28文字 |
| URLダイレクト入力 | URLの最大入力数 | 半角1000文字(http://やhttps://を含む) |
| 一発ジャンプ設定 | URLの最大入力数 | 半角1024文字 |
| 画面メモリスト | タイトル | 50文字 |
| | 登録件数 | 20件(もしくは合計150KBまで) |

## ■EZチャンネルプラス/EZチャンネル

| | | |
|---|---|---|
| EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されるデータ容量 | 登録番組データ | 最大5MB(1番組あたり) |
| Myチャンネル | 登録件数 | 最大16件(EZチャンネルの番組を最大3件含む) |

## ■EZムービー

| | EZムービー | | |
|---|---|---|---|
| | | ライブカメラ型 | オンデマンド型 |
| EZwebの情報サイトからダウンロードまたはストリーミング再生できるデータ容量 | 最大1.5MB | 最大1.5MB | 最大1.5MB |
| 再生サイズ(横×縦) | 96×80ドット<br>128×96ドット<br>176×144ドット<br>240×180ドット<br>320×240ドット | 128×96ドット<br>176×144ドット | 96×80ドット<br>128×96ドット<br>176×144ドット |
| 音量調節 | 0～5(6段階) | 0～5(6段階) | 0～5(6段階) |
| コンテンツ保存 | 保存許可のコンテンツのみ | － | 保存許可のコンテンツのみ |

## ■EZナビウォーク

| | | |
|---|---|---|
| Myスポット | 登録件数 | 30件 |
| | タイトル | 全角40文字、半角80文字 |

## ■記号一覧

●全角記号コード

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ␣ | 、 | 。 | ， | ． | ・ | ： | ； | ？ | ！ |
| ゛ | ゜ | ´ | ｀ | ¨ | ＾ | ￣ | ＿ | ヽ | ヾ |
| ゝ | ゞ | 〃 | 仝 | 々 | 〆 | 〇 | ー | ― | ‐ |
| ／ | ＼ | ～ | ‖ | ｜ | … | ‥ | ‘ | ’ | “ |
| ” | （ | ） | 〔 | 〕 | ［ | ］ | ｛ | ｝ | 〈 |
| 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | ＋ |
| － | ± | × | ÷ | ＝ | ≠ | ＜ | ＞ | ≦ | ≧ |
| ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ￥ | ＄ |
| ¢ | £ | ％ | ＃ | ＆ | ＊ | ＠ | § | ☆ | ★ |
| ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ |
| ▼ | ※ | 〒 | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 | ∈ | ∋ |
| ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | ∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ¬ | ⇒ |
| ⇔ | ∀ | ∃ | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ∇ | ≡ | ≒ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪ | ≫ | √ | ∽ | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | Å | ‰ |
| ♯ | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ | ◯ | ゐ | ゑ | ヰ |
| ヱ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι |
| Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ |
| Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ | δ | ε |
| ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
| π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | А |
| Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й |
| К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э |
| Ю | Я | а | б | в | г | д | е | ё | ж |
| з | и | й | к | л | м | н | о | п | р |
| с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ы | ь | э | ю | я | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ |
| └ | ├ | ┬ | ┤ | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ |
| ┛ | ┗ | ┣ | ┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ |
| ┷ | ┿ | ┝ | ┰ | ┥ | ┸ | ╂ | ① | ② | ③ |
| ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |
| ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | ㍉ | ㌔ | ㌢ |
| ㍍ | ㌘ | ㌧ | ㌃ | ㌶ | ㍑ | ㍗ | ㌍ | ㌦ | ㌣ |
| ㌫ | ㍊ | ㌻ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎎ | ㎏ | ㏄ | ㎡ |
| ㍻ | 〝 | 〟 | № | ㏍ | ℡ | ㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ |
| ㊨ | ㈱ | ㈲ | ㈹ | ㍾ | ㍽ | ㍼ | ≒ | ≡ | ∫ |
| ∮ | ∑ | √ | ⊥ | ∠ | ∟ | ⊿ | ∵ | ∩ | ∪ |

●半角記号コード


␣ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` { | } ~

付録

## ■絵文字一覧

□の絵文字は動く絵文字です。

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。
- 動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。
- [他社変換可能]カテゴリーの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。
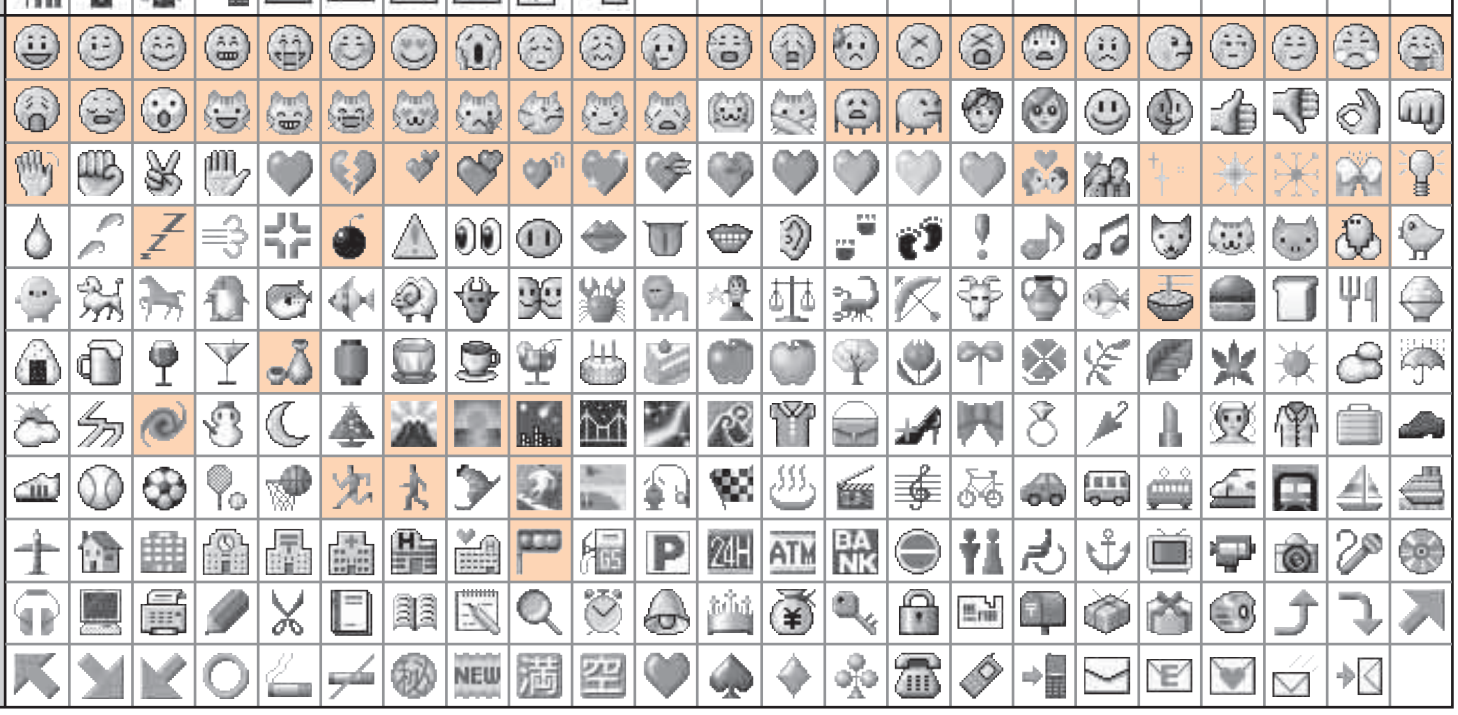
| | カテゴリー | 入力できる絵文字 |
|---|---|---|
| 0 | 履歴・ランキング | 最近入力された順、入力回数が高い絵文字順に表示されます。 |
| 1 | 顔・表情 |  |
| 2 | 気持ち・からだ |  |
| 3 | 生き物・星座 |  |
| 4 | 食べ物・飲み物 |  |
| 5 | 自然・季節 |  |
| 6 | ファッション・遊び |  |
| 7 | 乗物・建物・地図 |  |
| 8 | 道具 |  |
| 9 | 記号 |  |
| ＊ | 他社変換可能 |  |


付録

お知らせ ●他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。サイト内の[絵文字対応表]を選択すると対応表の確認ができます。
W53Sから：

パソコンから：http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

## ■グループ/分類アイコン一覧

■のアイコンは分類アイコン選択時のみ表示されます。
グループアイコンはアドレス帳で、分類アイコンはスケジュール/タスクリストで使用できます。



## ■定型文一覧

| | カテゴリー | | 定型文の内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有者情報[1]＆自由定型文 | 1 | TEL＋（電話番号）[2] |
| | | 2 | (マイアドレス)[3] |
| | | 3 | @ezweb.ne.jp |
| | | 4～0：自由定型文 | |
| 2 | インターネット | 1 | @ezweb.ne.jp |
| | | 2 | .dion.ne.jp |
| | | 3 | http://www. |
| | | 4 | .co.jp |
| | | 5 | .ne.jp |
| | | 6 | .ac.jp |
| | | 7 | .or.jp |
| | | 8 | .com |
| | | 9 | .net |
| | | 0 | http://m.sonyericsson.co.jp/ |
| 3 | あいさつ | 1 | おはようございます |
| | | 2 | こんにちは |
| | | 3 | こんばんは |
| | | 4 | おやすみなさい |
| | | 5 | お世話になっております |
| | | 6 | お疲れ様です |
| | | 7 | お久しぶりです |
| | | 8 | お元気ですか |
| | | 9 | よろしくお願い致します |
| | | 0 | 失礼します |
| 4 | ビジネス | 1 | 電話下さい |
| | | 2 | 遅れます |
| | | 3 | 変更します |
| | | 4 | 中止です |
| | | 5 | 時間です |
| | | 6 | 留守電あり |
| | | 7 | 会社 |
| | | 8 | 至急！ |
| | | 9 | FAXあり |
| | | 0 | E-mailあり |

| | カテゴリー | | 定型文の内容 |
|---|---|---|---|
| 5 | プライベート | 1 | 待ってて！ |
| | | 2 | 何してるの？ |
| | | 3 | どこにいるの？ |
| | | 4 | 今忙しい |
| | | 5 | 遊びに行こう |
| | | 6 | 先に帰ります |
| | | 7 | 集合！ |
| | | 8 | 迎えに来て！ |
| | | 9 | 自宅 |
| | | 0 | 学校 |
| 6 | 返事 | 1 | OKです |
| | | 2 | NGです |
| | | 3 | ごめんなさい |
| | | 4 | ありがとう |
| | | 5 | 今はわかりません |
| | | 6 | まかせて！ |
| | | 7 | おまかせします！ |
| | | 8 | 残念です |
| | | 9 | 了解です |
| | | 0 | 行くよ |
| 7 | 自由定型文 | 1～0：自由定型文 | |

[1]「所有者情報」カテゴリーのご自分の電話番号、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。
[2] ご契約されたW53Sの電話番号が自動的に登録されます。
[3] Eメール、EZwebの初期設定で取得したEメールアドレスは自動的に登録されます（45ページ）。
また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登録されます（89ページ）。

付録

## ■顔文字一覧

●カテゴリー一覧

| カテゴリー | 顔文字 | カテゴリー | 顔文字 | カテゴリー | 顔文字 | カテゴリー | 顔文字 | カテゴリー | 顔文字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①笑い | (^o^) | ②怒り | (`ε´) | ④泣き | (/_;) | ⑥汗 | (-_-; | ⑧照れ | (≧▽≦)/ |
| | (^0^) | | :-< | | (;0;) | | (-_-;) | | (≧▽≦)ゞ |
| | (^.^) | | (ノ>д<)ノ | | (;_;) | | (-o-; | | (o≧▽≦)o |
| | (^-^) | | (--)(__) | | (´Д`) | | (;¬_¬) | | o(≧▽≦o) |
| | (^0^) | | (-.-)y-~ | | (;_ | | ^^; | ⑨困った | (>_<) |
| | )^o^( | | *￣0￣)ノ | | (;_; | ⑦挨拶 | (^^)/ | | (+_+) |
| | =^ェ^= | | (￣^￣)y-~~ | | o(T□T)o | | (^_^)/ | | (+o+) |
| | (^^) | | ＼(-_-) | | ('_') | | (^o^)/ | | (#+_+) |
| | (^_^) | ③喜び | (^0^)v | | (T_T)＼(-_-) | | m(__)m | | (x_x;) |
| | (^◇^) | | v(^-^)v | ⑤驚き | (°_°) | | (^0^)/ | | (>人<) |
| | (^u^) | | p(^^)q | | (?д?) | | (^-^)/ | | (´・ω・`) |
| | (^v^) | | (^_^)v | | (*_*) | | _(_^_)_ | | (>ε<) |
| | (`▽´) | | o(^^)o | | (@_@;) | | (^_^)/~ | | (￣ω￣) |
| | (o^v^o) | | o(^o^)o | | (?_?) | | (__) | | (>.<)y-~ |
| | ^/^ | | v(^^)v | | (*_*; | | (^^)/~~~ | | ┐(´〜`;)┌ |
| | >^_^< | | o(^-^)o | | (@_@) | | (^-^)ノ~~ | | (._.) |
| | (^0_0^) | | (^-^)b | | (;□;)!! | | _(._.)_ | ⓪その他 | φ(..) |
| | 8-> | | Chu!(^3^)-☆ | | (@д@) | | (^0^)/ | | ★彡 |
| | (^○^) | | p(^-^)q | | (ノ°0°)ノ | | (^.^)/~~~ | | (-_-)zzz |
| | (o・v・o) | | ＼(^0^)／ | | (☆o☆) | | (;_;)/~~~ | | ()<< |
| | :-> | | ＼(~o~)／ | | (◎o◎) | | <m(__)m> | | ヽ(´ー`)ノ |
| | (^ε^) | | o(^ワ^)o | | (￣□￣;)!! | | (^o^)//"""""""" | | :-* |
| | (o^-^o) | | (o^-' )b | | (¥△¥;) | ⑧照れ | (^^ゞ | | (o_ _)o |
| | :-) | | (￣▽￣)V | | (●д●) | | (#^.^#) | | (u_u)o〃 |
| | (o`∀´o) | | ＼(~δ~)／ | | ＼(ΘoΘ)ノ | | (*^.^*) | | (..) |
| | :) | | ヽ(´▽`)ノ | | ι(◎д◎)ノヾ | | (^_-) | | (-.-)Zzz |
| | <^!^> | | ヾ(^_^) | ⑥汗 | (^^; | | (*^o^*) | | (ρ__—)o |
| | (￣▽￣) | | ♪d(⌒○⌒)b♪ | | (^-^;) | | (*^_^*) | | (^・^)Chu♪ |
| | (￣ー￣) | | (^^)v | | (^_^;) | | (*^^*) | | (￣〜￣)ξ |
| ②怒り | (-_-メ) | | ヘ(^-^)メ(^o^)ノ | | (^o^; | | (*^o^*)/~ | | (^^)／▽☆▽＼(^^) |
| | (>д<) | ④泣き | (ToT) | | (^-^; | | 8(*^^*)8 | | ε=┏(;￣▽￣)┛ |
| | (/--)/ | | (T_T) | | (^.^; | | (*´▽`*) | | |
| | (-_-#) | | (:_;) | | ^_^; | | (*^□^*) | | |
| | (`□´) | | (T.T) | | (;^_^A | | (*^▽^*) | | |
| | (-_-) | | (T^T) | | σ(^_^;)? | | (●^o^●) | | |
| | (-.-) | | (;_:) | | f^_^; | | (≧ε≦) | | |

●よみ一覧

| よみ | 顔文字 | よみ | 顔文字 | よみ | 顔文字 | よみ | 顔文字 | よみ | 顔文字 | よみ | 顔文字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいたっ | (>_<) | がーん | (￣□￣;)!! | かお[1] | (￣ω￣) | たのしい | (^o^) | にやり | (￣ー￣) | ぺこり | _(_^_)_ |
| あくび | ＼(~o~)／ | | (;□;)!! | | (o・v・o) | | (^^) | ねてる | (-_-)zzz | ほーい | (^0^) |
| | ＼(ΘoΘ)ノ | | (●д●) | | (￣▽￣) | | (*^.^*) | はーい | (^-^)/ | | (^0^)/ |
| あせ | (^_^;) | かお[1] | m(__)m | | (° _° ) | | (^-^;) | ばいばい | (^^)/~~~ | ほし | (☆o☆) |
| | ^_^; | | (^0^) | | (x_x;) | たら | (-o-; | | (^_^)/~ | ぽりぽり | (^^ゞ |
| | (^^; | | o(^-^)o | | ^/^ | ちゅっ | (^・^)Chu♪ | | (*^o^*)/~ | | f^_^; |
| | (-_-; | | (*_*) | | (^0_0^) | | Chu!(^3^)-☆ | | (;_;)/~~~ | むにゃむにゃ | (￣～￣)ξ |
| | (;^_^A | | (^_^;) | | (..) | | (^ε^) | | (^.^)/~~~ | めがね | (@_@) |
| あら | (/--)/ | | (^o^) | かんぱい | (^^)／▽☆▽＼(^^) | つっこみ | ヾ(^_^) | はずかしい | (o^-^o) | めもめも | φ(..) |
| いっぷく | (-.-)y-~ | | (T_T) | きす | :-* | てれ | (*^^*) | | (*^^*) | よしよし | (T_T)＼(-_-) |
| | (>.<)y-~ | | (>_<) | きゃー | o(≧▽≦o) | どきっ | (◎o◎) | ぱちぱち | (^o^)//"""""""" | らじゃ | (^^ゞ |
| | (￣^￣)y-~~ | | (ToT) | | (o≧▽≦)o | どてっ | (o_ _)o | ばんざい | ＼(^0^)／ | | (≧▽≦)ゞ |
| うぃんく | (^_-) | | (●^o^●) | きゃはは | (≧▽≦)/ | ながれぼし | ★彡 | | ＼(~o~)／ | りょうかい | (^^ゞ |
| うーん | (#+_+) | | (^_^) | ぐー | (o^-' )b | なく | (T_T) | びくっ | (*_*) | | (≧▽≦)ゞ |
| うひょひょ | (o`∀´o) | | )^o^( | | (^-^)b | | (;_;) | | (@_@) | わーい | (^0^) |
| | (`∇´) | | (-_-;) | ぐーぐー | (-.-)Zzz | | (T.T) | | (+_+) | | (^u^) |
| うん | (--)(__) | | (;_;) | くすん | (;_ | | (T^T) | | (*_*; | | (^o^) |
| えーん | (ToT) | | (@_@) | くたばる | (>_<) | なぜ | (?_?) | ひやあせ | (^o^; | | (^v^) |
| えっ | (@_@;) | | (^_-) | | (*_*) | | (?д?) | | (^-^; | | (●^o^●) |
| | (@д@) | | (+_+) | | (+_+) | にげろー | ε=┏(;￣▽￣)┛ | | (^-^;) | | )^o^( |
| えと | (+o+) | | (^^) | さあ | ┐(´～`;)┌ | にこにこ | (^o^) | | (^.^; | | ＼(^0^)／ |
| えへへ | (o^v^o) | | (-_-) | さかな | ()<< | | (*^_^*) | ふぁいと | p(^^)q | | ♪d(⌒○⌒)b♪ |
| おいおい | ヾ(^_^) | | ^_^; | さざえ | 8(*^^*)8 | | (^_^) | | p(^-^)q | | (^○^) |
| おお | (ノ°0°)ノ | | >^_^< | じーっ | (;¬_¬) | | (*^▽^*) | ぶい | (^^)v | | o(^ヮ^)o |
| おーい | (^0^)/ | | (._.) | しくしく | (T_T) | | (*^o^*) | | (^_^)v | | (*^□^*) |
| | (^o^)/ | | ^^; | | (;_;) | | (o^-^o) | | (￣▽￣)v | | ヽ(´▽`)ノ |
| | (^^)/ | | (__) | | (;0;) | | (^.^) | | v(^^)v | | (*´▽`*) |
| | (^_^)/ | | (>ε<) | | (:_;) | | (=^_^=) | | v(^-^)v | | (^◇^) |
| おこる | (>_<) | | (>д<) | | (;_:) | | =^ェ^= | | (^0^)v | わーん | o(T□T)o |
| | (-_-#) | | (-.-) | | ('_') | | 8-> | ふっ | ヽ(´ー`)ノ | わくわく | o(^-^)o |
| | (-_-メ) | | (^.^) | | (;_; | | (#^.^#) | ぷんぷん | :-< | | o(^^)o |
| | (`ε´) | | (o^-^o) | | (/_;) | | <^!^> | ぺこり | m(__)m | | o(^o^)o |
| おねがい | (>人<) | | (´・ω・`) | じと | (-.-) | | :) | | (__) | わたしかな | σ(^_^;)? |
| おりゃ | (ノ>д<)ノ | | _(._.)_ | すみません | m(__)m | | :-) | | _(._.)_ | | |
| | (ノ°0°)ノ | | (´Д`) | たのしい | (^-^) | | :-> | | <m(__)m> | | |

[1] [かお]以外は、予測変換入力時のみ表示されます。

# EZナビウォーク「声de入力」で入力できる言いかた

## ■「声で乗換検索」で入力できる言いかた

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

表中の[ ]部分は省略可能です。

| 出発駅・到着駅 | 時　間 | アクション |
|---|---|---|
| 出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで] | [今<br>今から<br>すぐ<br>すぐに<br>今すぐ<br>今すぐに<br>これから<br>今日これから] | [出発<br>発<br>到着<br>着] |

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索

「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

表中の[ ]部分は省略可能です。

| 出発駅・到着駅 | 日にち | 時　間 | アクション |
|---|---|---|---|
| 出発駅名[駅]<br>から<br>到着駅名[駅]<br>[まで] | [今日<br>明日<br>明後日<br>～月[の]～日<br>今月[の]～日<br>来月[の]～日<br>再来月[の]～日] [の] | [午前<br>午後<br>朝[の]<br>昼[の]<br>夕方[の]<br>夜[の]] ～時[1] [～分<br>ちょうど<br>半] [に<br>頃<br>頃に<br>から<br>までに] | [出発<br>発<br>到着<br>着] |
| | | 正午 [に<br>頃<br>頃に<br>から<br>までに] | |
| | | ～分後<br>～時間後<br>～時間30分後<br>～時間半後 [に<br>の] | |

[1] 時刻(～時)を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索

「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発電車/最終電車を検索をする場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

表中の[ ]部分は省略可能です。

| 出発駅・到着駅 | 日にち | アクション |
|---|---|---|
| 出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで] | [今日<br>明日<br>明後日<br>～月[の]～日<br>今月[の]～日<br>来月[の]～日<br>再来月[の]～日] [の] | 始発<br>終電<br>最終 |

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索

「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

## ■「声で地図検索」「目的地を検索する」で入力できる言いかた

(1) 住所で探す：住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例：東京都千代田区飯田橋3-10-10)。

※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例：千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す：電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す：店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります(例：ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))。

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ　②飯田橋にあるコンビニ　③飯田橋　コンビニ

(4) 駅/空港で探す：駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。

※路線名は付けないで発声してください(「JR新宿駅」は認識されません)。

※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。

※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は将来的に予告なく変更される場合があります。

# 索引

## 記号・数字・アルファベット

## あ行

## か行



## さ行

## た行

## な行



## は行

## ま行



## や行



## ら行



## わ行

## EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリ」といいます）は、KDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下、「弊社」といいます）が提供する『EZニュースフラッシュ』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器（以下、「本au端末」といいます）に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ（以下、「本コンテンツ」といいます）を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**利用契約**

1. 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
2. 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
3. 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
4. お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約（以下「本アプリ利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
10. 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## 絵しゃべりメール 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社（以下、当社といいます）が提供する『絵しゃべりメール』（以下、本サービスといいます）を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

1. 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末（但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます）を使用し、本サービス用サーバ（以下、本サーバといいます）に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー（以下、本ムービーといいます）を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL（以下、ダウンロード用URLといいます）をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
2. 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料（以下、本サービス利用料といいます）が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声（以下、有料素材といいます）を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料（以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます）が必要になります。
3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約（以下、本利用契約といいます）が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
4. 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます（au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです）。
5. 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
6. 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
7. ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
8. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された

日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。

9. お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
   ①本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
   ②本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
   ①当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
   ②第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
   ③法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
   ④不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメール等で送信・公開する行為。
   ⑤選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
   ⑥当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
   ⑦上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
   ⑧本サービス提供上の妨害となる行為。
   ⑨当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
   ①本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
   ②火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
   ③その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## METAL GEAR SOLID MOBILE TRIAL VERSION 利用許諾契約

このEZアプリ（BREW®）は無料で利用可能なサービスです。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**利用契約**

お客さまが株式会社コナミデジタルエンタテインメント{連絡先：0570-086-573、hot-line@j.konami.net}（以下「当社」といいます）が提供する「METAL GEAR SOLID MOBILE TRIAL VERSION」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは体験版です。画面･操作等は、実際の製品版とは異なることがあります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリセットされたEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
6. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
7. 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様へ損害を被った場合、お客様は、直接かつ現実に発生した通常損害に限り、当社に賠償を求めることができるものとします。ただし、その賠償額は、当社の故意または重大な過失に基づく場合を除き、本アプリケーションの利用料金相当額を上限とします。
8. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

**【個人情報について】**

1. 当社が本アプリケーションを提供するにあたり、お客さまから個人情報を取得した場合、当社は、当該個人情報を法律その他の規定に基づき厳重に保管、管理し、適切に取扱い、お客さまの同意がある場合を除き、第三者に開示いたしません。但し、以下の場合はこの限りではありません。
   - あらかじめ当社との間で秘密保持契約を締結している当社業務提携先・業務委託先・関係会社に必要な限度において開示する場合
   - 法令に基づき当社が開示を求められた場合
   - 裁判所等から開示を求められた場合
2. 当社は、お客さまから取得した個人情報を、本アプリケーションの提供、本アプリケーションの向上・改善、本アプリケーションの情報の送付、ご質問の受付・回答、個人認証のために使用させていただき、それ以外の目的のために利用いたしません。
3. 前記目的の範囲を超えて個人情報を利用する必要が生じた場合、当社は利用に先立って、新たな目的をお客さまにご連絡し同意を得るものとします。但し、個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成する場合は、この限りではありません。
4. 本アプリケーションを通じてお客さまから取得した個人情報について、お客さまが照会、修正、利用停止、削除をご希望される場合、できる限り速やかに対応いたします。

―以　上―

## 私のハッピーマナーブック（体験版）利用許諾契約

このEZアプリ（BREW®）は無料アプリケーションです。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**利用契約**

お客様が株式会社タイトー＜連絡先：0120-57-0788/brew_manakyo@taito.co.jp＞（以下「当社」といいます）が提供する『私のハッピーマナーブック（体験版）』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは再ダウンロードされる際、別途通信料がかかります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権を含み一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客様は、本アプリケーションをインストールされている「W53S」端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
5. 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社は、提供する情報について、その完全性、正確性等いかなる保証をも行いません。
9. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## ウォーニングマンワリカン電卓 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**利用契約**

お客さまがソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社｛連絡先：0466-31-2516（携帯／PHSから）、0570-00-2516（ナビダイヤル）、inquiry@sonyericssonmobile.jp（E-mail）｝（以下「当社」と言います）が提供する『ウォーニングマンワリカン電卓』（以下「本アプリケーション」と言います）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを搭載したEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
5. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
6. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
7. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
8. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## Myスケジュール 利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリケーション」といいます）は、KDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下、「当社」といいます）が提供する『Myスケジュール』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器（以下、「本端末」といいます）に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等（以下、「本コンテンツ」といいます）を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**利用契約**

1. 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約（以下「本アプリケーション利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については この限りではありません。
9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**使用許諾契約**

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZテレビ番組ガイド』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
2. 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ（BREW®）対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
3. 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
4. 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
5. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
6. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
7. 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
8. 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
9. お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
10. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
11. 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## バーコードリーダー＆メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**利用契約**

お客さまがKDDI 株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する「バーコードリーダー＆メーカー」（以下「本アプリケーション」といいます）をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書（以下「本利用契約」）の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者（以下「本アプリケーションの権利者」といいます）に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社（本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第（12）条まで同じ。）は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

12. お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Ｅメールアドレスその他の個人情報をＱＲコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
14. 第（8）条から第（13）条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

—以　上—

## おこづかい日記 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

**利用契約**

お客さまがソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社｛連絡先：0466-31-2516（携帯/PHSから）、0570-00-2516（ナビダイヤル）、inquiry@sonyericssonmobile.jp（E-mail）｝（以下「当社」と言います）が提供する『おこづかい日記』（以下「本アプリケーション」と言います）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

**利用契約**

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先：0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay』アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay』をEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

**利用契約**

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については この限りではありません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## EZ助手席ナビ アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

**利用許諾契約**

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。
なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

## 災害時ナビ 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必読)

**利用契約**

お客様がKDDI株式会社{連絡先：au電話から157}(以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
3. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
4. お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
10. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

# 安心ナビ利用規約

**【サービス内容】**

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。
   (1) 安心ナビ位置確認 ： 次の２つの機能を利用することができます。
      ① いつでも位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているものに限ります。以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能
      ② 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
   (2) 安心ナビエリア通知 ： 被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。
3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、いつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として１ヶ月分の額を弊社にお支払いいただきます。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

**【利用契約の締結等】**

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。
   (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
   (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
   (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
   (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
3. お客様が本利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
   (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
   (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第１号、第２号、第４号又は第５号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
   (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
   (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
   (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

**【知的財産権/個人情報】**

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

（1）安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
（2）弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

**【注意事項・お客様の義務】**

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

（1）検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
（2）被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
（3）検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
（4）被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
（5）検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
（6）検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
（7）検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
（8）検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
（9）検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
（10）その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
（11）安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
（12）法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
（13）安心ナビを営利目的で利用しないこと。
（14）利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。

（1）悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
（2）被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
（3）被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
（4）被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

**【サービスの中止及び中断】**

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

**【免責事項】**

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

**【通信料】**

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

**【変更】**

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

—以　上—

### 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。

  ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
  - 電源が入っていない
  - 圏外または電波の届かない場所にある
  - 通話中やEZWebご利用中等、待ち受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリやすべての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

**[安心ナビ位置確認](いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意**

- 以下の場合に、[安心ナビ位置確認]アプリが自動的に起動されます。
  ①他のau電話から、お客様を[いつでも位置確認]のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、[いつでも位置確認]を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの[いつでも位置確認]パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が[安心ナビ]の[設定]メニューで[応答設定]を[自動(確認なし)]と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には[自動(確認なし)]に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ①お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③お客様が位置確認を依頼した相手au電話の[応答設定]が[拒否]に設定されている場合、または[応答設定]が[手動(確認あり)]に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- [いつでも位置確認]の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合
  (削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)
  ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

**[安心ナビ位置確認](位置確認メール)をお使いいただく際のご注意**

- 以下の場合に、[安心ナビ位置確認]アプリが自動的に起動されます。
  ①他のau電話から、[位置確認メール]を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ①お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

**[安心ナビエリア通知]をお使いいただく際のご注意**

- 以下の場合に、[安心ナビエリア通知]アプリが自動的に起動されます。
  ①お客様のau電話で[安心ナビエリア通知]のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- [安心ナビエリア通知]アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- [安心ナビエリア通知]の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合
  (削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ ●[安心ナビ位置確認]、[安心ナビエリア通知]の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.
Copyright © 2001-2005 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2007年5月現在)。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。
  U.S law and international agreements currently prohibit export of device' s browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)
- BREW®およびBREW® に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
  BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- 本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。
  Fugue © 1999-2006 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.
- IrDA Protocol Stack「DeepCore®3.0」© ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.
- QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
  Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

- Powered by JBlend™ Copyright 1997-2007 Aplix Corporation. All rights reserved.
  JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。Copyright © 2003-2007 ACCESS CO., LTD.
  本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。Copyright © 2004-2007 ACCESS CO., LTD.
  本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Clientを搭載しています。
  Copyright © 2004-2007 ACCESS CO., LTD.
  ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。
  Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain
- まちうけ文庫、待受ピクチャーギャラリーはソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- 「＋JOG」「Style-Up」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- デコ絵つくーる™は、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- "POBox"、"POBox Pro"はソニー株式会社の商標です。
- "POBox"はソニーコンピュータサイエンス研究所（株）で開発された技術です。
- "メモリースティック"、"メモリースティック　デュオ"、"マジックゲート メモリースティック　デュオ"、"メモリースティック PRO デュオ"、"マジックゲート"、「MEMORY STICK」「MEMORY STICK DUO」「MAGICGATE」は、ソニー株式会社の商標です。
- うたとも®は株式会社レーベルゲートの商標または登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
  Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- 「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 当製品には、イーソル株式会社のPrFILE® for Memory Stickが搭載されています。
- DBEX™[DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC（ダイマジック社）独自の再生帯域拡大技術の商標です。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.

  Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。
  Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

au by KDDI

# W53S クイックガイド

**お問い合わせ先番号**
auお客様センター(総合案内)
一般電話からは
フリーコール **0077-7-111**
(通話料無料)
au電話からは
**局番なしの157番**
(通話料無料)

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

## アドレス帳から電話をかける

1. [アドレス帳キー](アドレス帳)を押す
2. [十字キー]と[■]でアドレス帳を選択
3. [↑↓]で電話番号にカーソルを移動し、[発信キー]を押す

### アドレス帳を登録するには

1. [アドレス帳キー](アドレス帳)を1秒以上押す
2. [十字キー]と[■]で各項目を選択し、内容を入力
3. [アプリ](完了)を押す



## Eメールを送信する

1. [メールキー](メール)を押す
2. [↑↓]と[■]で[新規作成]を選択
3. [↑↓]と[■]で To (宛先)/Sub(件名)/[本文アイコン](本文)を選択し、内容を入力
4. [アプリ](送信)を押す

### データを添付するには

1. 送信メール作成画面で[↑↓]と[■]で[添付アイコン](添付/ラッピング)を選択
2. 添付データを指定

### 受信メールを見るには

1. [メールキー](メール)を押す
2. [↑↓]と[■]で[受信ボックス]→フォルダ→メールを選択



## Cメールを送信する

1. [メールキー](メール)を1秒以上押す
2. [↑↓]と[■]で[新規作成]を選択
3. 本文を入力し、[■](確定)を押す
4. [アプリ](送信)を押す
5. [↑↓]と[■]で電話番号の入力方法を選択
6. 電話番号を入力し、[■](選択)を押す

### 受信メールを見るには

1. [メールキー](メール)を1秒以上押す
2. [↑↓]と[■]で[受信ボックス]→メールを選択



## フォトを撮影する

1. [カメラキー](カメラキー)を押す
2. [メールキー](サイズ)を押し、撮影サイズを切り替え
3. 画面に被写体を表示し、[E](AFロック)を押す
4. [■](撮影)を押す
5. [■](保存)を押す

## ムービーを録画する

1. [カメラキー](カメラキー)を1秒以上押す
2. 画面に被写体を表示し、[カメラキー](カメラキー)を押す
3. 録画時間経過、または[カメラキー](カメラキー)を押す
4. [■](保存)を押す



## スケジュールを登録する

1. [↑]を1秒以上押す
2. [アプリ](新規)を押す
3. [↑↓]と[■]で各項目を選択し、内容を入力
4. [アプリ](完了)を押す

## カレンダーを表示する

1. [↑]を1秒以上押す



## マナーモードを設定する

1. [マナー]を押す
2. [↑↓]と[■]でモードを選択

### マナーモードを解除するには

1. [マナー]を1秒以上押す

## au Music Playerを利用する

1. [■](メニュー)を押す
2. [↑↓]と[■]で[au Music Player]→[ライブラリ]→[全曲一覧]を選択
3. [■](選択)を押す



### BGM再生にするには

1. プレイヤー画面表示中に[0]を押す

### 再生中の主な操作

[◀]/[▶]:頭出し
[◀](1秒以上)/[▶](1秒以上):巻き戻し/早送り
[■]:一時停止/再生
[↑↓]/[サイドキー]:音量調節
[終話キー]:au Music Playerを終了



キリトリ線

## 遠隔ロックの設定をする

1. ▬を押す
2. ▲▼と▬で[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]→[遠隔ロック]を選択
3. ロックNo.を入力
4. 各項目を設定

## 登録した電話から遠隔ロックをかける

1. 設定した動作条件(指定時間、着信回数、発信元)でW53Sに電話をかける



## auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

au電話から
　局番なしの113　(通話料無料)
au以外の携帯電話、一般電話から
　フリーコール 0077-7-113　(通話料無料)
　　　　　　　(受付時間：24時間)
音声ガイダンスに従って手続きをしてください。

## MyKDDIで遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI(http://my.kddi.com/)に接続し、画面の指示に従って手続きをしてください。
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。



## 防犯ブザーの設定をする

1. ▬を押す
2. ▲▼と▬で[機能/設定]→[音設定]→[防犯ブザー]→[ON]を選択

### 防犯ブザーを鳴らすには

1. 待受画面で#(ブザー)を1秒以上押す

### 防犯ブザーを止めるには

1. 防犯ブザー鳴動中にロックNo.を入力



## EZ FeliCaを利用する

1. ▬(メニュー)を押す
2. ▲▼と▬で[EZ FeliCaニュー]を選択

### FeliCaロックをかける

1. ▬(メニュー)を押す
2. ▲▼と▬で[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]→[FeliCaロック]を選択
3. ロックNo.を入力
4. 各項目を設定
5. アプリ(完了)を押す



## PCサイトビューアーを起動する

1. ▬(メニュー)を押す
2. ▲▼と▬で[PCサイトビューアー]を選択
3. アプリ(OK)を押す
4. ▲▼と▬で[トップページ]を選択

### 主な操作

◀▶：画面をスクロール
▲▼/◆：カーソルを移動/項目を選択/画面をスクロール
▬：リンクを選択/項目を選択
1：表示モードを切り替え
2：お気に入りの一覧を表示
3：アクセス履歴の一覧を表示
6：URL入力画面を表示
0：通常表示/全画面表示を切り替え
PWR：PCサイトビューアーを終了



# auネットワークサービス

## お留守番サービス

### お留守番サービス総合案内

1. [141]をダイヤル
2. ペアを押す

### サービスを開始するには

1. [1411]/[1413]をダイヤル
2. ペアを押す

### サービスを停止するには

1. [1410]をダイヤル
2. ペアを押す



## 着信転送サービス

### 電話を転送するには

1. 転送の種類をダイヤルする
   [1422]：無応答転送
   [1423]：話中転送
   [1424]：フル転送
   [1425]：選択転送
2. 転送先電話番号を入力→ペア→PWR

### かかってきた電話を転送するには

1. 着信中に📖(機能)→#

### 転送を停止するには

1. [1420]をダイヤル→ペア→PWR



詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。
<アクセス方法>
E(EZ)→ Ｚ (EZweb)
→[トップメニュー]
→[auお客さまサポート]→[調べる]
→[オンラインマニュアル]

キリトリ線

# 区点コード表

| 区点 1〜3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | 、 | 。 | ， | ． | ・ | ： | ； | ？ |
| 011 | ！ | ゛ | ゜ | ´ | ｀ | ¨ | ＾ | ￣ | ＿ | ヽ |
| 012 | ヾ | ゝ | ゞ | 〃 | 仝 | 々 | 〆 | 〇 | ー | ― |
| 013 | ‐ | ／ | ＼ | ～ | ∥ | ｜ | … | ‥ | ‘ | ’ |
| 014 | “ | ” | （ | ） | 〔 | 〕 | ［ | ］ | ｛ | ｝ |
| 015 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 |
| 016 | ＋ | － | ± | × | ÷ | ＝ | ≠ | ＜ | ＞ | ≦ |
| 017 | ≧ | ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ￥ |
| 018 | ＄ | ¢ | £ | ％ | ＃ | ＆ | ＊ | ＠ | § | ☆ |
| 019 | ★ | ○ | ● | ◎ | ◇ | | | | | |
| 020 | | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | ▼ | ※ | 〒 |
| 021 | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 | | | | | |
| 022 | | | | | | | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ |
| 023 | ⊂ | ⊃ | ∪ | ∩ | | | | | | |
| 024 | | | ∧ | ∨ | ¬ | ⇒ | ⇔ | ∀ | ∃ | |
| 026 | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ∇ | ≡ | ≒ | ≪ | ≫ | √ |
| 027 | ∽ | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | | | | | |
| 028 | | | Å | ‰ | ♯ | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ |
| 029 | | | | | ◯ | | | | | |
| 031 | | | | | | | ０ | １ | ２ | ３ |
| 032 | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | | | | |
| 033 | | | | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ |
| 034 | Ｈ | Ｉ | Ｊ | Ｋ | Ｌ | Ｍ | Ｎ | Ｏ | Ｐ | Ｑ |
| 035 | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ | Ｖ | Ｗ | Ｘ | Ｙ | Ｚ | |
| 036 | | | | | | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
| 037 | ｆ | ｇ | ｈ | ｉ | ｊ | ｋ | ｌ | ｍ | ｎ | ｏ |
| 038 | ｐ | ｑ | ｒ | ｓ | ｔ | ｕ | ｖ | ｗ | ｘ | ｙ |
| 039 | ｚ | | | | | | | | | |
| 040 | | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ |
| 041 | お | か | が | き | ぎ | く | ぐ | け | げ | こ |
| 042 | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ |
| 043 | ぞ | た | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で |
| 044 | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は | ば | ぱ |
| 045 | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ |
| 046 | ぼ | ぽ | ま | み | む | め | も | ゃ | や | ゅ |
| 047 | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ |
| 048 | ゐ | ゑ | を | ん | | | | | | |
| 050 | | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ |
| 051 | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | グ | ケ | ゲ | コ |
| 052 | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ |
| 053 | ゾ | タ | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ |
| 054 | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | バ | パ |
| 055 | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ |
| 056 | ボ | ポ | マ | ミ | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ |
| 057 | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ |
| 058 | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | | | |
| 060 | | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι |
| 061 | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ |
| 062 | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | | | | | |
| 063 | | | | α | β | γ | δ | ε | ζ | η |
| 064 | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ |
| 065 | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | | | |
| 070 | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З |
| 071 | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С |
| 072 | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы |
| 073 | Ь | Э | Ю | Я | | | | | | |
| 074 | | | | | | | | | | а |
| 075 | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й |
| 076 | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у |
| 077 | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э |
| 078 | ю | я | | | | | | | | |
| 080 | | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ |
| 081 | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | ┛ | ┗ | ┣ | ┳ |
| 082 | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | ┝ | ┰ |
| 083 | ┥ | ┸ | ╂ | | | | | | | |

| 区点 1〜3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 |  |  |  |  | | | | | | |
| 130 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 131 | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ |
| 132 | ⑳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ |
| 133 | Ⅹ | | ㍉ | ㌔ | ㌢ | ㍍ | ㌘ | ㌧ | ㌃ | ㌶ |
| 134 | ㍑ | ㍗ | ㌍ | ㌦ | ㌣ | ㌫ | ㍊ | ㌻ | ㎜ | ㎝ |
| 135 | ㎞ | ㎎ | ㎏ | ㏄ | ㎡ | | | | | |
| 136 | | | | ㍻ | 〝 | 〟 | № | ㏍ | ℡ | ㊤ |
| 137 | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㈱ | ㈲ | ㈹ | ㍾ | ㍽ | ㍼ |
| 138 | ≒ | ≡ | ∫ | ∮ | ∑ | √ | ⊥ | ∠ | ∟ | ⊿ |
| 139 | ∵ | ∩ | ∪ | | | | | | | |
| | | | | | あ | | | | | |
| 160 | | 亜 | 唖 | 娃 | 阿 | 哀 | 愛 | 挨 | 姶 | 逢 |
| 161 | 葵 | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 | 旭 | 葦 | 芦 | 鯵 |
| 162 | 梓 | 圧 | 斡 | 扱 | 宛 | 姐 | 虻 | 飴 | 絢 | 綾 |
| 163 | 鮎 | 或 | 粟 | 袷 | 安 | 庵 | 按 | 暗 | 案 | 闇 |
| 164 | 鞍 | 杏 | | | | | | | | |
| | | | | | い | | | | | |
| 164 | | | 以 | 伊 | 位 | 依 | 偉 | 囲 | 夷 | 委 |
| 165 | 威 | 尉 | 惟 | 意 | 慰 | 易 | 椅 | 為 | 畏 | 異 |
| 166 | 移 | 維 | 緯 | 胃 | 萎 | 衣 | 謂 | 違 | 遺 | 医 |
| 167 | 井 | 亥 | 域 | 育 | 郁 | 磯 | 一 | 壱 | 溢 | 逸 |
| 168 | 稲 | 茨 | 芋 | 鰯 | 允 | 印 | 咽 | 員 | 因 | 姻 |
| 169 | 引 | 飲 | 淫 | 胤 | 蔭 | | | | | |
| 170 | | 院 | 陰 | 隠 | 韻 | 吋 | | | | |
| | | | | | う | | | | | |
| 170 | | | | | | | 右 | 宇 | 烏 | 羽 |
| 171 | 迂 | 雨 | 卯 | 鵜 | 窺 | 丑 | 碓 | 臼 | 渦 | 嘘 |
| 172 | 唄 | 欝 | 蔚 | 鰻 | 姥 | 厩 | 浦 | 瓜 | 閏 | 噂 |
| 173 | 云 | 運 | 雲 | | | | | | | |
| | | | | | え | | | | | |
| 173 | | | | 荏 | 餌 | 叡 | 営 | 嬰 | 影 | 映 |
| 174 | 曳 | 栄 | 永 | 泳 | 洩 | 瑛 | 盈 | 穎 | 頴 | 英 |
| 175 | 衛 | 詠 | 鋭 | 液 | 疫 | 益 | 駅 | 悦 | 謁 | 越 |
| 176 | 閲 | 榎 | 厭 | 円 | 園 | 堰 | 奄 | 宴 | 延 | 怨 |
| 177 | 掩 | 援 | 沿 | 演 | 炎 | 焔 | 煙 | 燕 | 猿 | 縁 |
| 178 | 艶 | 苑 | 薗 | 遠 | 鉛 | 鴛 | 塩 | | | |
| | | | | | お | | | | | |
| 178 | | | | | | | | 於 | 汚 | 甥 |
| 179 | 凹 | 央 | 奥 | 往 | 応 | | | | | |
| 180 | | 押 | 旺 | 横 | 欧 | 殴 | 王 | 翁 | 襖 | 鴬 |
| 181 | 鴎 | 黄 | 岡 | 沖 | 荻 | 億 | 屋 | 憶 | 臆 | 桶 |
| 182 | 牡 | 乙 | 俺 | 卸 | 恩 | 温 | 穏 | 音 | | |
| | | | | | か | | | | | |
| 182 | | | | | | | | | 下 | 化 |
| 183 | 仮 | 何 | 伽 | 価 | 佳 | 加 | 可 | 嘉 | 夏 | 嫁 |
| 184 | 家 | 寡 | 科 | 暇 | 果 | 架 | 歌 | 河 | 火 | 珂 |
| 185 | 禍 | 禾 | 稼 | 箇 | 花 | 苛 | 茄 | 荷 | 華 | 菓 |
| 186 | 蝦 | 課 | 嘩 | 貨 | 迦 | 過 | 霞 | 蚊 | 俄 | 峨 |
| 187 | 我 | 牙 | 画 | 臥 | 芽 | 蛾 | 賀 | 雅 | 餓 | 駕 |
| 188 | 介 | 会 | 解 | 回 | 塊 | 壊 | 廻 | 快 | 怪 | 悔 |
| 189 | 恢 | 懐 | 戒 | 拐 | 改 | | | | | |
| 190 | | 魁 | 晦 | 械 | 海 | 灰 | 界 | 皆 | 絵 | 芥 |
| 191 | 蟹 | 開 | 階 | 貝 | 凱 | 劾 | 外 | 咳 | 害 | 崖 |
| 192 | 慨 | 概 | 涯 | 碍 | 蓋 | 街 | 該 | 鎧 | 骸 | 浬 |
| 193 | 馨 | 蛙 | 垣 | 柿 | 蛎 | 鈎 | 劃 | 嚇 | 各 | 廓 |
| 194 | 拡 | 撹 | 格 | 核 | 殻 | 獲 | 確 | 穫 | 覚 | 角 |
| 195 | 赫 | 較 | 郭 | 閣 | 隔 | 革 | 学 | 岳 | 楽 | 額 |
| 196 | 顎 | 掛 | 笠 | 樫 | 橿 | 梶 | 鰍 | 潟 | 割 | 喝 |
| 197 | 恰 | 括 | 活 | 渇 | 滑 | 葛 | 褐 | 轄 | 且 | 鰹 |
| 198 | 叶 | 椛 | 樺 | 鞄 | 株 | 兜 | 竃 | 蒲 | 釜 | 鎌 |
| 199 | 噛 | 鴨 | 栢 | 茅 | 萱 | | | | | |
| 200 | | 粥 | 刈 | 苅 | 瓦 | 乾 | 侃 | 冠 | 寒 | 刊 |
| 201 | 勘 | 勧 | 巻 | 喚 | 堪 | 姦 | 完 | 官 | 寛 | 干 |
| 202 | 幹 | 患 | 感 | 慣 | 憾 | 換 | 敢 | 柑 | 桓 | 棺 |
| 203 | 款 | 歓 | 汗 | 漢 | 澗 | 潅 | 環 | 甘 | 監 | 看 |
| 204 | 竿 | 管 | 簡 | 緩 | 缶 | 翰 | 肝 | 艦 | 莞 | 観 |
| 205 | 諌 | 貫 | 還 | 鑑 | 間 | 閑 | 関 | 陥 | 韓 | 館 |
| 206 | 舘 | 丸 | 含 | 岸 | 巌 | 玩 | 癌 | 眼 | 岩 | 翫 |

| 区点 1〜3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 贋 | 雁 | 頑 | 顔 | 願 | | | | | |
| | | | | | き | | | | | |
| 207 | | | | | | 企 | 伎 | 危 | 喜 | 器 |
| 208 | 基 | 奇 | 嬉 | 寄 | 岐 | 希 | 幾 | 忌 | 揮 | 机 |
| 209 | 旗 | 既 | 期 | 棋 | 棄 | | | | | |
| 210 | | 機 | 帰 | 毅 | 気 | 汽 | 畿 | 祈 | 季 | 稀 |
| 211 | 紀 | 徽 | 規 | 記 | 貴 | 起 | 軌 | 輝 | 飢 | 騎 |
| 212 | 鬼 | 亀 | 偽 | 儀 | 妓 | 宜 | 戯 | 技 | 擬 | 欺 |
| 213 | 犠 | 疑 | 祇 | 義 | 蟻 | 誼 | 議 | 掬 | 菊 | 鞠 |
| 214 | 吉 | 吃 | 喫 | 桔 | 橘 | 詰 | 砧 | 杵 | 黍 | 却 |
| 215 | 客 | 脚 | 虐 | 逆 | 丘 | 久 | 仇 | 休 | 及 | 吸 |
| 216 | 宮 | 弓 | 急 | 救 | 朽 | 求 | 汲 | 泣 | 灸 | 球 |
| 217 | 究 | 窮 | 笈 | 級 | 糾 | 給 | 旧 | 牛 | 去 | 居 |
| 218 | 巨 | 拒 | 拠 | 挙 | 渠 | 虚 | 許 | 距 | 鋸 | 漁 |
| 219 | 禦 | 魚 | 亨 | 享 | 京 | | | | | |
| 220 | | 供 | 侠 | 僑 | 兇 | 競 | 共 | 凶 | 協 | 匡 |
| 221 | 卿 | 叫 | 喬 | 境 | 峡 | 強 | 彊 | 怯 | 恐 | 恭 |
| 222 | 挟 | 教 | 橋 | 況 | 狂 | 狭 | 矯 | 胸 | 脅 | 興 |
| 223 | 蕎 | 郷 | 鏡 | 響 | 饗 | 驚 | 仰 | 凝 | 尭 | 暁 |
| 224 | 業 | 局 | 曲 | 極 | 玉 | 桐 | 粁 | 僅 | 勤 | 均 |
| 225 | 巾 | 錦 | 斤 | 欣 | 欽 | 琴 | 禁 | 禽 | 筋 | 緊 |
| 226 | 芹 | 菌 | 衿 | 襟 | 謹 | 近 | 金 | 吟 | 銀 | |
| | | | | | く | | | | | |
| 226 | | | | | | | | | | 九 |
| 227 | 倶 | 句 | 区 | 狗 | 玖 | 矩 | 苦 | 躯 | 駆 | 駈 |
| 228 | 駒 | 具 | 愚 | 虞 | 喰 | 空 | 偶 | 寓 | 遇 | 隅 |
| 229 | 串 | 櫛 | 釧 | 屑 | 屈 | | | | | |
| 230 | | 掘 | 窟 | 沓 | 靴 | 轡 | 窪 | 熊 | 隈 | 粂 |
| 231 | 栗 | 繰 | 桑 | 鍬 | 勲 | 君 | 薫 | 訓 | 群 | 軍 |
| 232 | 郡 | | | | | | | | | |
| | | | | | け | | | | | |
| 232 | | 卦 | 袈 | 祁 | 係 | 傾 | 刑 | 兄 | 啓 | 圭 |
| 233 | 珪 | 型 | 契 | 形 | 径 | 恵 | 慶 | 慧 | 憩 | 掲 |
| 234 | 携 | 敬 | 景 | 桂 | 渓 | 畦 | 稽 | 系 | 経 | 継 |
| 235 | 繋 | 罫 | 茎 | 荊 | 蛍 | 計 | 詣 | 警 | 軽 | 頚 |
| 236 | 鶏 | 芸 | 迎 | 鯨 | 劇 | 戟 | 撃 | 激 | 隙 | 桁 |
| 237 | 傑 | 欠 | 決 | 潔 | 穴 | 結 | 血 | 訣 | 月 | 件 |
| 238 | 倹 | 倦 | 健 | 兼 | 券 | 剣 | 喧 | 圏 | 堅 | 嫌 |
| 239 | 建 | 憲 | 懸 | 拳 | 捲 | | | | | |
| 240 | | 検 | 権 | 牽 | 犬 | 献 | 研 | 硯 | 絹 | 県 |
| 241 | 肩 | 見 | 謙 | 賢 | 軒 | 遣 | 鍵 | 険 | 顕 | 験 |
| 242 | 鹸 | 元 | 原 | 厳 | 幻 | 弦 | 減 | 源 | 玄 | 現 |
| 243 | 絃 | 舷 | 言 | 諺 | 限 | | | | | |
| | | | | | こ | | | | | |
| 243 | | | | | | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 |
| 244 | 姑 | 孤 | 己 | 庫 | 弧 | 戸 | 故 | 枯 | 湖 | 狐 |
| 245 | 糊 | 袴 | 股 | 胡 | 菰 | 虎 | 誇 | 跨 | 鈷 | 雇 |
| 246 | 顧 | 鼓 | 五 | 互 | 伍 | 午 | 呉 | 吾 | 娯 | 後 |
| 247 | 御 | 悟 | 梧 | 檎 | 瑚 | 碁 | 語 | 誤 | 護 | 醐 |
| 248 | 乞 | 鯉 | 交 | 佼 | 侯 | 候 | 倖 | 光 | 公 | 功 |
| 249 | 効 | 勾 | 厚 | 口 | 向 | | | | | |
| 250 | | 后 | 喉 | 坑 | 垢 | 好 | 孔 | 孝 | 宏 | 工 |
| 251 | 巧 | 巷 | 幸 | 広 | 庚 | 康 | 弘 | 恒 | 慌 | 抗 |
| 252 | 拘 | 控 | 攻 | 昂 | 晃 | 更 | 杭 | 校 | 梗 | 構 |
| 253 | 江 | 洪 | 浩 | 港 | 溝 | 甲 | 皇 | 硬 | 稿 | 糠 |
| 254 | 紅 | 紘 | 絞 | 綱 | 耕 | 考 | 肯 | 肱 | 腔 | 膏 |
| 255 | 航 | 荒 | 行 | 衡 | 講 | 貢 | 購 | 郊 | 酵 | 鉱 |
| 256 | 砿 | 鋼 | 閤 | 降 | 項 | 香 | 高 | 鴻 | 剛 | 劫 |
| 257 | 号 | 合 | 壕 | 拷 | 濠 | 豪 | 轟 | 麹 | 克 | 刻 |
| 258 | 告 | 国 | 穀 | 酷 | 鵠 | 黒 | 獄 | 漉 | 腰 | 甑 |
| 259 | 忽 | 惚 | 骨 | 狛 | 込 | | | | | |
| 260 | | 此 | 頃 | 今 | 困 | 坤 | 墾 | 婚 | 恨 | 懇 |
| 261 | 昏 | 昆 | 根 | 梱 | 混 | 痕 | 紺 | 艮 | 魂 | |
| | | | | | さ | | | | | |
| 261 | | | | | | | | | | 些 |
| 262 | 佐 | 叉 | 唆 | 嵯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 瑳 | 砂 |
| 263 | 詐 | 鎖 | 裟 | 坐 | 座 | 挫 | 債 | 催 | 再 | 最 |
| 264 | 哉 | 塞 | 妻 | 宰 | 彩 | 才 | 採 | 栽 | 歳 | 済 |
| 265 | 災 | 采 | 犀 | 砕 | 砦 | 祭 | 斎 | 細 | 菜 | 裁 |
| 266 | 載 | 際 | 剤 | 在 | 材 | 罪 | 財 | 冴 | 坂 | 阪 |
| 267 | 堺 | 榊 | 肴 | 咲 | 崎 | 埼 | 碕 | 鷺 | 作 | 削 |

※(1220)、(1221)、(1222)、(1223)も区点コード入力できます。

| 区点 1〜3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 咋 | 搾 | 昨 | 朔 | 柵 | 窄 | 策 | 索 | 錯 | 桜 |
| 269 | 鮭 | 笹 | 匙 | 冊 | 刷 | | | | | |
| 270 | | 察 | 拶 | 撮 | 擦 | 札 | 殺 | 薩 | 雑 | 皐 |
| 271 | 鯖 | 捌 | 錆 | 鮫 | 皿 | 晒 | 三 | 傘 | 参 | 山 |
| 272 | 惨 | 撒 | 散 | 桟 | 燦 | 珊 | 産 | 算 | 纂 | 蚕 |
| 273 | 讃 | 賛 | 酸 | 餐 | 斬 | 暫 | 残 | | | |
| | し | | | | | | | | | |
| 273 | | | | | | | | 仕 | 仔 | 伺 |
| 274 | 使 | 刺 | 司 | 史 | 嗣 | 四 | 士 | 始 | 姉 | 姿 |
| 275 | 子 | 屍 | 市 | 師 | 志 | 思 | 指 | 支 | 孜 | 斯 |
| 276 | 施 | 旨 | 枝 | 止 | 死 | 氏 | 獅 | 祉 | 私 | 糸 |
| 277 | 紙 | 紫 | 肢 | 脂 | 至 | 視 | 詞 | 詩 | 試 | 誌 |
| 278 | 諮 | 資 | 賜 | 雌 | 飼 | 歯 | 事 | 似 | 侍 | 児 |
| 279 | 字 | 寺 | 慈 | 持 | 時 | | | | | |
| 280 | | 次 | 滋 | 治 | 爾 | 璽 | 痔 | 磁 | 示 | 而 |
| 281 | 耳 | 自 | 蒔 | 辞 | 汐 | 鹿 | 式 | 識 | 鴫 | 竺 |
| 282 | 軸 | 宍 | 雫 | 七 | 叱 | 執 | 失 | 嫉 | 室 | 悉 |
| 283 | 湿 | 漆 | 疾 | 質 | 実 | 蔀 | 篠 | 偲 | 柴 | 芝 |
| 284 | 屡 | 蕊 | 縞 | 舎 | 写 | 射 | 捨 | 赦 | 斜 | 煮 |
| 285 | 社 | 紗 | 者 | 謝 | 車 | 遮 | 蛇 | 邪 | 借 | 勺 |
| 286 | 尺 | 杓 | 灼 | 爵 | 酌 | 釈 | 錫 | 若 | 寂 | 弱 |
| 287 | 惹 | 主 | 取 | 守 | 手 | 朱 | 殊 | 狩 | 珠 | 種 |
| 288 | 腫 | 趣 | 酒 | 首 | 儒 | 受 | 呪 | 寿 | 授 | 樹 |
| 289 | 綬 | 需 | 囚 | 収 | 周 | | | | | |
| 290 | | 宗 | 就 | 州 | 修 | 愁 | 拾 | 洲 | 秀 | 秋 |
| 291 | 終 | 繍 | 習 | 臭 | 舟 | 蒐 | 衆 | 襲 | 讐 | 蹴 |
| 292 | 輯 | 週 | 酋 | 酬 | 集 | 醜 | 什 | 住 | 充 | 十 |
| 293 | 従 | 戎 | 柔 | 汁 | 渋 | 獣 | 縦 | 重 | 銃 | 叔 |
| 294 | 夙 | 宿 | 淑 | 祝 | 縮 | 粛 | 塾 | 熟 | 出 | 術 |
| 295 | 述 | 俊 | 峻 | 春 | 瞬 | 竣 | 舜 | 駿 | 准 | 循 |
| 296 | 旬 | 楯 | 殉 | 淳 | 準 | 潤 | 盾 | 純 | 巡 | 遵 |
| 297 | 醇 | 順 | 処 | 初 | 所 | 暑 | 曙 | 渚 | 庶 | 緒 |
| 298 | 署 | 書 | 薯 | 藷 | 諸 | 助 | 叙 | 女 | 序 | 徐 |
| 299 | 恕 | 鋤 | 除 | 傷 | 償 | | | | | |
| 300 | | 勝 | 匠 | 升 | 召 | 哨 | 商 | 唱 | 嘗 | 奨 |
| 301 | 妾 | 娼 | 宵 | 将 | 小 | 少 | 尚 | 庄 | 床 | 廠 |
| 302 | 彰 | 承 | 抄 | 招 | 掌 | 捷 | 昇 | 昌 | 昭 | 晶 |
| 303 | 松 | 梢 | 樟 | 樵 | 沼 | 消 | 渉 | 湘 | 焼 | 焦 |
| 304 | 照 | 症 | 省 | 硝 | 礁 | 祥 | 称 | 章 | 笑 | 粧 |
| 305 | 紹 | 肖 | 菖 | 蒋 | 蕉 | 衝 | 裳 | 訟 | 証 | 詔 |
| 306 | 詳 | 象 | 賞 | 醤 | 鉦 | 鍾 | 鐘 | 障 | 鞘 | 上 |
| 307 | 丈 | 丞 | 乗 | 冗 | 剰 | 城 | 場 | 壌 | 嬢 | 常 |
| 308 | 情 | 擾 | 条 | 杖 | 浄 | 状 | 畳 | 穣 | 蒸 | 譲 |
| 309 | 醸 | 錠 | 嘱 | 埴 | 飾 | | | | | |
| 310 | | 拭 | 植 | 殖 | 燭 | 織 | 職 | 色 | 触 | 食 |
| 311 | 蝕 | 辱 | 尻 | 伸 | 信 | 侵 | 唇 | 娠 | 寝 | 審 |
| 312 | 心 | 慎 | 振 | 新 | 晋 | 森 | 榛 | 浸 | 深 | 申 |
| 313 | 疹 | 真 | 神 | 秦 | 紳 | 臣 | 芯 | 薪 | 親 | 診 |
| 314 | 身 | 辛 | 進 | 針 | 震 | 人 | 仁 | 刃 | 塵 | 壬 |
| 315 | 尋 | 甚 | 尽 | 腎 | 訊 | 迅 | 陣 | 靭 | | |
| | す | | | | | | | | | |
| 315 | | | | | | | | | 笥 | 諏 |
| 316 | 須 | 酢 | 図 | 厨 | 逗 | 吹 | 垂 | 帥 | 推 | 水 |
| 317 | 炊 | 睡 | 粋 | 翠 | 衰 | 遂 | 酔 | 錐 | 錘 | 随 |
| 318 | 瑞 | 髄 | 崇 | 嵩 | 数 | 枢 | 趨 | 雛 | 据 | 杉 |
| 319 | 椙 | 菅 | 頗 | 雀 | 裾 | | | | | |
| 320 | | 澄 | 摺 | 寸 | | | | | | |
| | せ | | | | | | | | | |
| 320 | | | | | 世 | 瀬 | 畝 | 是 | 凄 | 制 |
| 321 | 勢 | 姓 | 征 | 性 | 成 | 政 | 整 | 星 | 晴 | 棲 |
| 322 | 栖 | 正 | 清 | 牲 | 生 | 盛 | 精 | 聖 | 声 | 製 |
| 323 | 西 | 誠 | 誓 | 請 | 逝 | 醒 | 青 | 静 | 斉 | 税 |
| 324 | 脆 | 隻 | 席 | 惜 | 戚 | 斥 | 昔 | 析 | 石 | 積 |
| 325 | 籍 | 績 | 脊 | 責 | 赤 | 跡 | 蹟 | 碩 | 切 | 拙 |
| 326 | 接 | 摂 | 折 | 設 | 窃 | 節 | 説 | 雪 | 絶 | 舌 |
| 327 | 蝉 | 仙 | 先 | 千 | 占 | 宣 | 専 | 尖 | 川 | 戦 |
| 328 | 扇 | 撰 | 栓 | 栴 | 泉 | 浅 | 洗 | 染 | 潜 | 煎 |
| 329 | 煽 | 旋 | 穿 | 箭 | 線 | | | | | |
| 330 | | 繊 | 羨 | 腺 | 舛 | 船 | 薦 | 詮 | 賎 | 践 |
| 331 | 選 | 遷 | 銭 | 銑 | 閃 | 鮮 | 前 | 善 | 漸 | 然 |
| 332 | 全 | 禅 | 繕 | 膳 | 糎 | | | | | |

| 区点 1〜3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | そ | | | | | | | | | |
| 332 | | | | | | 噌 | 塑 | 岨 | 措 | 曾 |
| 333 | 曽 | 楚 | 狙 | 疏 | 疎 | 礎 | 祖 | 租 | 粗 | 素 |
| 334 | 組 | 蘇 | 訴 | 阻 | 遡 | 鼠 | 僧 | 創 | 双 | 叢 |
| 335 | 倉 | 喪 | 壮 | 奏 | 爽 | 宋 | 層 | 匝 | 惣 | 想 |
| 336 | 捜 | 掃 | 挿 | 掻 | 操 | 早 | 曹 | 巣 | 槍 | 槽 |
| 337 | 漕 | 燥 | 争 | 痩 | 相 | 窓 | 糟 | 総 | 綜 | 聡 |
| 338 | 草 | 荘 | 葬 | 蒼 | 藻 | 装 | 走 | 送 | 遭 | 鎗 |
| 339 | 霜 | 騒 | 像 | 増 | 憎 | | | | | |
| 340 | | 臓 | 蔵 | 贈 | 造 | 促 | 側 | 則 | 即 | 息 |
| 341 | 捉 | 束 | 測 | 足 | 速 | 俗 | 属 | 賊 | 族 | 続 |
| 342 | 卒 | 袖 | 其 | 揃 | 存 | 孫 | 尊 | 損 | 村 | 遜 |
| | た | | | | | | | | | |
| 343 | 他 | 多 | 太 | 汰 | 詑 | 唾 | 堕 | 妥 | 惰 | 打 |
| 344 | 柁 | 舵 | 楕 | 陀 | 駄 | 騨 | 体 | 堆 | 対 | 耐 |
| 345 | 岱 | 帯 | 待 | 怠 | 態 | 戴 | 替 | 泰 | 滞 | 胎 |
| 346 | 腿 | 苔 | 袋 | 貸 | 退 | 逮 | 隊 | 黛 | 鯛 | 代 |
| 347 | 台 | 大 | 第 | 醍 | 題 | 鷹 | 滝 | 瀧 | 卓 | 啄 |
| 348 | 宅 | 托 | 択 | 拓 | 沢 | 濯 | 琢 | 託 | 鐸 | 濁 |
| 349 | 諾 | 茸 | 凧 | 蛸 | 只 | | | | | |
| 350 | | 叩 | 但 | 達 | 辰 | 奪 | 脱 | 巽 | 竪 | 辿 |
| 351 | 棚 | 谷 | 狸 | 鱈 | 樽 | 誰 | 丹 | 単 | 嘆 | 坦 |
| 352 | 担 | 探 | 旦 | 歎 | 淡 | 湛 | 炭 | 短 | 端 | 箪 |
| 353 | 綻 | 耽 | 胆 | 蛋 | 誕 | 鍛 | 団 | 壇 | 弾 | 断 |
| 354 | 暖 | 檀 | 段 | 男 | 談 | | | | | |
| | ち | | | | | | | | | |
| 354 | | | | | | 値 | 知 | 地 | 弛 | 恥 |
| 355 | 智 | 池 | 痴 | 稚 | 置 | 致 | 蜘 | 遅 | 馳 | 築 |
| 356 | 畜 | 竹 | 筑 | 蓄 | 逐 | 秩 | 窒 | 茶 | 嫡 | 着 |
| 357 | 中 | 仲 | 宙 | 忠 | 抽 | 昼 | 柱 | 注 | 虫 | 衷 |
| 358 | 註 | 酎 | 鋳 | 駐 | 樗 | 瀦 | 猪 | 苧 | 著 | 貯 |
| 359 | 丁 | 兆 | 凋 | 喋 | 寵 | | | | | |
| 360 | | 帖 | 帳 | 庁 | 弔 | 張 | 彫 | 徴 | 懲 | 挑 |
| 361 | 暢 | 朝 | 潮 | 牒 | 町 | 眺 | 聴 | 脹 | 腸 | 蝶 |
| 362 | 調 | 諜 | 超 | 跳 | 銚 | 長 | 頂 | 鳥 | 勅 | 捗 |
| 363 | 直 | 朕 | 沈 | 珍 | 賃 | 鎮 | 陳 | | | |
| | つ | | | | | | | | | |
| 363 | | | | | | | | 津 | 墜 | 椎 |
| 364 | 槌 | 追 | 鎚 | 痛 | 通 | 塚 | 栂 | 掴 | 槻 | 佃 |
| 365 | 漬 | 柘 | 辻 | 蔦 | 綴 | 鍔 | 椿 | 潰 | 坪 | 壷 |
| 366 | 嬬 | 紬 | 爪 | 吊 | 釣 | 鶴 | | | | |
| | て | | | | | | | | | |
| 366 | | | | | | | 亭 | 低 | 停 | 偵 |
| 367 | 剃 | 貞 | 呈 | 堤 | 定 | 帝 | 底 | 庭 | 廷 | 弟 |
| 368 | 悌 | 抵 | 挺 | 提 | 梯 | 汀 | 碇 | 禎 | 程 | 締 |
| 369 | 艇 | 訂 | 諦 | 蹄 | 逓 | | | | | |
| 370 | | 邸 | 鄭 | 釘 | 鼎 | 泥 | 摘 | 擢 | 敵 | 滴 |
| 371 | 的 | 笛 | 適 | 鏑 | 溺 | 哲 | 徹 | 撤 | 轍 | 迭 |
| 372 | 鉄 | 典 | 填 | 天 | 展 | 店 | 添 | 纏 | 甜 | 貼 |
| 373 | 転 | 顛 | 点 | 伝 | 殿 | 澱 | 田 | 電 | | |
| | と | | | | | | | | | |
| 373 | | | | | | | | | 兎 | 吐 |
| 374 | 堵 | 塗 | 妬 | 屠 | 徒 | 斗 | 杜 | 渡 | 登 | 菟 |
| 375 | 賭 | 途 | 都 | 鍍 | 砥 | 砺 | 努 | 度 | 土 | 奴 |
| 376 | 怒 | 倒 | 党 | 冬 | 凍 | 刀 | 唐 | 塔 | 塘 | 套 |
| 377 | 宕 | 島 | 嶋 | 悼 | 投 | 搭 | 東 | 桃 | 梼 | 棟 |
| 378 | 盗 | 淘 | 湯 | 涛 | 灯 | 燈 | 当 | 痘 | 祷 | 等 |
| 379 | 答 | 筒 | 糖 | 統 | 到 | | | | | |
| 380 | | 董 | 蕩 | 藤 | 討 | 謄 | 豆 | 踏 | 逃 | 透 |
| 381 | 鐙 | 陶 | 頭 | 騰 | 闘 | 働 | 動 | 同 | 堂 | 導 |
| 382 | 憧 | 撞 | 洞 | 瞳 | 童 | 胴 | 萄 | 道 | 銅 | 峠 |
| 383 | 鴇 | 匿 | 得 | 徳 | 涜 | 特 | 督 | 禿 | 篤 | 毒 |
| 384 | 独 | 読 | 栃 | 橡 | 凸 | 突 | 椴 | 届 | 鳶 | 苫 |
| 385 | 寅 | 酉 | 瀞 | 噸 | 屯 | 惇 | 敦 | 沌 | 豚 | 遁 |
| 386 | 頓 | 呑 | 曇 | 鈍 | | | | | | |
| | な | | | | | | | | | |
| 386 | | | | | 奈 | 那 | 内 | 乍 | 凪 | 薙 |
| 387 | 謎 | 灘 | 捺 | 鍋 | 楢 | 馴 | 縄 | 畷 | 南 | 楠 |
| 388 | 軟 | 難 | 汝 | | | | | | | |
| | に | | | | | | | | | |
| 388 | | | | 二 | 尼 | 弐 | 迩 | 匂 | 賑 | 肉 |

| 区点 1〜3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 虹 | 廿 | 日 | 乳 | 入 | | | | | |
| 390 | | 如 | 尿 | 韮 | 任 | 妊 | 忍 | 認 | | |
| | ぬ〜の | | | | | | | | | |
| 390 | | | | | | | | | 濡 | 禰 |
| 391 | 祢 | 寧 | 葱 | 猫 | 熱 | 年 | 念 | 捻 | 撚 | 燃 |
| 392 | 粘 | 乃 | 廼 | 之 | 埜 | 嚢 | 悩 | 濃 | 納 | 能 |
| 393 | 脳 | 膿 | 農 | 覗 | 蚤 | | | | | |
| | は | | | | | | | | | |
| 393 | | | | | | 巴 | 把 | 播 | 覇 | 杷 |
| 394 | 波 | 派 | 琶 | 破 | 婆 | 罵 | 芭 | 馬 | 俳 | 廃 |
| 395 | 拝 | 排 | 敗 | 杯 | 盃 | 牌 | 背 | 肺 | 輩 | 配 |
| 396 | 倍 | 培 | 媒 | 梅 | 楳 | 煤 | 狽 | 買 | 売 | 賠 |
| 397 | 陪 | 這 | 蝿 | 秤 | 矧 | 萩 | 伯 | 剥 | 博 | 拍 |
| 398 | 柏 | 泊 | 白 | 箔 | 粕 | 舶 | 薄 | 迫 | 曝 | 漠 |
| 399 | 爆 | 縛 | 莫 | 駁 | 麦 | | | | | |
| 400 | | 函 | 箱 | 硲 | 箸 | 肇 | 筈 | 櫨 | 幡 | 肌 |
| 401 | 畑 | 畠 | 八 | 鉢 | 溌 | 発 | 醗 | 髪 | 伐 | 罰 |
| 402 | 抜 | 筏 | 閥 | 鳩 | 噺 | 塙 | 蛤 | 隼 | 伴 | 判 |
| 403 | 半 | 反 | 叛 | 帆 | 搬 | 斑 | 板 | 氾 | 汎 | 版 |
| 404 | 犯 | 班 | 畔 | 繁 | 般 | 藩 | 販 | 範 | 釆 | 煩 |
| 405 | 頒 | 飯 | 挽 | 晩 | 番 | 盤 | 磐 | 蕃 | 蛮 | |
| | ひ | | | | | | | | | |
| 405 | | | | | | | | | | 匪 |
| 406 | 卑 | 否 | 妃 | 庇 | 彼 | 悲 | 扉 | 批 | 披 | 斐 |
| 407 | 比 | 泌 | 疲 | 皮 | 碑 | 秘 | 緋 | 罷 | 肥 | 被 |
| 408 | 誹 | 費 | 避 | 非 | 飛 | 樋 | 簸 | 備 | 尾 | 微 |
| 409 | 枇 | 毘 | 琵 | 眉 | 美 | | | | | |
| 410 | | 鼻 | 柊 | 稗 | 匹 | 疋 | 髭 | 彦 | 膝 | 菱 |
| 411 | 肘 | 弼 | 必 | 畢 | 筆 | 逼 | 桧 | 姫 | 媛 | 紐 |
| 412 | 百 | 謬 | 俵 | 彪 | 標 | 氷 | 漂 | 瓢 | 票 | 表 |
| 413 | 評 | 豹 | 廟 | 描 | 病 | 秒 | 苗 | 錨 | 鋲 | 蒜 |
| 414 | 蛭 | 鰭 | 品 | 彬 | 斌 | 浜 | 瀕 | 貧 | 賓 | 頻 |
| 415 | 敏 | 瓶 | | | | | | | | |
| | ふ | | | | | | | | | |
| 415 | | | 不 | 付 | 埠 | 夫 | 婦 | 富 | 冨 | 布 |
| 416 | 府 | 怖 | 扶 | 敷 | 斧 | 普 | 浮 | 父 | 符 | 腐 |
| 417 | 膚 | 芙 | 譜 | 負 | 賦 | 赴 | 阜 | 附 | 侮 | 撫 |
| 418 | 武 | 舞 | 葡 | 蕪 | 部 | 封 | 楓 | 風 | 葺 | 蕗 |
| 419 | 伏 | 副 | 復 | 幅 | 服 | | | | | |
| 420 | | 福 | 腹 | 複 | 覆 | 淵 | 弗 | 払 | 沸 | 仏 |
| 421 | 物 | 鮒 | 分 | 吻 | 噴 | 墳 | 憤 | 扮 | 焚 | 奮 |
| 422 | 粉 | 糞 | 紛 | 雰 | 文 | 聞 | | | | |
| | へ | | | | | | | | | |
| 422 | | | | | | | 丙 | 併 | 兵 | 塀 |
| 423 | 幣 | 平 | 弊 | 柄 | 並 | 蔽 | 閉 | 陛 | 米 | 頁 |
| 424 | 僻 | 壁 | 癖 | 碧 | 別 | 瞥 | 蔑 | 箆 | 偏 | 変 |
| 425 | 片 | 篇 | 編 | 辺 | 返 | 遍 | 便 | 勉 | 娩 | 弁 |
| 426 | 鞭 | | | | | | | | | |
| | ほ | | | | | | | | | |
| 426 | | 保 | 舗 | 鋪 | 圃 | 捕 | 歩 | 甫 | 補 | 輔 |
| 427 | 穂 | 募 | 墓 | 慕 | 戊 | 暮 | 母 | 簿 | 菩 | 倣 |
| 428 | 俸 | 包 | 呆 | 報 | 奉 | 宝 | 峰 | 峯 | 崩 | 庖 |
| 429 | 抱 | 捧 | 放 | 方 | 朋 | | | | | |
| 430 | | 法 | 泡 | 烹 | 砲 | 縫 | 胞 | 芳 | 萌 | 蓬 |
| 431 | 蜂 | 褒 | 訪 | 豊 | 邦 | 鋒 | 飽 | 鳳 | 鵬 | 乏 |
| 432 | 亡 | 傍 | 剖 | 坊 | 妨 | 帽 | 忘 | 忙 | 房 | 暴 |
| 433 | 望 | 某 | 棒 | 冒 | 紡 | 肪 | 膨 | 謀 | 貌 | 貿 |
| 434 | 鉾 | 防 | 吠 | 頬 | 北 | 僕 | 卜 | 墨 | 撲 | 朴 |
| 435 | 牧 | 睦 | 穆 | 釦 | 勃 | 没 | 殆 | 堀 | 幌 | 奔 |
| 436 | 本 | 翻 | 凡 | 盆 | | | | | | |
| | ま | | | | | | | | | |
| 436 | | | | | 摩 | 磨 | 魔 | 麻 | 埋 | 妹 |
| 437 | 昧 | 枚 | 毎 | 哩 | 槙 | 幕 | 膜 | 枕 | 鮪 | 柾 |
| 438 | 鱒 | 桝 | 亦 | 俣 | 又 | 抹 | 末 | 沫 | 迄 | 侭 |
| 439 | 繭 | 麿 | 万 | 慢 | 満 | | | | | |
| 440 | | 漫 | 蔓 | | | | | | | |
| | み | | | | | | | | | |
| 440 | | | | 味 | 未 | 魅 | 巳 | 箕 | 岬 | 密 |
| 441 | 蜜 | 湊 | 蓑 | 稔 | 脈 | 妙 | 粍 | 民 | 眠 | |
| | む | | | | | | | | | |
| 441 | | | | | | | | | | 務 |

| 区点 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 夢 | 無 | 牟 | 矛 | 霧 | 鵡 | 椋 | 婿 | 娘 | |
| | | | | | め | | | | | |
| 442 | | | | | | | | | | 冥 |
| 443 | 名 | 命 | 明 | 盟 | 迷 | 銘 | 鳴 | 姪 | 牝 | 滅 |
| 444 | 免 | 棉 | 綿 | 緬 | 面 | 麺 | | | | |
| | | | | | も | | | | | |
| 444 | | | | | | | 摸 | 模 | 茂 | 妄 |
| 445 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 網 | 耗 | 蒙 | 儲 | 木 | 黙 |
| 446 | 目 | 杢 | 勿 | 餅 | 尤 | 戻 | 籾 | 貰 | 問 | 悶 |
| 447 | 紋 | 門 | 匁 | | | | | | | |
| | | | | | や | | | | | |
| 447 | | | | 也 | 冶 | 夜 | 爺 | 耶 | 野 | 弥 |
| 448 | 矢 | 厄 | 役 | 約 | 薬 | 訳 | 躍 | 靖 | 柳 | 薮 |
| 449 | 鑓 | | | | | | | | | |
| | | | | | ゆ | | | | | |
| 449 | | 愉 | 愈 | 油 | 癒 | | | | | |
| 450 | | 諭 | 輸 | 唯 | 佑 | 優 | 勇 | 友 | 宥 | 幽 |
| 451 | 悠 | 憂 | 揖 | 有 | 柚 | 湧 | 涌 | 猶 | 猷 | 由 |
| 452 | 祐 | 裕 | 誘 | 遊 | 邑 | 郵 | 雄 | 融 | 夕 | |
| | | | | | よ | | | | | |
| 452 | | | | | | | | | | 予 |
| 453 | 余 | 与 | 誉 | 輿 | 預 | 傭 | 幼 | 妖 | 容 | 庸 |
| 454 | 揚 | 揺 | 擁 | 曜 | 楊 | 様 | 洋 | 溶 | 熔 | 用 |
| 455 | 窯 | 羊 | 耀 | 葉 | 蓉 | 要 | 謡 | 踊 | 遥 | 陽 |
| 456 | 養 | 慾 | 抑 | 欲 | 沃 | 浴 | 翌 | 翼 | 淀 | |
| | | | | | ら | | | | | |
| 456 | | | | | | | | | | 羅 |
| 457 | 螺 | 裸 | 来 | 莱 | 頼 | 雷 | 洛 | 絡 | 落 | 酪 |
| 458 | 乱 | 卵 | 嵐 | 欄 | 濫 | 藍 | 蘭 | 覧 | | |
| | | | | | り | | | | | |
| 458 | | | | | | | | | 利 | 吏 |
| 459 | 履 | 李 | 梨 | 理 | 璃 | | | | | |
| 460 | | 痢 | 裏 | 裡 | 里 | 離 | 陸 | 律 | 率 | 立 |
| 461 | 葎 | 掠 | 略 | 劉 | 流 | 溜 | 琉 | 留 | 硫 | 粒 |
| 462 | 隆 | 竜 | 龍 | 侶 | 慮 | 旅 | 虜 | 了 | 亮 | 僚 |
| 463 | 両 | 凌 | 寮 | 料 | 梁 | 涼 | 猟 | 療 | 瞭 | 稜 |
| 464 | 糧 | 良 | 諒 | 遼 | 量 | 陵 | 領 | 力 | 緑 | 倫 |
| 465 | 厘 | 林 | 淋 | 燐 | 琳 | 臨 | 輪 | 隣 | 鱗 | 麟 |
| | | | | | る～れ | | | | | |
| 466 | 瑠 | 塁 | 涙 | 累 | 類 | 令 | 伶 | 例 | 冷 | 励 |
| 467 | 嶺 | 怜 | 玲 | 礼 | 苓 | 鈴 | 隷 | 零 | 霊 | 麗 |
| 468 | 齢 | 暦 | 歴 | 列 | 劣 | 烈 | 裂 | 廉 | 恋 | 憐 |
| 469 | 漣 | 煉 | 簾 | 練 | 聯 | | | | | |
| 470 | | 蓮 | 連 | 錬 | | | | | | |
| | | | | | ろ | | | | | |
| 470 | | | | | 呂 | 魯 | 櫓 | 炉 | 賂 | 路 |
| 471 | 露 | 労 | 婁 | 廊 | 弄 | 朗 | 楼 | 榔 | 浪 | 漏 |
| 472 | 牢 | 狼 | 篭 | 老 | 聾 | 蝋 | 郎 | 六 | 麓 | 禄 |
| 473 | 肋 | 録 | 論 | | | | | | | |
| | | | | | わ | | | | | |
| 473 | | | | 倭 | 和 | 話 | 歪 | 賄 | 脇 | 惑 |
| 474 | 枠 | 鷲 | 亙 | 亘 | 鰐 | 詫 | 藁 | 蕨 | 椀 | 湾 |
| 475 | 碗 | 腕 | | | | | | | | |
| 476 | | | | | | | | | | |
| 477 | | | | | | | | | | |
| 478 | | | | | | | | | | |
| 479 | | | | | | | | | | |
| 480 | | 弌 | 丐 | 丕 | 个 | 丱 | 丶 | 丼 | 丿 | 乂 |
| 481 | 乖 | 乘 | 亂 | 亅 | 豫 | 亊 | 舒 | 弍 | 于 | 亞 |
| 482 | 亟 | 亠 | 亢 | 亰 | 亳 | 亶 | 从 | 仍 | 仄 | 仆 |
| 483 | 仂 | 仗 | 仞 | 仭 | 仟 | 价 | 伉 | 佚 | 估 | 佛 |
| 484 | 佝 | 佗 | 佇 | 佶 | 侈 | 侏 | 侘 | 佻 | 佩 | 佰 |
| 485 | 侑 | 佯 | 來 | 侖 | 儘 | 俔 | 俟 | 俎 | 俘 | 俛 |
| 486 | 俑 | 俚 | 俐 | 俤 | 俥 | 倚 | 倨 | 倔 | 倪 | 倥 |
| 487 | 倅 | 伜 | 俶 | 倡 | 倩 | 倬 | 俾 | 俯 | 們 | 倆 |
| 488 | 偃 | 假 | 會 | 偕 | 偐 | 偈 | 做 | 偖 | 偬 | 偸 |
| 489 | 傀 | 傚 | 傅 | 傴 | 傲 | | | | | |
| 490 | | 僉 | 僊 | 傳 | 僂 | 僖 | 僞 | 僥 | 僭 | 僣 |
| 491 | 僮 | 價 | 僵 | 儉 | 儁 | 儂 | 儖 | 儕 | 儔 | 儚 |
| 492 | 儡 | 儺 | 儷 | 儼 | 儻 | 儿 | 兀 | 兒 | 兌 | 兔 |
| 493 | 兢 | 竸 | 兩 | 兪 | 兮 | 冀 | 冂 | 囘 | 册 | 冉 |

| 区点 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 冏 | 冑 | 冓 | 冕 | 冖 | 冤 | 冦 | 冢 | 冩 | 冪 |
| 495 | 冫 | 决 | 冱 | 冲 | 冰 | 况 | 冽 | 凅 | 凉 | 凛 |
| 496 | 几 | 處 | 凩 | 凭 | 凰 | 凵 | 凾 | 刄 | 刋 | 刔 |
| 497 | 刎 | 刧 | 刪 | 刮 | 刳 | 刹 | 剏 | 剄 | 剋 | 剌 |
| 498 | 剞 | 剔 | 剪 | 剴 | 剩 | 剳 | 剿 | 剽 | 劍 | 劔 |
| 499 | 劒 | 剱 | 劈 | 劑 | 辨 | | | | | |
| 500 | | 辧 | 劬 | 劭 | 劼 | 劵 | 勁 | 勍 | 勗 | 勞 |
| 501 | 勣 | 勦 | 飭 | 勠 | 勳 | 勵 | 勸 | 勹 | 匆 | 匈 |
| 502 | 甸 | 匍 | 匐 | 匏 | 匕 | 匚 | 匣 | 匯 | 匱 | 匳 |
| 503 | 匸 | 區 | 卆 | 卅 | 丗 | 卉 | 卍 | 凖 | 卞 | 卩 |
| 504 | 卮 | 夘 | 卻 | 卷 | 厂 | 厖 | 厠 | 厦 | 厥 | 厮 |
| 505 | 厰 | 厶 | 參 | 簒 | 雙 | 叟 | 曼 | 燮 | 叮 | 叨 |
| 506 | 叭 | 叺 | 吁 | 吽 | 呀 | 听 | 吭 | 吼 | 吮 | 吶 |
| 507 | 吩 | 吝 | 呎 | 咏 | 呵 | 咎 | 呟 | 呱 | 呷 | 呰 |
| 508 | 咒 | 呻 | 咀 | 呶 | 咄 | 咐 | 咆 | 哇 | 咢 | 咸 |
| 509 | 咥 | 咬 | 哄 | 哈 | 咨 | | | | | |
| 510 | | 咫 | 哂 | 咤 | 咾 | 咼 | 哘 | 哥 | 哦 | 唏 |
| 511 | 唔 | 哽 | 哮 | 哭 | 哺 | 哢 | 唹 | 啀 | 啣 | 啌 |
| 512 | 售 | 啜 | 啅 | 啖 | 啗 | 唸 | 唳 | 啝 | 喙 | 喀 |
| 513 | 咯 | 喊 | 喟 | 啻 | 啾 | 喘 | 喞 | 單 | 啼 | 喃 |
| 514 | 喩 | 喇 | 喨 | 嗚 | 嗅 | 嗟 | 嗄 | 嗜 | 嗤 | 嗔 |
| 515 | 嘔 | 嗷 | 嘖 | 嗾 | 嗽 | 嘛 | 嗹 | 噎 | 噐 | 營 |
| 516 | 嘴 | 嘶 | 嘲 | 嘸 | 噫 | 噤 | 嘯 | 噬 | 噪 | 嚆 |
| 517 | 嚀 | 嚊 | 嚠 | 嚔 | 嚏 | 嚥 | 嚮 | 嚶 | 嚴 | 囂 |
| 518 | 嚼 | 囁 | 囃 | 囀 | 囈 | 囎 | 囑 | 囓 | 囗 | 囮 |
| 519 | 囹 | 圀 | 囿 | 圄 | 圉 | | | | | |
| 520 | | 圈 | 國 | 圍 | 圓 | 團 | 圖 | 嗇 | 圜 | 圦 |
| 521 | 圷 | 圸 | 坎 | 圻 | 址 | 坏 | 坩 | 埀 | 垈 | 坡 |
| 522 | 坿 | 垉 | 垓 | 垠 | 垳 | 垤 | 垪 | 垰 | 埃 | 埆 |
| 523 | 埔 | 埒 | 埓 | 堊 | 埖 | 埣 | 堋 | 堙 | 堝 | 塲 |
| 524 | 堡 | 塢 | 塋 | 塰 | 毀 | 塒 | 堽 | 塹 | 墅 | 墹 |
| 525 | 墟 | 墫 | 墺 | 壞 | 墻 | 墸 | 墮 | 壅 | 壓 | 壑 |
| 526 | 壗 | 壙 | 壘 | 壥 | 壜 | 壤 | 壟 | 壯 | 壺 | 壹 |
| 527 | 壻 | 壼 | 壽 | 夂 | 夊 | 夐 | 夛 | 梦 | 夥 | 夬 |
| 528 | 夭 | 夲 | 夸 | 夾 | 竒 | 奕 | 奐 | 奎 | 奚 | 奘 |
| 529 | 奢 | 奠 | 奧 | 奬 | 奩 | | | | | |
| 530 | | 奸 | 妁 | 妝 | 佞 | 侫 | 妣 | 妲 | 姆 | 姨 |
| 531 | 姜 | 妍 | 姙 | 姚 | 娥 | 娟 | 娑 | 娜 | 娉 | 娚 |
| 532 | 婀 | 婬 | 婉 | 娵 | 娶 | 婢 | 婪 | 媚 | 媼 | 媾 |
| 533 | 嫋 | 嫂 | 媽 | 嫣 | 嫗 | 嫦 | 嫩 | 嫖 | 嫺 | 嫻 |
| 534 | 嬌 | 嬋 | 嬖 | 嬲 | 嫐 | 嬪 | 嬶 | 嬾 | 孃 | 孅 |
| 535 | 孀 | 孑 | 孕 | 孚 | 孛 | 孥 | 孩 | 孰 | 孳 | 孵 |
| 536 | 學 | 斈 | 孺 | 宀 | 它 | 宦 | 宸 | 寃 | 寇 | 寉 |
| 537 | 寔 | 寐 | 寤 | 實 | 寢 | 寞 | 寥 | 寫 | 寰 | 寶 |
| 538 | 寳 | 尅 | 將 | 專 | 對 | 尓 | 尠 | 尢 | 尨 | 尸 |
| 539 | 尹 | 屁 | 屆 | 屎 | 屓 | | | | | |
| 540 | | 屐 | 屏 | 孱 | 屬 | 屮 | 乢 | 屶 | 屹 | 岌 |
| 541 | 岑 | 岔 | 妛 | 岫 | 岻 | 岶 | 岼 | 岷 | 峅 | 岾 |
| 542 | 峇 | 峙 | 峩 | 峽 | 峺 | 峭 | 嶌 | 峪 | 崋 | 崕 |
| 543 | 崗 | 嵜 | 崟 | 崛 | 崑 | 崔 | 崢 | 崚 | 崙 | 崘 |
| 544 | 嵌 | 嵒 | 嵎 | 嵋 | 嵬 | 嵳 | 嵶 | 嶇 | 嶄 | 嶂 |
| 545 | 嶢 | 嶝 | 嶬 | 嶮 | 嶽 | 嶐 | 嶷 | 嶼 | 巉 | 巍 |
| 546 | 巓 | 巒 | 巖 | 巛 | 巫 | 已 | 巵 | 帋 | 帚 | 帙 |
| 547 | 帑 | 帛 | 帶 | 帷 | 幄 | 幃 | 幀 | 幎 | 幗 | 幔 |
| 548 | 幟 | 幢 | 幤 | 幇 | 幵 | 并 | 幺 | 麼 | 广 | 庠 |
| 549 | 廁 | 廂 | 廈 | 廐 | 廏 | | | | | |
| 550 | | 廖 | 廣 | 廝 | 廚 | 廛 | 廢 | 廡 | 廨 | 廩 |
| 551 | 廬 | 廱 | 廳 | 廰 | 廴 | 廸 | 廾 | 弃 | 弉 | 彝 |
| 552 | 彜 | 弋 | 弑 | 弖 | 弩 | 弭 | 弸 | 彁 | 彈 | 彌 |
| 553 | 彎 | 弯 | 彑 | 彖 | 彗 | 彙 | 彡 | 彭 | 彳 | 彷 |
| 554 | 徃 | 徂 | 彿 | 徊 | 很 | 徑 | 徇 | 從 | 徙 | 徘 |
| 555 | 徠 | 徨 | 徭 | 徼 | 忖 | 忻 | 忤 | 忸 | 忱 | 忝 |
| 556 | 悳 | 忿 | 怡 | 恠 | 怙 | 怐 | 怩 | 怎 | 怱 | 怛 |
| 557 | 怕 | 怫 | 怦 | 怏 | 怺 | 恚 | 恁 | 恪 | 恷 | 恟 |
| 558 | 恊 | 恆 | 恍 | 恣 | 恃 | 恤 | 恂 | 恬 | 恫 | 恙 |
| 559 | 悁 | 悍 | 惧 | 悃 | 悚 | | | | | |
| 560 | | 悄 | 悛 | 悖 | 悗 | 悒 | 悧 | 悋 | 惡 | 悸 |
| 561 | 惠 | 惓 | 悴 | 忰 | 悽 | 惆 | 悵 | 惘 | 慍 | 愕 |
| 562 | 愆 | 惶 | 惷 | 愀 | 惴 | 惺 | 愃 | 愡 | 惻 | 惱 |
| 563 | 愍 | 愎 | 慇 | 愾 | 愨 | 愧 | 慊 | 愿 | 愼 | 愬 |
| 564 | 愴 | 愽 | 慂 | 慄 | 慳 | 慷 | 慘 | 慙 | 慚 | 慫 |

| 区点 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 慴 | 慯 | 慥 | 慱 | 慟 | 慝 | 慓 | 慵 | 憙 | 憖 |
| 566 | 憇 | 憬 | 憔 | 憚 | 憊 | 憑 | 憫 | 憮 | 懌 | 懊 |
| 567 | 應 | 懷 | 懈 | 懃 | 懆 | 憺 | 懋 | 罹 | 懍 | 懦 |
| 568 | 懣 | 懶 | 懺 | 懴 | 懿 | 懽 | 懼 | 懾 | 戀 | 戈 |
| 569 | 戉 | 戍 | 戌 | 戔 | 戛 | | | | | |
| 570 | | 戞 | 戡 | 截 | 戮 | 戰 | 戲 | 戳 | 扁 | 扎 |
| 571 | 扞 | 扣 | 扛 | 扠 | 扨 | 扼 | 抂 | 抉 | 找 | 抒 |
| 572 | 抓 | 抖 | 拔 | 抃 | 抔 | 拗 | 拑 | 抻 | 拏 | 拿 |
| 573 | 拆 | 擔 | 拈 | 拜 | 拌 | 拊 | 拂 | 拇 | 抛 | 拉 |
| 574 | 挌 | 拮 | 拱 | 挧 | 挂 | 挈 | 拯 | 拵 | 捐 | 挾 |
| 575 | 捍 | 搜 | 捏 | 掖 | 掎 | 掀 | 掫 | 捶 | 掣 | 掏 |
| 576 | 掉 | 掟 | 掵 | 捫 | 捩 | 掾 | 揩 | 揀 | 揆 | 揣 |
| 577 | 揉 | 插 | 揶 | 揄 | 搖 | 搴 | 搆 | 搓 | 搦 | 搶 |
| 578 | 攝 | 搗 | 搨 | 搏 | 摧 | 摯 | 摶 | 摎 | 攪 | 撕 |
| 579 | 撓 | 撥 | 撩 | 撈 | 撼 | | | | | |
| 580 | | 據 | 擒 | 擅 | 擇 | 撻 | 擘 | 擂 | 擱 | 擧 |
| 581 | 舉 | 擠 | 擡 | 抬 | 擣 | 擯 | 攬 | 擶 | 擴 | 擲 |
| 582 | 擺 | 攀 | 擽 | 攘 | 攜 | 攅 | 攤 | 攣 | 攫 | 攴 |
| 583 | 攵 | 攷 | 收 | 攸 | 畋 | 效 | 敖 | 敕 | 敍 | 敘 |
| 584 | 敞 | 敝 | 敲 | 數 | 斂 | 斃 | 變 | 斛 | 斟 | 斫 |
| 585 | 斷 | 旃 | 旆 | 旁 | 旄 | 旌 | 旒 | 旛 | 旙 | 无 |
| 586 | 旡 | 旱 | 杲 | 昊 | 昃 | 旻 | 杳 | 昵 | 昶 | 昴 |
| 587 | 昜 | 晏 | 晄 | 晉 | 晁 | 晞 | 晝 | 晤 | 晧 | 晨 |
| 588 | 晟 | 晢 | 晰 | 暃 | 暈 | 暎 | 暉 | 暄 | 暘 | 暝 |
| 589 | 曁 | 暹 | 曉 | 暾 | 暼 | | | | | |
| 590 | | 曄 | 暸 | 曖 | 曚 | 曠 | 昿 | 曦 | 曩 | 曰 |
| 591 | 曵 | 曷 | 朏 | 朖 | 朞 | 朦 | 朧 | 霸 | 朮 | 朿 |
| 592 | 朶 | 杁 | 朸 | 朷 | 杆 | 杞 | 杠 | 杙 | 杣 | 杤 |
| 593 | 枉 | 杰 | 枩 | 杼 | 杪 | 枌 | 枋 | 枦 | 枡 | 枅 |
| 594 | 枷 | 柯 | 枴 | 柬 | 枳 | 柩 | 枸 | 柤 | 柞 | 柝 |
| 595 | 柢 | 柮 | 枹 | 柎 | 柆 | 柧 | 檜 | 栞 | 框 | 栩 |
| 596 | 桀 | 桍 | 栲 | 桎 | 梳 | 栫 | 桙 | 档 | 桷 | 桿 |
| 597 | 梟 | 梏 | 梭 | 梔 | 條 | 梛 | 梃 | 檮 | 梹 | 桴 |
| 598 | 梵 | 梠 | 梺 | 椏 | 梍 | 桾 | 椁 | 棊 | 椈 | 棘 |
| 599 | 椢 | 椦 | 棡 | 椌 | 棍 | | | | | |
| 600 | | 棔 | 棧 | 棕 | 椶 | 椒 | 椄 | 棗 | 棣 | 椥 |
| 601 | 棹 | 棠 | 棯 | 椨 | 椪 | 椚 | 椣 | 椡 | 棆 | 楹 |
| 602 | 楷 | 楜 | 楸 | 楫 | 楔 | 楾 | 楮 | 椹 | 楴 | 椽 |
| 603 | 楙 | 椰 | 楡 | 楞 | 楝 | 榁 | 楪 | 榲 | 榮 | 槐 |
| 604 | 榿 | 槁 | 槓 | 榾 | 槎 | 寨 | 槊 | 槝 | 榻 | 槃 |
| 605 | 榧 | 樮 | 榑 | 榠 | 榜 | 榕 | 榴 | 槞 | 槨 | 樂 |
| 606 | 樛 | 槿 | 權 | 槹 | 槲 | 槧 | 樅 | 榱 | 樞 | 槭 |
| 607 | 樔 | 槫 | 樊 | 樒 | 櫁 | 樣 | 樓 | 橄 | 樌 | 橲 |
| 608 | 樶 | 橸 | 橇 | 橢 | 橙 | 橦 | 橈 | 樸 | 樢 | 檐 |
| 609 | 檍 | 檠 | 檄 | 檢 | 檣 | | | | | |
| 610 | | 檗 | 蘗 | 檻 | 櫃 | 櫂 | 檸 | 檳 | 檬 | 櫞 |
| 611 | 櫑 | 櫟 | 檪 | 櫚 | 櫪 | 櫻 | 欅 | 蘖 | 櫺 | 欒 |
| 612 | 欖 | 鬱 | 欟 | 欸 | 欷 | 盜 | 欹 | 飮 | 歇 | 歃 |
| 613 | 歉 | 歐 | 歙 | 歔 | 歛 | 歟 | 歡 | 歸 | 歹 | 歿 |
| 614 | 殀 | 殄 | 殃 | 殍 | 殘 | 殕 | 殞 | 殤 | 殪 | 殫 |
| 615 | 殯 | 殲 | 殱 | 殳 | 殷 | 殼 | 毆 | 毋 | 毓 | 毟 |
| 616 | 毬 | 毫 | 毳 | 毯 | 麾 | 氈 | 氓 | 气 | 氛 | 氤 |
| 617 | 氣 | 汞 | 汕 | 汢 | 汪 | 沂 | 沍 | 沚 | 沁 | 沛 |
| 618 | 汾 | 汨 | 汳 | 沒 | 沐 | 泄 | 泱 | 泓 | 沽 | 泗 |
| 619 | 泅 | 泝 | 沮 | 沱 | 沾 | | | | | |
| 620 | | 沺 | 泛 | 泯 | 泙 | 泪 | 洟 | 衍 | 洶 | 洫 |
| 621 | 洽 | 洸 | 洙 | 洵 | 洳 | 洒 | 洌 | 浣 | 涓 | 浤 |
| 622 | 浚 | 浹 | 浙 | 涎 | 涕 | 濤 | 涅 | 淹 | 渕 | 渊 |
| 623 | 涵 | 淇 | 淦 | 涸 | 淆 | 淬 | 淞 | 淌 | 淨 | 淒 |
| 624 | 淅 | 淺 | 淙 | 淤 | 淕 | 淪 | 淮 | 渭 | 湮 | 渮 |
| 625 | 渙 | 湲 | 湟 | 渾 | 渣 | 湫 | 渫 | 湶 | 湍 | 渟 |
| 626 | 湃 | 渺 | 湎 | 渤 | 滿 | 渝 | 游 | 溂 | 溪 | 溘 |
| 627 | 滉 | 溷 | 滓 | 溽 | 溯 | 滄 | 溲 | 滔 | 滕 | 溏 |
| 628 | 溥 | 滂 | 溟 | 潁 | 漑 | 灌 | 滬 | 滸 | 滾 | 漿 |
| 629 | 滲 | 漱 | 滯 | 漲 | 滌 | | | | | |
| 630 | | 漾 | 漓 | 滷 | 澆 | 潺 | 潸 | 澁 | 澀 | 潯 |
| 631 | 潛 | 濳 | 潭 | 澂 | 潼 | 潘 | 澎 | 澑 | 濂 | 潦 |
| 632 | 澳 | 澣 | 澡 | 澤 | 澹 | 濆 | 澪 | 濟 | 濕 | 濬 |
| 633 | 濔 | 濘 | 濱 | 濮 | 濛 | 瀉 | 瀋 | 濺 | 瀑 | 瀁 |
| 634 | 瀏 | 濾 | 瀛 | 瀚 | 潴 | 瀝 | 瀘 | 瀟 | 瀰 | 瀾 |
| 635 | 瀲 | 灑 | 灣 | 炙 | 炒 | 炯 | 烱 | 炬 | 炸 | 炳 |

| 区点 | 区点４桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 636 | 炮 | 烟 | 烋 | 烝 | 烙 | 焉 | 烽 | 焜 | 焙 | 煥 |
| 637 | 煕 | 熈 | 煦 | 煢 | 煌 | 煖 | 煬 | 熏 | 燻 | 熄 |
| 638 | 熕 | 熨 | 熬 | 燗 | 熹 | 熾 | 燒 | 燉 | 燔 | 燎 |
| 639 | 燠 | 燬 | 燧 | 燵 | 燼 | | | | | |
| 640 | | 燹 | 燿 | 爍 | 爐 | 爛 | 爨 | 爭 | 爬 | 爰 |
| 641 | 爲 | 爻 | 爼 | 爿 | 牀 | 牆 | 牋 | 牘 | 牴 | 牾 |
| 642 | 犂 | 犁 | 犇 | 犒 | 犖 | 犢 | 犧 | 犹 | 犲 | 狃 |
| 643 | 狆 | 狄 | 狎 | 狒 | 狢 | 狠 | 狡 | 狹 | 狷 | 倏 |
| 644 | 猗 | 猊 | 猜 | 猖 | 猝 | 猴 | 猯 | 猩 | 猥 | 猾 |
| 645 | 獎 | 獏 | 默 | 獗 | 獪 | 獨 | 獰 | 獸 | 獵 | 獻 |
| 646 | 獺 | 珈 | 玳 | 珎 | 玻 | 珀 | 珥 | 珮 | 珞 | 璢 |
| 647 | 琅 | 瑯 | 琥 | 珸 | 琲 | 琺 | 瑕 | 琿 | 瑟 | 瑙 |
| 648 | 瑁 | 瑜 | 瑩 | 瑰 | 瑣 | 瑪 | 瑶 | 瑾 | 璋 | 璞 |
| 649 | 璧 | 瓊 | 瓏 | 瓔 | 珱 | | | | | |
| 650 | | 瓠 | 瓣 | 瓧 | 瓩 | 瓮 | 瓲 | 瓰 | 瓱 | 瓸 |
| 651 | 瓷 | 甄 | 甃 | 甅 | 甌 | 甎 | 甍 | 甕 | 甓 | 甞 |
| 652 | 甦 | 甬 | 甼 | 畄 | 畍 | 畊 | 畉 | 畛 | 畆 | 畚 |
| 653 | 畩 | 畤 | 畧 | 畫 | 畭 | 畸 | 當 | 疆 | 疇 | 畴 |
| 654 | 疊 | 疉 | 疂 | 疔 | 疚 | 疝 | 疥 | 疣 | 痂 | 疳 |
| 655 | 痃 | 疵 | 疽 | 疸 | 疼 | 疱 | 痍 | 痊 | 痒 | 痙 |
| 656 | 痣 | 痞 | 痾 | 痿 | 痼 | 瘁 | 痰 | 痺 | 痲 | 痳 |
| 657 | 瘋 | 瘍 | 瘉 | 瘟 | 瘧 | 瘠 | 瘡 | 瘢 | 瘤 | 瘴 |
| 658 | 瘰 | 瘻 | 癇 | 癈 | 癆 | 癜 | 癘 | 癡 | 癢 | 癨 |
| 659 | 癩 | 癪 | 癧 | 癬 | 癰 | | | | | |
| 660 | | 癲 | 癶 | 癸 | 發 | 皀 | 皃 | 皈 | 皋 | 皎 |
| 661 | 皖 | 皓 | 皙 | 皚 | 皰 | 皴 | 皸 | 皹 | 皺 | 盂 |
| 662 | 盍 | 盖 | 盒 | 盞 | 盡 | 盥 | 盧 | 盪 | 蘯 | 盻 |
| 663 | 眈 | 眇 | 眄 | 眩 | 眤 | 眞 | 眥 | 眦 | 眛 | 眷 |
| 664 | 眸 | 睇 | 睚 | 睨 | 睫 | 睛 | 睥 | 睿 | 睾 | 睹 |
| 665 | 瞎 | 瞋 | 瞑 | 瞠 | 瞞 | 瞰 | 瞶 | 瞹 | 瞿 | 瞼 |
| 666 | 瞽 | 瞻 | 矇 | 矍 | 矗 | 矚 | 矜 | 矣 | 矮 | 矼 |
| 667 | 砌 | 砒 | 礦 | 砠 | 礪 | 硅 | 碎 | 硴 | 碆 | 硼 |
| 668 | 碚 | 碌 | 碣 | 碵 | 碪 | 碯 | 磑 | 磆 | 磋 | 磔 |
| 669 | 碾 | 碼 | 磅 | 磊 | 磬 | | | | | |
| 670 | | 磧 | 磚 | 磽 | 磴 | 礇 | 礒 | 礑 | 礙 | 礬 |
| 671 | 礫 | 祀 | 祠 | 祗 | 祟 | 祚 | 祕 | 祓 | 祺 | 祿 |
| 672 | 禊 | 禝 | 禧 | 齋 | 禪 | 禮 | 禳 | 禹 | 禺 | 秉 |
| 673 | 秕 | 秧 | 秬 | 秡 | 秣 | 稈 | 稍 | 稘 | 稙 | 稠 |
| 674 | 稟 | 禀 | 稱 | 稻 | 稾 | 稷 | 穃 | 穗 | 穉 | 穡 |
| 675 | 穢 | 穩 | 龝 | 穰 | 穹 | 穽 | 窈 | 窗 | 窕 | 窘 |
| 676 | 窖 | 窩 | 竈 | 窰 | 窶 | 竅 | 竄 | 窿 | 邃 | 竇 |
| 677 | 竊 | 竍 | 竏 | 竕 | 竓 | 站 | 竚 | 竝 | 竡 | 竢 |
| 678 | 竦 | 竭 | 竰 | 笂 | 笏 | 笊 | 笆 | 笳 | 笘 | 笙 |
| 679 | 笞 | 笵 | 笨 | 笶 | 筐 | | | | | |
| 680 | | 筺 | 笄 | 筍 | 笋 | 筌 | 筅 | 筵 | 筥 | 筴 |
| 681 | 筧 | 筰 | 筱 | 筬 | 筮 | 箝 | 箘 | 箟 | 箍 | 箜 |
| 682 | 箚 | 箋 | 箒 | 箏 | 筝 | 箙 | 篋 | 篁 | 篌 | 篏 |
| 683 | 箴 | 篆 | 篝 | 篩 | 簑 | 簔 | 篦 | 篥 | 籠 | 簀 |
| 684 | 簇 | 簓 | 篳 | 篷 | 簗 | 簍 | 篶 | 簣 | 簧 | 簪 |
| 685 | 簟 | 簷 | 簫 | 簽 | 籌 | 籃 | 籔 | 籏 | 籀 | 籐 |
| 686 | 籘 | 籟 | 籤 | 籖 | 籥 | 籬 | 籵 | 粃 | 粐 | 粤 |
| 687 | 粭 | 粢 | 粫 | 粡 | 粨 | 粳 | 粲 | 粱 | 粮 | 粹 |
| 688 | 粽 | 糀 | 糅 | 糂 | 糘 | 糒 | 糜 | 糢 | 鬻 | 糯 |
| 689 | 糲 | 糴 | 糶 | 糺 | 紆 | | | | | |
| 690 | | 紂 | 紜 | 紕 | 紊 | 絅 | 絋 | 紮 | 紲 | 紿 |
| 691 | 紵 | 絆 | 絳 | 絖 | 絎 | 絲 | 絨 | 絮 | 絏 | 絣 |
| 692 | 經 | 綉 | 絛 | 綏 | 絽 | 綛 | 綺 | 綮 | 綣 | 綵 |
| 693 | 緇 | 綽 | 綫 | 總 | 綢 | 綯 | 緜 | 綸 | 綟 | 綰 |
| 694 | 緘 | 緝 | 緤 | 緞 | 緻 | 緲 | 緡 | 縅 | 縊 | 縣 |
| 695 | 縡 | 縒 | 縱 | 縟 | 縉 | 縋 | 縢 | 繆 | 繦 | 縻 |
| 696 | 縵 | 縹 | 繃 | 縷 | 縲 | 縺 | 繧 | 繝 | 繖 | 繞 |
| 697 | 繙 | 繚 | 繹 | 繪 | 繩 | 繼 | 繻 | 纃 | 緕 | 繽 |
| 698 | 辮 | 繿 | 纈 | 纉 | 續 | 纒 | 纐 | 纓 | 纔 | 纖 |
| 699 | 纎 | 纛 | 纜 | 缸 | 缺 | | | | | |
| 700 | | 罅 | 罌 | 罍 | 罎 | 罐 | 网 | 罕 | 罔 | 罘 |
| 701 | 罟 | 罠 | 罨 | 罩 | 罧 | 罸 | 羂 | 羆 | 羃 | 羈 |
| 702 | 羇 | 羌 | 羔 | 羞 | 羝 | 羚 | 羣 | 羯 | 羲 | 羹 |
| 703 | 羮 | 羶 | 羸 | 譱 | 翅 | 翆 | 翊 | 翕 | 翔 | 翡 |
| 704 | 翦 | 翩 | 翳 | 翹 | 飜 | 耆 | 耄 | 耋 | 耒 | 耘 |
| 705 | 耙 | 耜 | 耡 | 耨 | 耿 | 耻 | 聊 | 聆 | 聒 | 聘 |
| 706 | 聚 | 聟 | 聢 | 聨 | 聳 | 聲 | 聰 | 聶 | 聹 | 聽 |
| 707 | 聿 | 肄 | 肆 | 肅 | 肛 | 肓 | 肚 | 肭 | 冐 | 肬 |
| 708 | 胛 | 胥 | 胙 | 胝 | 胄 | 胚 | 胖 | 脉 | 胯 | 胱 |
| 709 | 脛 | 脩 | 脣 | 脯 | 腋 | | | | | |
| 710 | | 隋 | 腆 | 脾 | 腓 | 腑 | 胼 | 腱 | 腮 | 腥 |
| 711 | 腦 | 腴 | 膃 | 膈 | 膊 | 膀 | 膂 | 膠 | 膕 | 膤 |
| 712 | 膣 | 腟 | 膓 | 膩 | 膰 | 膵 | 膾 | 膸 | 膽 | 臀 |
| 713 | 臂 | 膺 | 臉 | 臍 | 臑 | 臙 | 臘 | 臈 | 臚 | 臟 |
| 714 | 臠 | 臧 | 臺 | 臻 | 臾 | 舁 | 舂 | 舅 | 與 | 舊 |
| 715 | 舍 | 舐 | 舖 | 舩 | 舫 | 舸 | 舳 | 艀 | 艙 | 艘 |
| 716 | 艝 | 艚 | 艟 | 艤 | 艢 | 艨 | 艪 | 艫 | 舮 | 艱 |
| 717 | 艷 | 艸 | 艾 | 芍 | 芒 | 芫 | 芟 | 芻 | 芬 | 苡 |
| 718 | 苣 | 苟 | 苒 | 苴 | 苳 | 苺 | 莓 | 范 | 苻 | 苹 |
| 719 | 苞 | 茆 | 苜 | 茉 | 苙 | | | | | |
| 720 | | 茵 | 茴 | 茖 | 茲 | 茱 | 荀 | 茹 | 荐 | 荅 |
| 721 | 茯 | 茫 | 茗 | 茘 | 莅 | 莚 | 莪 | 莟 | 莢 | 莖 |
| 722 | 茣 | 莎 | 莇 | 莊 | 荼 | 莵 | 荳 | 荵 | 莠 | 莉 |
| 723 | 莨 | 菴 | 萓 | 菫 | 菎 | 菽 | 萃 | 菘 | 萋 | 菁 |
| 724 | 菷 | 萇 | 菠 | 菲 | 萍 | 萢 | 萠 | 莽 | 萸 | 蔆 |
| 725 | 菻 | 葭 | 萪 | 萼 | 蕚 | 蒄 | 葷 | 葫 | 蒭 | 葮 |
| 726 | 蒂 | 葩 | 葆 | 萬 | 葯 | 葹 | 萵 | 蓊 | 葢 | 蒹 |
| 727 | 蒿 | 蒟 | 蓙 | 蓍 | 蒻 | 蓚 | 蓐 | 蓁 | 蓆 | 蓖 |
| 728 | 蒡 | 蔡 | 蓿 | 蓴 | 蔗 | 蔘 | 蔬 | 蔟 | 蔕 | 蔔 |
| 729 | 蓼 | 蕀 | 蕣 | 蕘 | 蕈 | | | | | |
| 730 | | 蕁 | 蘂 | 蕋 | 蕕 | 薀 | 薤 | 薈 | 薑 | 薊 |
| 731 | 薨 | 蕭 | 薔 | 薛 | 藪 | 薇 | 薜 | 蕷 | 蕾 | 薐 |
| 732 | 藉 | 薺 | 藏 | 薹 | 藐 | 藕 | 藝 | 藥 | 藜 | 藹 |
| 733 | 蘊 | 蘓 | 蘋 | 藾 | 藺 | 蘆 | 蘢 | 蘚 | 蘰 | 蘿 |
| 734 | 虍 | 乕 | 虔 | 號 | 虧 | 虱 | 蚓 | 蚣 | 蚩 | 蚪 |
| 735 | 蚋 | 蚌 | 蚶 | 蚯 | 蛄 | 蛆 | 蚰 | 蛉 | 蠣 | 蚫 |
| 736 | 蛔 | 蛞 | 蛩 | 蛬 | 蛟 | 蛛 | 蛯 | 蜒 | 蜆 | 蜈 |
| 737 | 蜀 | 蜃 | 蛻 | 蜑 | 蜉 | 蜍 | 蛹 | 蜊 | 蜴 | 蜿 |
| 738 | 蜷 | 蜻 | 蜥 | 蜩 | 蜚 | 蝠 | 蝟 | 蝸 | 蝌 | 蝎 |
| 739 | 蝴 | 蝗 | 蝨 | 蝮 | 蝙 | | | | | |
| 740 | | 蝓 | 蝣 | 蝪 | 蠅 | 螢 | 螟 | 螂 | 螯 | 蟋 |
| 741 | 螽 | 蟀 | 蟐 | 雖 | 螫 | 蟄 | 螳 | 蟇 | 蟆 | 螻 |
| 742 | 蟯 | 蟲 | 蟠 | 蠏 | 蠍 | 蟾 | 蟶 | 蟷 | 蠎 | 蟒 |
| 743 | 蠑 | 蠖 | 蠕 | 蠢 | 蠡 | 蠱 | 蠶 | 蠹 | 蠧 | 蠻 |
| 744 | 衄 | 衂 | 衒 | 衙 | 衞 | 衢 | 衫 | 袁 | 衾 | 袞 |
| 745 | 衵 | 衽 | 袵 | 衲 | 袂 | 袗 | 袒 | 袮 | 袙 | 袢 |
| 746 | 袍 | 袤 | 袰 | 袿 | 袱 | 裃 | 裄 | 裔 | 裘 | 裙 |
| 747 | 裝 | 裹 | 褂 | 裼 | 裴 | 裨 | 裲 | 褄 | 褌 | 褊 |
| 748 | 褓 | 襃 | 褞 | 褥 | 褪 | 褫 | 襁 | 襄 | 褻 | 褶 |
| 749 | 褸 | 襌 | 褝 | 襠 | 襞 | | | | | |
| 750 | | 襦 | 襤 | 襭 | 襪 | 襯 | 襴 | 襷 | 襾 | 覃 |
| 751 | 覈 | 覊 | 覓 | 覘 | 覡 | 覩 | 覦 | 覬 | 覯 | 覲 |
| 752 | 覺 | 覽 | 覿 | 觀 | 觚 | 觜 | 觝 | 觧 | 觴 | 觸 |
| 753 | 訃 | 訖 | 訐 | 訌 | 訛 | 訝 | 訥 | 訶 | 詁 | 詛 |
| 754 | 詒 | 詆 | 詈 | 詼 | 詭 | 詬 | 詢 | 誅 | 誂 | 誄 |
| 755 | 誨 | 誡 | 誑 | 誥 | 誦 | 誚 | 誣 | 諄 | 諍 | 諂 |
| 756 | 諚 | 諫 | 諳 | 諧 | 諤 | 諱 | 謔 | 諠 | 諢 | 諷 |
| 757 | 諞 | 諛 | 謌 | 謇 | 謚 | 諡 | 謖 | 謐 | 謗 | 謠 |
| 758 | 謳 | 鞫 | 謦 | 謫 | 謾 | 謨 | 譁 | 譌 | 譏 | 譎 |
| 759 | 證 | 譖 | 譛 | 譚 | 譫 | | | | | |
| 760 | | 譟 | 譬 | 譯 | 譴 | 譽 | 讀 | 讌 | 讎 | 讒 |
| 761 | 讓 | 讖 | 讙 | 讚 | 谺 | 豁 | 谿 | 豈 | 豌 | 豎 |
| 762 | 豐 | 豕 | 豢 | 豬 | 豸 | 豺 | 貂 | 貉 | 貅 | 貊 |
| 763 | 貍 | 貎 | 貔 | 豼 | 貘 | 戝 | 貭 | 貪 | 貽 | 貲 |
| 764 | 貳 | 貮 | 貶 | 賈 | 賁 | 賤 | 賣 | 賚 | 賽 | 賺 |
| 765 | 賻 | 贄 | 贅 | 贊 | 贇 | 贏 | 贍 | 贐 | 齎 | 贓 |
| 766 | 賍 | 贔 | 贖 | 赧 | 赭 | 赱 | 赳 | 趁 | 趙 | 跂 |
| 767 | 趾 | 趺 | 跏 | 跚 | 跖 | 跌 | 跛 | 跋 | 跪 | 跫 |
| 768 | 跟 | 跣 | 跼 | 踈 | 踉 | 跿 | 踝 | 踞 | 踐 | 踟 |
| 769 | 蹂 | 踵 | 踰 | 踴 | 蹊 | | | | | |
| 770 | | 蹇 | 蹉 | 蹌 | 蹐 | 蹈 | 蹙 | 蹤 | 蹠 | 踪 |
| 771 | 蹣 | 蹕 | 蹶 | 蹲 | 蹼 | 躁 | 躇 | 躅 | 躄 | 躋 |
| 772 | 躊 | 躓 | 躑 | 躔 | 躙 | 躪 | 躡 | 躬 | 躰 | 軆 |
| 773 | 躱 | 躾 | 軅 | 軈 | 軋 | 軛 | 軣 | 軼 | 軻 | 軫 |
| 774 | 軾 | 輊 | 輅 | 輕 | 輒 | 輙 | 輓 | 輜 | 輟 | 輛 |
| 775 | 輌 | 輦 | 輳 | 輻 | 輹 | 轅 | 轂 | 輾 | 轌 | 轉 |
| 776 | 轆 | 轎 | 轗 | 轜 | 轢 | 轣 | 轤 | 辜 | 辟 | 辣 |
| 777 | 辭 | 辯 | 辷 | 迚 | 迥 | 迢 | 迪 | 迯 | 邇 | 迴 |
| 778 | 逅 | 迹 | 迺 | 逑 | 逕 | 逡 | 逍 | 逞 | 逖 | 逋 |
| 779 | 逧 | 逶 | 逵 | 逹 | 迸 | | | | | |
| 780 | | 遏 | 遐 | 遑 | 遒 | 逎 | 遉 | 逾 | 遖 | 遘 |
| 781 | 遞 | 遨 | 遯 | 遶 | 隨 | 遲 | 邂 | 遽 | 邁 | 邀 |
| 782 | 邊 | 邉 | 邏 | 邨 | 邯 | 邱 | 邵 | 郢 | 郤 | 扈 |
| 783 | 郛 | 鄂 | 鄒 | 鄙 | 鄲 | 鄰 | 酊 | 酖 | 酘 | 酣 |
| 784 | 酥 | 酩 | 酳 | 酲 | 醋 | 醉 | 醂 | 醢 | 醫 | 醯 |
| 785 | 醪 | 醵 | 醴 | 醺 | 釀 | 釁 | 釉 | 釋 | 釐 | 釖 |
| 786 | 釟 | 釡 | 釛 | 釼 | 釵 | 釶 | 鈞 | 釿 | 鈔 | 鈬 |
| 787 | 鈕 | 鈑 | 鉞 | 鉗 | 鉅 | 鉉 | 鉤 | 鉈 | 銕 | 鈿 |
| 788 | 鉋 | 鉐 | 銜 | 銖 | 銓 | 銛 | 鉚 | 鋏 | 銹 | 銷 |
| 789 | 鋩 | 錏 | 鋺 | 鍄 | 錮 | | | | | |
| 790 | | 錙 | 錢 | 錚 | 錣 | 錺 | 錵 | 錻 | 鍜 | 鍠 |
| 791 | 鍼 | 鍮 | 鍖 | 鎰 | 鎬 | 鎭 | 鎔 | 鎹 | 鏖 | 鏗 |
| 792 | 鏨 | 鏥 | 鏘 | 鏃 | 鏝 | 鏐 | 鏈 | 鏤 | 鐚 | 鐔 |
| 793 | 鐓 | 鐃 | 鐇 | 鐐 | 鐶 | 鐫 | 鐵 | 鐡 | 鐺 | 鑁 |
| 794 | 鑒 | 鑄 | 鑛 | 鑠 | 鑢 | 鑞 | 鑪 | 鈩 | 鑰 | 鑵 |
| 795 | 鑷 | 鑽 | 鑚 | 鑼 | 鑾 | 钁 | 鑿 | 閂 | 閇 | 閊 |
| 796 | 閔 | 閖 | 閘 | 閙 | 閠 | 閨 | 閧 | 閭 | 閼 | 閻 |
| 797 | 閹 | 閾 | 闊 | 濶 | 闃 | 闍 | 闌 | 闕 | 闔 | 闖 |
| 798 | 關 | 闡 | 闥 | 闢 | 阡 | 阨 | 阮 | 阯 | 陂 | 陌 |
| 799 | 陏 | 陋 | 陷 | 陜 | 陞 | | | | | |
| 800 | | 陝 | 陟 | 陦 | 陲 | 陬 | 隍 | 隘 | 隕 | 隗 |
| 801 | 險 | 隧 | 隱 | 隲 | 隰 | 隴 | 隶 | 隸 | 隹 | 雎 |
| 802 | 雋 | 雉 | 雍 | 襍 | 雜 | 霍 | 雕 | 雹 | 霄 | 霆 |
| 803 | 霈 | 霓 | 霎 | 霑 | 霏 | 霖 | 霙 | 霤 | 霪 | 霰 |
| 804 | 霹 | 霽 | 霾 | 靄 | 靆 | 靈 | 靂 | 靉 | 靜 | 靠 |
| 805 | 靤 | 靦 | 靨 | 勒 | 靫 | 靱 | 靹 | 鞅 | 靼 | 鞁 |
| 806 | 靺 | 鞆 | 鞋 | 鞏 | 鞐 | 鞜 | 鞨 | 鞦 | 鞣 | 鞳 |
| 807 | 鞴 | 韃 | 韆 | 韈 | 韋 | 韜 | 韭 | 齏 | 韲 | 竟 |
| 808 | 韶 | 韵 | 頏 | 頌 | 頸 | 頤 | 頡 | 頷 | 頽 | 顆 |
| 809 | 顏 | 顋 | 顫 | 顯 | 顰 | | | | | |
| 810 | | 顱 | 顴 | 顳 | 颪 | 颯 | 颱 | 颶 | 飄 | 飃 |
| 811 | 飆 | 飩 | 飫 | 餃 | 餉 | 餒 | 餔 | 餘 | 餡 | 餝 |
| 812 | 餞 | 餤 | 餠 | 餬 | 餮 | 餽 | 餾 | 饂 | 饉 | 饅 |
| 813 | 饐 | 饋 | 饑 | 饒 | 饌 | 饕 | 馗 | 馘 | 馥 | 馭 |
| 814 | 馮 | 馼 | 駟 | 駛 | 駝 | 駘 | 駑 | 駭 | 駮 | 駱 |
| 815 | 駲 | 駻 | 駸 | 騁 | 騏 | 騅 | 駢 | 騙 | 騫 | 騷 |
| 816 | 驅 | 驂 | 驀 | 驃 | 騾 | 驕 | 驍 | 驛 | 驗 | 驟 |
| 817 | 驢 | 驥 | 驤 | 驩 | 驫 | 驪 | 骭 | 骰 | 骼 | 髀 |
| 818 | 髏 | 髑 | 髓 | 體 | 髞 | 髟 | 髢 | 髣 | 髦 | 髯 |
| 819 | 髫 | 髮 | 髴 | 髱 | 髷 | | | | | |
| 820 | | 髻 | 鬆 | 鬘 | 鬚 | 鬟 | 鬢 | 鬣 | 鬥 | 鬧 |
| 821 | 鬨 | 鬩 | 鬪 | 鬮 | 鬯 | 鬲 | 魄 | 魃 | 魏 | 魍 |
| 822 | 魎 | 魑 | 魘 | 魴 | 鮓 | 鮃 | 鮑 | 鮖 | 鮗 | 鮟 |
| 823 | 鮠 | 鮨 | 鮴 | 鯀 | 鯊 | 鮹 | 鯆 | 鯏 | 鯑 | 鯒 |
| 824 | 鯣 | 鯢 | 鯤 | 鯔 | 鯡 | 鰺 | 鯲 | 鯱 | 鯰 | 鰕 |
| 825 | 鰔 | 鰉 | 鰓 | 鰌 | 鰆 | 鰈 | 鰒 | 鰊 | 鰄 | 鰮 |
| 826 | 鰛 | 鰥 | 鰤 | 鰡 | 鰰 | 鱇 | 鰲 | 鱆 | 鰾 | 鱚 |
| 827 | 鱠 | 鱧 | 鱶 | 鱸 | 鳧 | 鳬 | 鳰 | 鴉 | 鴈 | 鳫 |
| 828 | 鴃 | 鴆 | 鴪 | 鴦 | 鶯 | 鴣 | 鴟 | 鵄 | 鴕 | 鴒 |
| 829 | 鵁 | 鴿 | 鴾 | 鵆 | 鵈 | | | | | |
| 830 | | 鵝 | 鵞 | 鵤 | 鵑 | 鵐 | 鵙 | 鵲 | 鶉 | 鶇 |
| 831 | 鶫 | 鵯 | 鵺 | 鶚 | 鶤 | 鶩 | 鶲 | 鷄 | 鷁 | 鶻 |
| 832 | 鶸 | 鶺 | 鷆 | 鷏 | 鷂 | 鷙 | 鷓 | 鷸 | 鷦 | 鷭 |
| 833 | 鷯 | 鷽 | 鸚 | 鸛 | 鸞 | 鹵 | 鹹 | 鹽 | 麁 | 麈 |
| 834 | 麋 | 麌 | 麒 | 麕 | 麑 | 麝 | 麥 | 麩 | 麸 | 麪 |
| 835 | 麭 | 靡 | 黌 | 黎 | 黏 | 黐 | 黔 | 黜 | 點 | 黝 |
| 836 | 黠 | 黥 | 黨 | 黯 | 黴 | 黶 | 黷 | 黹 | 黻 | 黼 |
| 837 | 黽 | 鼇 | 鼈 | 皷 | 鼕 | 鼡 | 鼬 | 鼾 | 齊 | 齒 |
| 838 | 齔 | 齣 | 齟 | 齠 | 齡 | 齦 | 齧 | 齬 | 齪 | 齷 |
| 839 | 齲 | 齶 | 龕 | 龜 | 龠 | | | | | |
| 840 | | 堯 | 槇 | 遙 | 瑤 | 凜 | 熙 | | | |

## お問い合わせ先番号
auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ EZweb
▶ トップメニュー
▶ auお客さまサポート
▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■総合・料金について

一般電話からは

**0077-7-111**

（通話料無料）

au電話からは

**局番なしの157番**

（通話料無料）

■紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

**0077-7-113**

（通話料無料）

au電話からは

**局番なしの113番**

（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

A-CR6-100-**01**（1）
2007年8月 第1版